


Handbok för **GDK-20W** (Version 3.0)



Systemtelefon

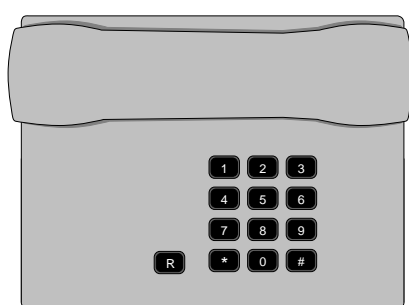

Tvåtrådstelefon



Dect GDC-335h



Dect GDC-340h

Utgåva 1.1, april 2002
Copyright © Licencia telecom ab



Dokumentinformation

Namn: Handbok för GDK-20W (Version 3.0)

Version: Utgåva 1.1, april 2002

Typ: PDF utgåva

Copyright © Licencia telecom ab

Innehåll

SYSTEMTELEFONEN 7

Beskrivning av systemtelefonen 7

Beskrivning av de olika knapparna	7
Bilder på olika typer av systemtelefoner	9

Funktioner 10

Ringa ett samtal	10
Besvara ett samtal	10
Ställa in telefonens svarsläge	11
Flytta över ett samtal	11
Plocka ett samtal	12
Påskyndning av ett samtal	12
Parkera ett samtal	13
Stör Ej	13
Vidarekoppling	14
Vidarekoppling med ISDN-tjänst	14
Allanrop	15
Kortnummer	16
Uppringning med namnval	17
Namn på anknytning	17
Skapa text - kortnummer & namn på anknytning	17
CLI-Lagring av A-nr vid ej svar	18
3-parts konferens	19
Inspelning av ett pågående samtal	19
Röstbrevlåda	20
Övriga funktioner	21

Skapa egna knappfunktioner 24

Lägga in en funktion på flexknapp	24
Radera en funktion från flexknapp	24
Funktioner	24

System och telefonistfunktioner 27

Datum och tid	27
Systemkortnummer	27
Påminnelse signal/Väckning	28
Nattkoppling	28
Administera röstkort	29

ANALOG TVÅTRÅDSTELEFON31

Funktioner	31
Ringa ett samtal	31
Besvara ett samtal	31
Parkera ett samtal	31
Plocka ett samtal	32
Flytta över ett samtal	32
Kortnummer	33
Allanrop	33
Vidarekoppling	34
Röstbrevlåda	34
Stör Ej	36
Övriga funktioner	36

GDC-335H (DECT).....37

Allmän beskrivning.....	37
Ingående delar	37
Headset	37
Handenhet	38
Batteriladdare	38
Batteri	38

Beskrivning av knappar 39

Meddelanden och symboler i displayen 40

System funktioner 41


Ringa ett samtal	41
Besvara ett samtal	42
Flytta över ett samtal	42
Parkera ett samtal	43
Plocka ett samtal	43
Senast slagna nummer	43
Kortnummer	44
Skapa text - kortnummer	44
Vidarekoppling	45
Uppringning med namnval	45
Stör Ej	46
Lagring av A-nr vid ej svar	46
Allanrop	46
Röstbrevlåda	47
Meddelande (Text)	48
Meddelande (Röst)	48
Påminnelse signal / Väckning	48

Apparat funktioner	49
Knapplås	49
Senast slagna nummer	49
Ringkaraktär	49
Ljudnivå	50
Lokala kortnummer med namn	51
Skriva in alfanumeriska tecken	52
Stänga av ringsignalen	52
Återställa display	52
Påskyndning av ett samtal	52
Användarmeny	53
GDC-340H (DECT)	54
Allmän beskrivning	54
Ingående delar	54
Headset	54
Handenhet	55
Batteriladdare	55
Batteri	55
Beskrivning av knappar	56
Meddelanden och symboler i displayen	57
System funktioner	58
Ringa ett samtal	58
Besvara ett samtal	59
Flytta över ett samtal	59
Parkera ett samtal	60
Plocka ett samtal	60
Senast slagna nummer	60
Kortnummer	61
Skapa text - kortnummer	61
Vidarekoppling	62
Uppringning med namnval	62
Stör Ej	63
Lagring av A-nr vid ej svar	63
Allanrop	63
Röstbrevlåda	64
Meddelande (Text)	65
Meddelande (Röst)	65
Påminnelse-signal / Väckning	65

Apparat funktioner	66
Knapplås	66
Senast slagna nummer	66
Ringkaraktär	66
Ljudnivå	67
Övrigt.....	67
 Användarmeny	 69
 REGISTER.....	 70

SYSTEMTELEFONEN

Beskrivning av systemtelefonen

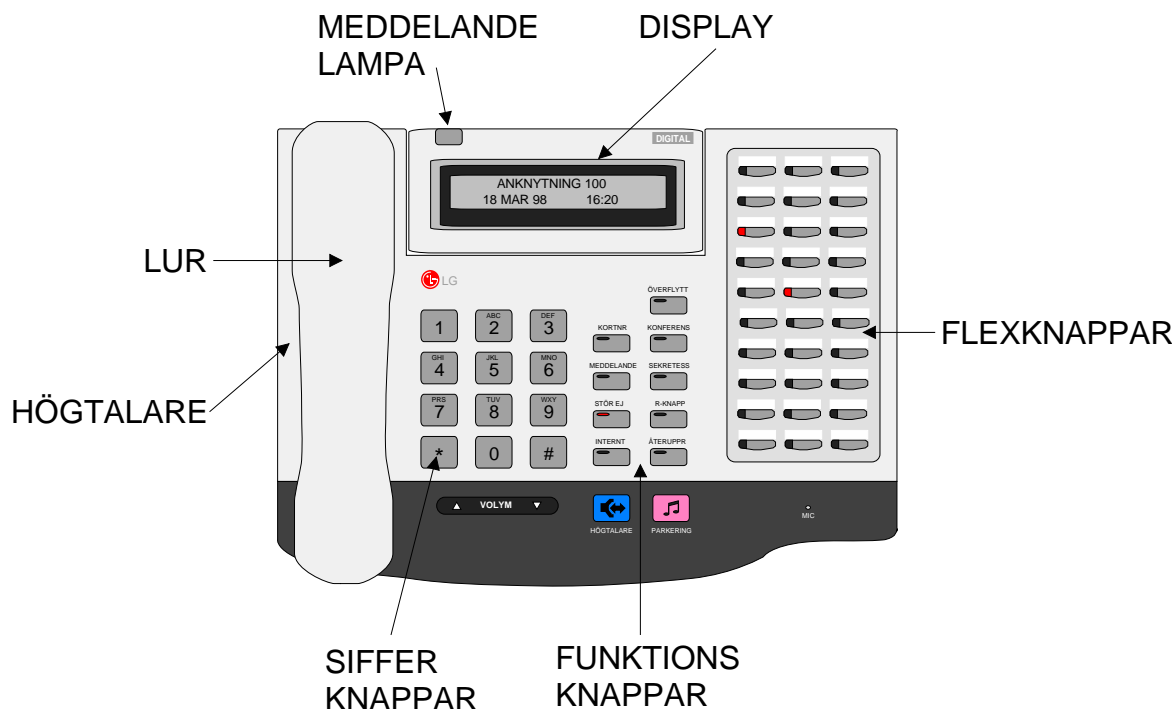

Beskrivning av de olika knapparna



Flexknappar

På övre delen av telefonen finns det ett antal flexknappar. Dessa knappar anpassas efter varje kunds enskilda önskemål för inkommande och utgående linjer, anknýtningar samt olika systemfunktioner.

Funktion:

- Inknapp - För inkommande samtal.
- Utnapp - För utgående samtal.
- Anknýtningssknapp - För uppringning eller överflyttning till en speciell anknýtning.
- Systemfunktionsknapp - Valfri funktion på en av flexknapparna



Kortnummerknapp (ej på GDK-E14)


Används för uppringning av externa samtal med hjälp av kortnummer, ett separat nummer eller senast slagna nummer.



Överflyttningsknapp

Används för att flytta över ett externt samtal till en annan anknýtning samt för programmering.


MEDDELANDE



Meddelandeknapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid återuppringning och meddelanden.


KONFERENS



Konferensknapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid uppkoppling av konferenssamtal.


STÖR EJ



Stör ej - knapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i läge "Stör ej" och spärra den för uppringning.


R-KNAPP



R - knapp

Används för vissa AXE-tjänster.

SEKRETESS



Sekretessknapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i sekretessläge vilket innebär att telefonens mikrofoner kopplas ur så att samtal i ditt rum inte kan avlyssnas.


HÖGTALARE



Högtalarknapp

Används för att koppla in och ur högtalarfunktionen.


ÅTERUPPR



Återuppringningsknapp (ej GDK-L14D och GDK-L8)

Används för automatisk återuppringning till externa nummer.

INTERNT



Internknapp (ej GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)


Används för återtagning av parkerade anslutningar internt.

▼ VOLYM ▲

Volymknapp

Används för att kontrollera ljudnivån i högtalare och lur. Denna knapp används även för att kontrollera nivån på ringsignalen.

PARKERING



Parkeringsknapp

Används för att parkera ett externt samtal i väntläge samt för programmering.

2

Sifferknappar

Dessa knappar används för att slå telefonnummer och för att lägga in vissa koder för egna knappfunktioner.

Bilder på olika typer av systemtelefoner

GDK-L

GDK-L 8

Digital systemapparat med 6 fasta och 2 flexibla funktionsknappar.

GDK-L 14D

Digital högtalande systemapparat med display. 6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.

GDK-L 42D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 30 flexibla funktionsknappar samt påringningslampa.


GDK-L 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-L 42D



GDK-L 48

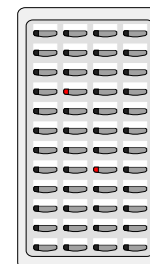

GDK-L 14D



GDK-L 8



GDK-E

GDK-E 14

Digital högtalande systemapparat. 6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.


GDK-E 36D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.


GDK-E 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-E 36D

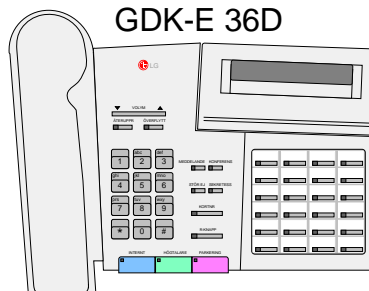

GDK-E 14

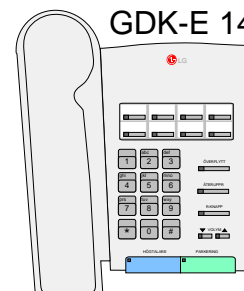

Övriga

GDK 36D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.












GDK 24D




















Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 12 flexibla funktionsknappar.




GDK 48













Telefonistbord med 48 funktionsknappar.











Funktioner




	Knaptryckning
RINGA ETT SAMTAL	
Ringa ett externt samtal <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren (eller tryck 0/linjeknapp direkt).- Tryck på en ledig linjeknapp eller på sifferknappen 0.- Invänta kopplingston.- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna.	 LINJEKNAPP  el. 
Ringa ett internt samtal <ul style="list-style-type: none">- Slå anknytningsnumret på sifferknapparna eller använd en flexknapp.- Du kommer att höra:<ul style="list-style-type: none">A. Påringningston. Invänta svar från den uppringda anknytningen.B. Tre tonstötter. Börja samtalet efter de tre tonstötar. <p>Om du inte vill använda telefonen som högtalande telefon lyfter du luren. Högtalaren kopplas nu ur och lampan i knappen högtalare slocknar.</p>	   el. ANKN. 
BESVARA ETT SAMTAL	
Besvara ett externt samtal <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren eller tryck på knappen högtalare. <p>Om telefonen är programmerad för linjeknapp:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren.- Tryck på aktuell linjeknapp eller inknapp som blinkar.	 el. HÖGTALARE   LINJEKNAPP 
Besvara ett internt samtal <p>Beroende av vad displayen visar tas samtalen emot genom:</p> <ul style="list-style-type: none">- (T) - "Ringsignalläge", lyft luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.- (P) - "Sekretessläge", lyft luren efter tre tonstötter.- (H) - "Snabbtelefonläge", svara genom högtalaren eller lyft luren efter tre tonstötter.	















	Knaptryckning
STÄLLA INTELEFONENS SVARSLÄGE	
<p>Ställa in telefonens svarsläge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 49 på sifferknapparna. - Välj 1 för (H), 2 för (T) eller 3 för (P). - Tryck på knappen PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p></p> <p>PARKERING </p>
FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL	
<p>Till annan anknytning - ledig eller upptagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Slå anknytningens nummer eller aktuell flexknapp - Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på luren. <p>Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen. Om personen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge på dennes anknytning.</p>	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>   el. </p>
<p>Till externt nummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Välj något av följande alternativ; <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå 0 för ny linje och ange numret dit samtalet ska flyttas. 2. Tryck linjeknapp och ange numret dit samtalet ska flyttas. 3. Tryck KORTNUMMER och ange position med det externa numret. 4. Tryck på flexknapp där det externa numret finns upplagt som ett kortnr. <ul style="list-style-type: none"> - Invänta svar från den uppringda parten eller lägg på luren. <p>Not. Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.</p>	<p>ÖVERFLYTT </p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  + telefonnummer 2.  + telefonnummer 3.  +    4. 
<p>Till anknytning som finns på flexknapp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns programmerad. <p>Samtalet ställs automatiskt i väntläge. Du kan välja mellan att vänta till den uppringda anknytningen svarar och meddela att samtal flyttas över och sedan lägga på luren eller att lägga på luren innan anknytningen har svarat.</p>	<p>ANKN. </p>















	Knaptryckning
PLOCKA ETT SAMTAL	
<p>Upplockning av ett samtal</p> <p>När det ringer på en anknytning i systemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 66 på sifferknapparna. <p>(Samtal som ringer på anknytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	 
<p>Upplockning av ett samtal från specifik anknytning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 7 + anknytningsnummer (på ankn. det ringer). <p>(Samtal som ringer på anknytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	 
PÅSKYNDNING AV ETT SAMTAL	
<p>Påskyndning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå * när upptagetton höres. - Invänta svar. 	
<p>Ta emot en påskyndningssignal</p> <p>När du själv får en påskyndningssignal ringer din telefon och lampan i knappen PARKERING blinkar. Du kan nu välja att avsluta ditt pågående samtal eller göra ett avbrott i det.</p> <p>Pendla mellan samtal:</p> <p>Internt anrop</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen PARKERING. Vid ett internt anrop visar displayen "PÅSKYNDNING FRÅN XXX" Du får nu in det nya samtalet och det ursprungliga samtalet har parkerats. För att återgå till det ursprungliga samtalet, och koppla ned det interna, tryck på den blinkande linjeknappen. <p>Externt anrop</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen PARKERING. - Tryck på den LINJE knapp som blinkar. För att återgå till det ursprungliga samtalet upprepa ovanstående samt välj den linje som ska besvaras. 	  

	Knaptryckning
PARKERA ETT SAMTAL	
<p>Parkera ett externt samtal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen PARKERING. 	PARKERING 
<p>Besvara ett parkerat samtal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på den blinkande linjeknappen. 	LINJEKNAPP 
<p>Parkera ett samtal i en parkeringsgrupp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 601-606 (grp 1-6). Samtalet är parkerat i parkeringsgrupp och kan återtas från valfri anknytning genom att ringa parkeringsgruppen (601-606). 	ÖVERFLYTT +  +   
STÖR EJ	
<p>Stör ej Din systemtelefon måste ha denna funktion programmerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen STÖR EJ. - STÖR EJ knappens lampa skall nu lysa. <p>Bortkoppling av funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen STÖR EJ. <p>Not. Telefonist kan ej använda funktionen STÖR EJ, då detta istället är Nattkopplingsfunktionen.</p>	STÖR EJ  el.   STÖR EJ  el.  

	Knaptryckning	
VIDAREKOPPLING		
<p>Vidarekoppling Anknytningar kan vidarekopplas internt och externt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå 54. - Välj vidarekopplingstyp. <ul style="list-style-type: none"> 1 - direkt, till grupp- el. anknytningsnr. 2 - vid upptaget, till grupp- el. anknytningsnr. 3 - vid inget svar, till grupp- el. anknytningsnr. 4 - vid upptaget/inget svar, till grupp- el. anknytningsnr. 5 - externt, till grupp- el. anknytningsnr. - Ange destination. Typ 1-4 ; Grupp- eller anknytningsnummer. Typ 5 ; Kortnummerposition - Kvittens erhålles i form av en ton och att STÖR EJ knappens lampa blinkar. 	<div style="text-align: center;">    </div>	
<p>Radera vidarekoppling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen STÖR EJ. 	<p>GDK-L42D</p> 	<p>GDK-L8/14D</p> 
VIDAREKOPPLING MED ISDN-TJÄNST		
<p>Not. Dessa funktioner gäller endast ISDN-ansluten växel. ! Resultatet av en vidarekoppling med ISDN-tjäns kan variera beroende på anslutningsform, konsultera din återförsäljare om du är osäker.</p> <p>Vidarekoppling till externt nummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tag linje med 0. - Tryck på flexknapp med funktion Key Pad (se sid. 26) - Välj vidarekopplingstyp; <ul style="list-style-type: none"> - Direkt, slå *21* telefonnummer #. - Vid ej svar, slå *61* telefonnummer #. - Vid upptaget, slå *67* telefonnummer #. - Kvittens erhålles genom en talad bekräftelse från 	<div style="text-align: center;">  FLEXKNAPP  (Key Pad) </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">    </div>	

	Knapptryckning
<p>Kontroll av vidarekoppling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tag linje med 0. - Tryck på flexknapp med funktion Key Pad (se sid. 26) - Välj vidarekopplingstyp som ska kontrolleras; <ul style="list-style-type: none"> - Direkt, slå *#21*. - Vid ej svar, slå *#61*. - Vid upptaget, slå *#67*. - Kvittens erhålles genom en talad bekräftelse från operatören. - Lägg på luren. 	
<p>Ta bort vidarekoppling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tag linje med 0. - Tryck på flexknapp med funktion Key Pad (se sid. 26) - Välj vidarekopplingstyp som ska tas bort; <ul style="list-style-type: none"> - Direkt, slå #21#. - Vid ej svar, slå #61#. - Vid upptaget, slå #67#. - Kvittens erhålles genom en talad bekräftelse från operatören. - Lägg på luren. 	
ALLANROP	
<p>Personsökning via grupper</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - För intern grupp nr 1 slå #1 på sifferknapparna. - För intern grupp nr 2 slå #2 på sifferknapparna. - För extern sökning slå #3 på sifferknapparna. - För grupp 1 och 2 slå #4 på sifferknapparna. - För alla grupper tryck #0 på sifferknapparna. 	

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">KORTNUMMER</p> <h3>Lagra och ändra kortnummer</h3> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Tryck på knappen KORTNR och ange aktuellt position som kortnumret skall sparas på. Egna kortnummer 01-20 / Systemkortnummer 21-99. - Slå telefonnumret på sifvertangenterna. - Tryck på knappen PARKERING. - Ange namn (med hjälp av tabellen på nästa sida) Om du inte vill ange namn - hoppa över detta steg. - Tryck på knappen PARKERING. <p>Not. Endast telefonist kan lagra systemkortnummer.</p>	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>KORTNR +  +  </p> <p>telefonnummer</p> <p>PARKERING </p> <p>namn (max 16 tecken)</p> <p>PARKERING </p>
<h3>Använda ett kortnummer</h3> <p>Egna kortnummer 01-20 / Systemkortnummer 21-99.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Tryck på knappen KORTNR. - Slå det aktuella kortnumret på sifferknapparna. 	<p></p> <p>KORTNR </p> <p> </p>
<h3>Andra tecken än siffror i ett kortnummer</h3> <p>* - Tryck på *</p> <p>Om * anges som första tecken i ett kortnummer innebär det att alla tecken i kortnumret döljs och användaren kommer inte att kunna se vilka siffror/tecken som används vid uppringning.</p> <p># - Tryck på #.</p> <p>P - Tryck på knappen MEDDELANDE, en paus (3 sek) kommer att genereras.</p> <p>F - Tryck på knappen R-KNAPP, detta motsvarar flexknappen KeyPad som används vid vidarekoppling med ISDN-tjänst.</p>	<p></p> <p></p> <p>MEDDELANDE </p> <p>R-KNAPP </p>

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">UPPRINGNING MED NAMNVAL</p> <p>Uppringning med namnval</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck 2 ggr på knappen KORTNR. - Ange 1-3 för att välja sökgrupp. <ul style="list-style-type: none"> 1 - Interna anknýtningar 2 - Egna kortnummer 3 - Systemkortnummer - Stega med knappen VOLYM till önskat namn. Alternativt kan du snabbsöka genom att ange första bokstav i namnet, t ex söka namn som börjar med bokstaven K, slå 52 (se tabell nedan). - Välj aktuellt namn genom att trycka 1 eller 2 och därefter på knappen PARKERING. - Samtalet kopplas upp. 	<p>KORTNR KORTNR  </p> <p>1 / 2 / 3  /  / </p> <p>▼ VOLYM ▲ </p> <p>1 eller 2 + PARKERING  eller  + </p>
<p style="text-align: center;">NAMN PÅ ANKNYTNING</p> <p>Ditt namn på display Vid interna anrop visas ditt namn istället för anknýtningens nummer när någon ringer till dig eller när du ringer till någon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Tryck på knappen KORTNR och slå 00 på sifferknapparna. - Slå in text med sifferknapparna (se tabell nedan) Max 7 tecken. - Tryck på PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>KORTNR + 0 0  +  </p> <p>text</p> <p>PARKERING </p>
<p style="text-align: center;">SKAPA TEXT - KORTNUMMER & NAMN PÅ ANKNYTNING</p> <p>Följande tabell visar hur du gör för att skapa text/namn till kortnummer och namn på anknýtningar.</p> <p>Exempelvis skapas bokstaven K genom att slå kombinationen 52.</p>	<p>A=21 B=22 C=23 D=31 E=32 F=33 G=41 H=42 I=43 J=51 K=52 L=53 M=61 N=62 O=63 P=71 R=72 S=73 T=81 U=82 V=83 W=91 X=92 Y=93 Q=11 Z=12 mellanslag=*1 . =13 , =*3 :=*2 0=00 1=10 2=20 3=30 4=40 5=50 6=60 7=70 8=80 9=90</p>

CLI-LAGRING AV A-NR VID EJ SVAR

Varje enskild anknytning kan lagra A-nr för obesvarade samtal. Användaren kan sedan i efterhand kontrollera vilka samtal som ej besvarats. Om en anknytning lagrat ett A-nr visas texten "MEDD:CLI(X) i displayen, där X står för antalet lagrade A-nr.

Visa lagrade A-nr:

- Tryck på MEDDELANDE
(För ankn. som saknar en meddelandeknapp kan koden 57 används).

**Bläddra bland sparade A-nr:**

- Tryck på VOLYM

**Pendla mellan A-numrets namn och nummer:**

(Gäller A-nummer som finns i kortnummerlista och döpta med text).

- Tryck på MEDDELANDE

**Ringa upp ett lagrat A-nr:**

- Tryck på PARKERING när valt nr visas i displayen.
(När ett nummer har använts raderas det automatiskt).

**Radera lagrade A-nr:**

- Tryck på KONFERENS
(Radering av A-nr kräver att anknytningen har en konferensknapp).



3-PARTS KONFERENS**Koppla upp en 3-parts konferens**

Det är möjligt att koppla upp 3 interna eller 2 externa och 1 intern deltagare i en konferens. **OBS!** funktionen kräver att anknytningen har en [Konferens] knapp.

- Ring upp den första deltagaren.
- Tryck på knappen KONFERENS.
- Ring upp nästa deltagare.
- Tryck på knappen KONFERENS två gånger när alla deltagare är uppringda.
- Konferensfunktionen är inkopplad.

Gå ur en konferens:

- Tryck på knappen KONFERENS och lägg på luren.

Gå tillbaka till en konferens:

Gäller endast den som kopplat upp konferensen.

- Lyft luren.
- Tryck på knappen KONFERENS.

Avsluta konferensen:

- Lägg på luren.

KONFERENS


KONFERENS KONFERENS


KONFERENS



KONFERENS


INSPELNING AV ETT PÅGÅENDE SAMTAL

OBS! Denna funktion kräver att systemet är utrustat med ett röstkort. Samt att anknytningen har en inspelningsknapp programmerad, se nedan. När som helst under ett pågående externt samtal kan användaren påbörja eller avsluta en inspelning av samtalet.

Starta en inspelning:


- Tryck på INSPELNING
(Flexknappen börjar nu att blinka).


Avsluta en inspelning:

- Tryck på INSPELNING
(Flexknappen slutar nu att blinka).

Skapa en inspelningsknapp:

- Tryck på ÖVERFLYTT
- Tryck på den flexknapp där funktionen ska ligga
- Tryck ÖVERFLYTT # 4 PARKERING
- Tryck på HÖGTALARE

INSPELNING


INSPELNING


ÖVERFLYTT


FLEXKNAPP


ÖVERFLYTT + # 4 + PARKERING
 + # 4 + 

HÖGTALARE


RÖSTBREVLA**Spela in och aktivera eget röstmeddelande**

OBS! Denna funktion kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.

- Lyft luren.
- Tryck 547#
- Tala in ditt meddelande och spara med **PARKERING**.

Din apparat är nu vidarekopplad till ditt röstbesked. Inkommande samtal till din anknötning kommer efter 4(ställbart av din återförsälare) sekunder att besvaras av din röstbrevlåda. Om du är upptagen går samtal direkt vidare till röstbrevlådan.

Använda ett befintligt meddelande:

Om ett meddelande redan finns inspelat kan detta aktiveras direkt.

- Tryck 547
- Avsluta genom att trycka HÖGTALARE

Radera eller ändra ett befintligt meddelande:

- Tryck 547
- Radera: tryck * / Ändra: tryck #
- Avsluta genom att trycka HÖGTALARE

Koppla ur röstbrevlådan:

- Tryck 54#



5 4 7 #

tala in meddelande + **PARKERING**

5 4 7

HÖGTALARE

5 4 7

* el. #

HÖGTALARE

5 4 #

Lyssna av röstmeddelanden

Om din anknötning fått ett röstmeddelande blinkar meddelandeknappen. Och om anknötningen har en display visas texten "MEDD: DVU(X)" där X är antalet meddelanden.

Lyssna av:

- Tryck på knappen MEDDELANDE
(För telefon som saknar meddelandeknapp tryck 57.)

Upprepa:

- Tryck på knappen MEDDELANDE
(Gäller endast telefon med meddelandeknapp.)

Nästa:

- Tryck på knappen PARKERING

Radera:

- Tryck på knappen KONFERENS
(För telefon som saknar konferensknapp raderas meddelandet automatiskt.)

MEDDELANDE

MEDDELANDE

PARKERING

KONFERENS

ÖVRIGA FUNKTIONER


Automatisk återuppringning

Används för att automatiskt återuppringa ett externt nummer efter en förutbestämd tid. Om den uppringda parten inte svarar görs ett nytt försök (max 3). När återuppringning sker tänds lamporna i knapparna SEKRETESS och HÖGTALARE.


- Vid ej svar/upptaget, tryck på knappen ÅTERUPPR.
- Lägg på luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.
- När den uppringda parten svarar, lyft luren eller tryck på knappen SEKRETESS.

Not. Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.

ÅTERUPPR




HÖGTALARE



el.

SEKRETESS

**Dold nummerpresentation**

När du gör ett externt samtal kan du välja att dölja ditt nummer för den uppringda parten.

Koppla in/ur funktionen;

- Tryck på flexknapp där funktionen "Dölja A-nummer" finns upplagd.
När lampan i flexknappen lyser kommer inget A-nummere att skickas.

Not. Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel, i vissa fall krävs dessutom att tjänsten "Temporär blockering av nummerpresentation" - kontrollera med din återförsäljare.

FLEXKNAPP



(skapa flexknapp
"Dölja A-nr", se sid 26)

Språk i display

Du har möjlighet att välja mellan svensk och engelsk display visning.

Ändra språk;

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 51 på sifferknapparna.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT



+

5

1

PARKERING

**Headset**

Funktionen ger dig möjlighet att aktivera din telefon för headset-koppling.




























Koppla in/ur funktionen;










- Tryck på flexknapp där funktionen "Headset in/ur" finns upplagd.
När lampan i flexknappen lyser är funktionen "Headset" urkopplad.

FLEXKNAPP



























































(skapa flexknapp
"Headset", se sid 26)

	Knaptryckning
<p>Internt meddelande</p> <p>Om anknytningen du ringer inte svarar, är upptagen eller ställd i StörEj kan du lämna ett meddelande.</p> <p>Skapa en automatisk uppringning när anknytningen blivit ledig;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen MEDDELANDE om du inte får svar, lägg på luren. <p>Lämna ett meddelande till anknytningen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen MEDDELANDE om du inte får svar, tala sedan in meddelandet till anknytningen. Lägg på luren. 	<p>MEDDELANDE </p> <p>MEDDELANDE  + tala in meddelande</p>
<p>Ändra ringsignal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på ÖVERFLYTT och slå 50 på sifferknapparna. - Välj ringsignal läge (1 - 4). - Tryck på knappen PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p></p> <p>PARKERING </p>
<p>Bakgrundsmusik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på ÖVERFLYTT och slå 73 på sifferknapparna. <p>Bortkoppling av funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på ÖVERFLYTT och slå 73 på sifferknapparna. 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p>Påminnelse signal/Väckning</p> <p>Du kan ställa in din telefon för att ringa en påminnelse signal vid ett visst klockslag, antingen en signal som skall ringa bara vid ett tillfälle eller en signal som skall upprepas varje dag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 och tid för påminnelse signalen (TT:MM) på sifferknapparna. - Tryck på knappen PARKERING eller slå # och sedan parkering om påminnelse signalen skall upprepas varje dag. Efter kvittenstonen är funktionen inkopplad. <p>Bortkoppling av påminnelse signal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på ÖVERFLYTT och slå 42 på sifferknapparna. - Tryck på PARKERING. - Kvittenston hör. 	<p>ÖVERFLYTT  +   +    </p> <p>PARKERING  el.  + </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>PARKERING </p>

	Knaptryckning
<p>Sekretess</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen SEKRETESS. <p>Bortkoppling av funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen SEKRETESS. 	<p>SEKRETESS</p>  <p>SEKRETESS</p> 
<p>Ringa senast slaget telefonnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING. <p>Not. På vissa GDK-modeller saknas knappen ÅTERUPPRINGNING.</p>	<p>ÅTERUPPR</p> 
<p>Dörröppning</p> <p>Aktivera dörröppning via relä 1 (MBU):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck # * 1 <p>Aktivera dörröppning via relä 2 (MFB):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck # * 2 	<p># * 1</p>  <p># * 2</p> 
<p>Välja en speciell linje eller linjegrupp</p> <p>Välja speciell linje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå 88 samt linjenummer på sifferknapparna. <p>Välja speciell linjegrupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå 8 samt linjegrupsnummer på sifferknapparna. 	<p>8 8 + X</p>  <p>8 + X</p> 
<p>Kontrollera programversion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå sedan 40 på sifferknapparna. <p>I displayen visas nu en text där bland annat programversionen kan avläsas;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>LGE/GS##P-B.0JI MAY SWEDEN</p> </div> <p>När första tecknet i programversionen är en bokstav kan detta översättas till en siffra på följande sätt; A=1, B=2, C=3, D=4, E=5. I fallet här ovan heter programversionen B.0JI, vilket är det samma som 2.0JI.</p>	<p>ÖVERFLYTT</p>  <p>+ 4 0</p> 

Skapa egna knappfunktioner

	Knapptryckning
LÄGGA IN EN FUNKTION PÅ FLEXKNAPP	
<ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Tryck på den flexknapp som du vill använda. - Slå aktuell funktionskod(se nedan) som önskas. - Tryck på knappen PARKERING 	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>FLEXKNAPP </p> <p>funktionskod</p> <p>PARKERING </p>
RADERA EN FUNKTION FRÅN FLEXKNAPP	
<ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Tryck på den flexknapp som du vill radera. - Tryck på knappen PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>FLEXKNAPP </p> <p>PARKERING </p>
FUNKTIONER	Funktionskod
Anknytningsknapp	
Allanrop Allanrop: Interngrupp 1: Interngrupp 2:	  
Vidarekoppling Direkt: Vid upptaget: Vid ej svar: Vid upptaget/ej svar: Extern: Röstbrevlåda:	     

	Funktionskod
Kortnummer	KORTNR +  +   (kortnrposition)
Bakgrundsmusik	ÖVERFLYTT +  +  
Påminnelse signal/väckning Aktivera: Radera:	ÖVERFLYTT +  +   ÖVERFLYTT +  +  
Upplockning av samtal	 
Samtal väntar/påskyndning	ÖVERFLYTT +  +  
Återställning larmsignal	 
Inspelning av samtal	ÖVERFLYTT +  +  
OBS! Nedanstående knappar går endast att skapa på en telefon som saknar en fast knapp med motsvarande funktion.	
Flexknappen "Kortnummer"	ÖVERFLYTT +  +  
Flexknappen "Konferens"	ÖVERFLYTT +  +  
Flexknappen "Meddelande"	ÖVERFLYTT +  +  
Flexknappen "Stör ej"	ÖVERFLYTT +  +  
Flexknappen "Sekretess"	ÖVERFLYTT +  +  
Flexknappen "Återuppringning"	ÖVERFLYTT +  +  

	Funktionskod
Dörröppning	<p># * 1 (relä 1)</p> <p># * 2 (relä 2)</p>
Parkeringsgrupp Gruppnummer 601-606.	6 0 1
Key Pad För vidarekoppling med ISDN-tjänst.	ÖVERFLYTT + 5 9
Headset in- och urkoppling	ÖVERFLYTT + 5 7
Dölja nummerpresenation (A-nummer)	ÖVERFLYTT + 5 8

System och telefonistfunktioner

	Knaptryckning
DATUM OCH TID	
Ställa in datum och tid <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå # och 1 på sifferknapparna.- Ange datum i formatet MMDDÅÅ. (DD = Dag, MM = Månad, ÅÅ = År)- Tryck på knappen PARKERING.- Ange tid i formatet TTMM. (TT = Timmar, MM = Minuter)- Tryck på knappen PARKERING. <p>Not. Om antingen datum eller tid inte behövs ändras kan detta ersättas med * t ex 201198 * eller * 2300.</p>	<p>ÖVERFLYTT [ÖVERFLYTT] + [#] [1]</p> <p>[M] [M] [D] [D] [Å] [Å]</p> <p>PARKERING [PARKERING]</p> <p>[T] [T] [M] [M]</p> <p>PARKERING [PARKERING]</p>
Ändra format för datum <p>Formatet för datum som visas på displayerna i systemets telefoner kan ändras från DDMMÅÅ till MMDDÅÅ eller omvänt. DD = Dag MM = Månad ÅÅ = År</p> <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 5 på sifferknapparna.	<p>ÖVERFLYTT [ÖVERFLYTT] + [*] [5]</p>
Ändra format för tid <p>Formatet för tiden som visas på displayerna i systemets telefoner kan ändras från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat och tvärtom.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 6 på sifferknapparna.	<p>ÖVERFLYTT [ÖVERFLYTT] + [*] [6]</p>
Ändra från sommar till vintertid <ul style="list-style-type: none">- Ställa fram klockan 1 timme.- Ställa tillbaka klockan 1 timme.	<p>ÖVERFLYTT [ÖVERFLYTT] + [*] [2]</p> <p>ÖVERFLYTT [ÖVERFLYTT] + [*] [1]</p>
SYSTEMKORTNUMMER	
Lagra systemkortnummer <p>Systemet har 79 systemkortnummer och de kan användas av alla användare i hela systemet. Men det är endast Telefonist som kan lagra eller radera systemkortnummer.</p> <p>Systemkortnummer lagras som vanliga kortnummer, se sidan 16.</p>	

PÅMINNELSESIGNAL/VÄCKNING**Påminnelse-signal/Väckning**

Väckning kan ställas centralt för flera telefoner i systemet. Väckningen kan antingen ringa vid endast ett tillfälle eller upprepas varje dag.


Aktivera väckning:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 - 106.
- Slå in tid för väckning.
Fyra siffror - timmar och minuter t ex 0730.
- Tryck på knappen PARKERING eller # och PARKERING om väckningen skall upprepas varje dag. Efter kvittenstonen är funktionen inkopplad och en stjärna (*) blinkar till vänster om tiden.

Radera väckning:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 42 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.


ÖVERFLYTT



PARKERING



ÖVERFLYTT



PARKERING

**NATTKOPPLING****Nattkoppling**


Nattkoppling sker från telefonisttelefonen genom att trycka på knappen STÖR EJ tills NATT visas i display, urkoppling(dagkoppling) sker genom att trycka på knappen STÖR EJ tills ANKNYTNING xxx syns i display. I vissa system används en automatisk omkoppling mellan dag och natt genom att ställa telefonisttelefonen i AUTO RING LÄGE.

























Om du är osäker på hur ert system natt- och dagkopplas - kontakta din återförsäljare.

- Tryck på knappen STÖR EJ.

Not. Om AUTO RING LÄGE används för att styra systemets dag- och nattkoppling, skall telefonisttelefonens display visa "AUTO RING LÄGE ()", inom parentes anges om aktuell status är D-dag eller N-natt.

STÖR EJ




	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">ADMINISTERA RÖSTKORT</p> <p>Systemet erbjuder ett antal funktioner för kontroll och administration av växelns röstkort.</p> <p>Ordningsföljd - Datum/Tid Möjlighet att välja om datum eller tid skall läsas upp först då en användare lyssnar av meddelanden i röstbrevlåda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *71 på sifferknapparna. - Välj ordning; 0 - Datum - tid 1 - Tid - datum - Tryck på knappen PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT  +   </p> <p> / </p> <p>PARKERING </p>
<p>Ordningsföljd - Uppspelning av meddelanden Möjlighet att välja om det först inkomna (FIFO) eller det senast inkomna (LIFO) skall spelas upp när en användare lyssnar av meddelanden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *72 på sifferknapparna. - Välj ordning; 0 - FIFO 1 - LIFO - Tryck på knappen PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT  +   </p> <p> / </p> <p>PARKERING </p>
<p>Kontrollera tillgänglig tid för nya meddelanden Möjlighet att kontrollera det tidsutrymme som finns på röstkortet för lagring av meddelanden i röstbrevlådor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *73 på sifferknapparna. Nu visas kvarstående tid för nya meddelanden. - Avsluta genom att trycka på knappen HÖGTALARE. 	<p>ÖVERFLYTT  +   </p> <p>HÖGTALARE </p>
<p>Kontrollera antal meddelanden Möjlighet att kontrollera hur många meddelanden som finns lagrade. Maximalt kan 200 (400 utökningsminne) meddelanden lagras.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *74 på sifferknapparna. Nu visas antal lagrade meddelanden. - Avsluta genom att trycka på knappen HÖGTALARE. 	<p>ÖVERFLYTT  +   </p> <p>HÖGTALARE </p>

Radera meddelanden per anknytning

Möjlighet att radera meddelanden för en viss anknytning eller ett visst anknytningsintervall.


- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå *76 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Avsluta genom att trycka på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT




anknytningsintervall









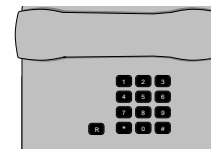

PARKERING















ANALOG TVÅTRÅDSTELEFON











Funktioner





















	Knapptryckning
RINGA ETT SAMTAL	
Ringa upp ett externt samtal <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren.- Slå 0.- Invänta kopplingston.- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna. (Se även kortnummer, senast slagna och sparade telefonnummer)	  telefonnummer
Ringa upp ett internt samtal <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren.- Slå anknytningsnumret.	 
BESVARA ETT SAMTAL	
Besvara ett externt samtal <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren.	
Besvara ett internt samtal <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren.	
PARKERA ETT SAMTAL	
Parkera ett externt samtal <ul style="list-style-type: none">- Tryck på R-knappen.- Återhämta det parkerade samtalet genom att trycka på R-knappen.	 
Parkera ett samtal i en parkeringsgrupp <ul style="list-style-type: none">- Tryck på R-knappen och slå 601-606 (grp 1-6) Samtalet är parkerat i parkeringsgrupp och kan återtas från valfri anknytning genom att ringa parkeringsgruppen (601-606).	 + 

	Knaptryckning
PLOCKA ETT SAMTAL	
<p>Upplockning av ett samtal</p> <p>När det ringer på en anknytning i systemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 66. 	 
<p>Upplockning av ett samtal från specifik anknytning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 7 + anknytningsnummer (på ankn. där det ringer) 	 
FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL	
<p>Till annan anknytning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medan samtalet är uppkopplat - Tryck på R-knappen och slå det anknytningsnummer som samtalet skall flyttas till. Du kan nu välja mellan att göra en obesvarad eller en besvarad överflyttning. <p>Obesvarad överflyttning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lägg på luren. <p>Besvarad överflyttning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vänta tills anknytningen svarar. - Avisera samtalet. - Lägg på luren. <p>Återtagning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck R-knappen för att återta samtalet, dock ej efter att luren lagts på en gång. 	 
<p>Till externt nummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på R-knappen. - Slå 0 för ny linje och ange numret dit samtalet ska flyttas. - Invänta svar från den uppringda parten eller lägg på luren. <p>Not. Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.</p>	 

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">KORTNUMMER</p> <p>Lagra egna kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 55 - Slå aktuellt kortnummer (01 - 20) - Slå det telefonnummer som skall sparas. - Tryck på R-knappen. - Invänta ton och lägg sedan på luren. 	 <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> </div> <p>telefonnummer</p> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">R</div>
<p>Använda egna kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 58. - Slå aktuellt kortnummer (01 - 20). 	 <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> </div>
<p>Använda system kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 58. - Slå aktuellt kortnummer (21 - 99). 	 <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> </div>
<p style="text-align: center;">ALLANROP</p>	
<p>Personsökning via grupper</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - För intern grupp nr 1 slå #1 på sifferknapparna. - För intern grupp nr 2 slå #2 på sifferknapparna. - För extern sökning slå #3 på sifferknapparna. - För grupp 1 och 2 slå #4 på sifferknapparna. - För alla grupper tryck #0 på sifferknapparna. 	 <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">#</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 25px; height: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">0</div> </div>

	Knaptryckning
VIDAREKOPPLING	
<p>Vidarekoppling Anknytningar kan vidarekopplas internt eller externt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 54. - Välj typ av vidarekopplingstyp(1-5). <ul style="list-style-type: none"> 1 - direkt, till grupp- el. anknytningsnr. 2 - vid upptaget, till grupp- el. anknytningsnr. 3 - vid inget svar, till grupp- el. anknytningsnr. 4 - vid upptaget/inget svar, till grupp- el. anknytningsnr. 5 - externt, till kortnummerposition. - Ange destination Typ 1-4 ; Grupp- eller anknytningsnummer Typ 5 ; Kortnummerposition - Lägg på luren. 	   
<p>Radera vidarekoppling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 54# och lägg på luren. 	 
RÖSTBREV LÅDA	
<p>Spela in och aktivera eget röstmeddelande OBS! Denna funktion kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Tryck 547# - Tala in ditt meddelande - Lägg på luren. <p>Din apparat är nu vidarekopplad till ditt röstbesked. Inkommande samtal till din anknytning kommer efter 4(ställbart av din återförsäljare) sekunder att besvaras av din röstbrevlåda. Om du är upptagen går samtal direkt vidare till röstbrevlådan.</p> <p>Använda ett befintligt meddelande: Om ett meddelande redan finns inspelat kan detta aktiveras direkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Tryck 547 och lägg på luren. 	  tala in meddelande  

	Knaptryckning
<p>Radera eller ändra ett befintligt meddelande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren - Tryck 547 - Radera: Tryck * / Ändra: Tryck # 	  
<p>Lyssna av röstmeddelanden Om din anknytning fått ett röstmeddelande och luren lyfts så läser systemet upp ett meddelande som talar om att du har ett meddelande.</p> <p>Lyssna av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren - Tryck 57 <p>Radera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meddelandet raderas automatiskt. 	 
<p>Koppla ur röstbrevlådan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren - Tryck 54# 	 
<p>Internt meddelande / Automatisk uppringning Om anknytningen du ringer inte svarar, är upptagen eller ställd i StörEj kan du lämna ett meddelande.</p> <p>Skapa en automatisk uppringning när anknytningen blivit ledig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på R-knappen och slå 56 om du inte får svar, lägg på luren. <p>Lämna ett meddelande till anknytningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på R-knappen och slå 56 om du inte får svar, tala sedan in meddelandet till anknytningen. Lägg på luren. 	 

	Knaptryckning
STÖR EJ	
<p>Stör ej</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 53. <p>Externa samtal går nu direkt vidare till svarställe.</p> <p>Bortkoppling av funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 53. 	   
ÖVRIGA FUNKTIONER	
<p>Extern R-knapp</p> <p>Om R-knappfunktionen önskas under ett externt samtal, t ex AXE tjänster.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck R-knapp - Slå 51 (Extern R-knapp). - Tryck R-knapp. 	  
<p>Ringa senast slaget telefonnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 52. 	 

GDC-335H (DECT)


Allmän beskrivning

Syftet med denna manual är att ge en vägledning hur man använder en GDC-335H trådlös handenhet och dess tillbehör som en enhet i ett GDK-system.

Ingående delar

Se till att följande delar medföljer:

- 1 Handenhet
- 1 Batteriladdare
- 1 Batteri
- 1 Batterieliminators
- 1 Bälteshållare

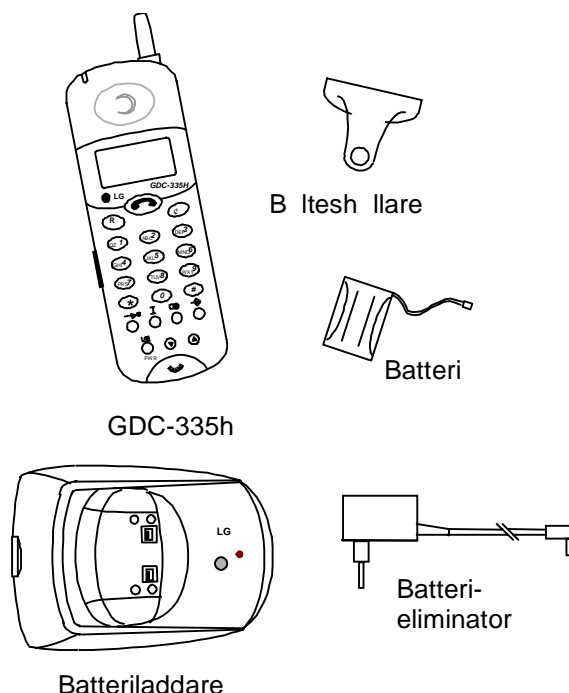


Headset

Som tillval till handenheten finns två olika modeller av headset.


Modell A:

Headset med hörsnäcka och mikrofon sammankopplade via ett gummirör.

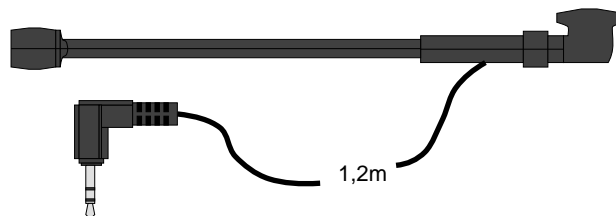

Modell B:

Headset med hörsnäcka och mikrofon som är monterad på sladden. På mikrofon finns även en svarsknapp.

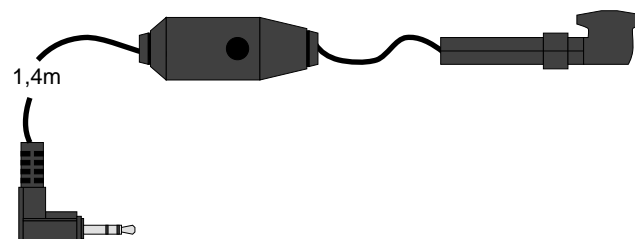

Handenhet

GDC-335H är en DECT-handenhet som kommunicerar med din växel via radio-kommunikation. Handenheten är konstruerad så att den ska vara enkel att använda. Den har en display med 20 tecken, ett antal funktionsknappar och 12 sifferknappar.



Batteriladdare

Batteriladdaren 320-SSC är avsedd för handenheten GDC-335H. Laddarens diod indikerar att batteriet håller på att laddas.

Batteri

Ett full laddat batteri klarar **12 timmars samtals-tid eller 50 timmar i standby-tid**. Kapacitet och livslängd på ett batteri kommer att variera beroende på laddningsnivån, temperatur, miljö, hantering och mottagning. Batteriet är av typen Nickel Metall Hybrid (NiMH). För bästa batterilivslängd bör inte batteriet laddas förrän det är helt slut. När batteriet håller på att ta slut hörs 3 tonstötter var 20:e sekund och "Low batt" visas i displayen.

Beskrivning av knappar

Nedanstående symboler används på handenhetens funktionsknappar.



Lur På / Av

Används när ett samtal ska besvaras eller kopplas ner.



R-Knapp

Används för vissa AXE tjänster.



Parkering

Används för att parkera ett externt samtal.



Kortnummer

Används för uppringning med kortnummer.



Överflytt

Används när ett samtal ska flyttas över till annan anknytning.



Återuppringning

Används vid återuppringning av senast slagna nummer.



På / Av

Används för att slå på och av handenheten.



Meddelande

Används för att lyssna av eller lämna meddelanden.



Funktion

Används vid programmering och för att utföra vissa funktioner.



Ner

Pil-ner tangenten används till att bläddra i menyer och ändra volym.



Upp

Pil-upp tangenten används till att bläddra i menyer och ändra volym.

Meddelanden och symboler i displayen

I displayen visas handenhetens status. Den översta raden visar olika statussymboler och den nedersta (tredje) raden visar olika statusmeddelanden.



Handenheten är synkroniserad och staplarna visar aktuell signalstyrka.



En trafikkanal används.



Batteriet är nästan helt urladdat.



Indikerar att handenheten har fått minst ett meddelande.

SERV

Handenheten är i programmeringsläge.

TRY SYNC..

Handenheten försöker synkronisera sig till systemet.

OUT RANGE

Handenheten är utanför täckningsområdet.

OGILTIGT

Användaren har försökt att använda en ogiltig funktion eller kod.















NO CHANNEL










Alla samtalskanaler är upptagna.











CALL FAIL




















Ett samtal bryts p g a störningar i radiokommunikationen.












System funktioner




























	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">RINGA ETT SAMTAL</p> <h2>Ringa ett externt samtal</h2> <p>Alternativ A:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen LUR. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)- Tag en linje genom att trycka 0.- Slå önskat telefonnummer. <p>Alternativ B:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tag en linje genom att trycka 0.- Slå önskat telefonnummer.- Tryck på knappen LUR. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)	  telefonnummer  telefonnummer 
<h2>Ringa ett internt samtal</h2> <p>Alternativ A:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen LUR.- Slå anknytningsnumret. <p>Alternativ B:</p> <ul style="list-style-type: none">- Slå anknytningsnumret.- Tryck på knappen LUR. <p>Du kommer att höra:</p> <p>A. Påringningston om den uppringda stationen är i TN (Ton) läge. Vänta till den uppringda stationen svarar.</p> <p>B. Tonstötter om den uppringda stationen är i HF (Hands-free) eller PV (Privacy) läge. Du kan börja tala direkt.</p>	       

















	Knaptryckning
BESVARA ETT SAMTAL	
<p>Besvara ett externt samtal När du hör en extern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. <p>(Om handenheten står i batteriladdaren och automatiskt svar är aktiverat, besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
<p>Besvara ett internt samtal När du hör en intern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. <p>(Om handenheten står i batteriladdaren och automatiskt svar är aktiverat, besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL	
<p>Flytta över ett samtal Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. (Det externa samtalet parkeras.) - Slå anknytningsnummer. (Invänta svar från den uppringda anknytningen ellerlägg på.) - Tryck på knappen LUR för att fullfölja överflyttningen. <p>(Ett samtal flyttas över till en annan anknytning som är upptagen kan tas tillbaka genom att trycka ÖVERFLYTT + LUR. Samtalet återringar och kan besvaras genom att tryck på LUR.)</p>	  
<p>Till externt nummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Välj något av följande alternativ; <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå 0 för ny linje och ange numret dit samtalet ska flyttas. 2. Tryck KORTNUMMER och ange position med det externa numret <ul style="list-style-type: none"> - Invänta svar från den uppringda parten eller lägg på luren. <p>(Ett samtal flyttas över till ett nummer som är upptaget eller inte svarar kan tas tillbaka genom att trycka ÖVERFLYTT.)</p> <p>Not. Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.</p>	 1.  + telefonnummer 2.  + 














	Knaptryckning
PARKERA ETT SAMTAL	
<p>Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <p>För att parkera samtalet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen PARKERING och sen på LUR. <p>För att ta tillbaka ett parkerat samtal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR och sen på PARKERING. 	 
<p>Parkera ett samtal i en parkeringsgrupp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 601-606 (grp 1-6). Samtalet är parkerat i parkeringsgrupp och kan återtas från valfri anknytning genom att ringa parkeringsgruppen (601-606). 	
PLOCKA ETT SAMTAL	
<p>Upplockning av ett samtal</p> <p>När det ringer på en anknytning i systemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 66. <p>(Samtal som ringer på anknytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	 
<p>Upplockning av ett samtal från specifik anknytning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 7 + anknytningsnummer (på ankn. det ringer). <p>(Samtal som ringer på anknytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	 
SENAST SLAGNA NUMMER	
<p>Senast slagna nummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING. - Avsluta genom att trycka på knappen LUR. 	  

	Knaptryckning
KORTNUMMER	
<p>Använda ett kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen KORTNR. - Slå kortnumret (01 - 20, 21 - 99). 	   
<p>Lagra ett kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen FUNKTION. - Tryck på knappen KORTNR. - Välj kortnummer (01 - 20). - Slå telefonnumret som skall lagras. - Tryck på knappen FUNKTION. - Ange namn (med hjälp av tabellen nedan) Om du inte vill ange namn - hoppa över detta steg. - Tryck på knappen FUNKTION. - Avsluta genom att trycka på knappen LUR. 	     telefonnummer  namn  
<p>Radera ett kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen FUNKTION. - Tryck på knappen KORTNR. - Välj det kortnummer som skall raderas. - Tryck på knappen FUNKTION. - Avsluta genom att trycka på knappen LUR. 	      
SKAPA TEXT - KORTNUMMER	
<p>Följande tabell visar hur du gör för att skapa text/namn till kortnummer.</p> <p>Exempelvis skapas bokstaven K genom att slå kombinationen 52.</p>	<p>A=21 B=22 C=23 D=31 E=32 F=33 G=41 H=42 I=43 J=51 K=52 L=53 M=61 N=62 O=63 P=71 R=72 S=73 T=81 U=82 V=83 W=91 X=92 Y=93 Q=11 Z=12 mellanslag=*1 .=13 ,=*3 :=*2 0=00 1=10 2=20 3=30 4=40 5=50 6=60 7=70 8=80 9=90</p>




















	Knaptryckning
VIDAREKOPPLING	
<p>Vidarekoppling Anknytningar kan vidarekopplas internt eller externt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 54. - Välj vidarekopplingstyp (1 - 5). <ul style="list-style-type: none"> 1 - Direkt, till grupp- el. anknytningsnr. 2 - Vid upptaget, till grupp- el. anknytningsnr. 3 - Vid ej svar, till grupp- el. anknytningsnr. 4 - Vid upptaget / ej svar, till grupp- el. anknytningsnr. 5 - Externt direkt (till ett kortnummer) - Ange destination. Typ 1-4 ; Grupp- eller anknytningsnummer. Typ 5 ; Kortnummerposition 	   
<p>Radera vidarekoppling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 54#. (Bekräftelseton hörs.) 	 
UPPRINGNING MED NAMNVAL	
<p>Uppringning med namnval</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck 2 ggr på knappen KORTNR. - Ange 1-3 för att välja sökgrupp. <ul style="list-style-type: none"> 1 - Interna anknytningar 2 - Egna kortnummer 3 - Systemkortnummer - Stega med VOLYM till önskat namn. Alternativt kan du snabb söka genom att ange första bokstav i namnet, t ex söka namn som börjar med bokstaven K, slå 52 (se tabell nedan). - Välj aktuellt namn genom att trycka 1 eller 2 och därefter på knappen PARKERING. - Samtalet kopplas upp. 	    

	Knaptryckning
STÖR EJ	
<p>Aktivera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR och slå 53. (Bekräftelseton hörs.) <p>Ta bort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR och slå 53. (Bekräftelseton hörs.) 	      
LAGRING AV A-NR VID EJ SVAR	
<p>A-nummer vid ej svar</p> <p>Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret lagras i handenheten. Om du har ett CLI-meddelande tänds brevsymbolen i displayen .</p> <p>För att läsa av eller ringa upp ett A-nummer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen MEDDELANDE. - Bläddra med piltangenterna. - För att ringa upp, tryck på knappen PARKERING. <p>För att radera ett A-nummer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på MEDDELANDE och R-Knapp. 	       
ALLANROP	
<p>Personsökning via grupper</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - För intern grupp nr 1 slå #1 på sifferknapparna. - För intern grupp nr 2 slå #2 på sifferknapparna. - För extern sökning slå #3 på sifferknapparna. - För grupp 1 och 2 slå #4 på sifferknapparna. - För alla grupper slå #0 på sifferknapparna. 	          



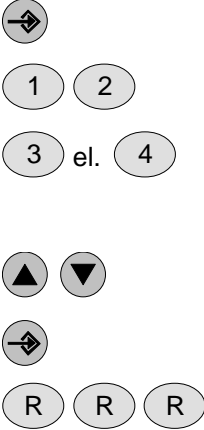
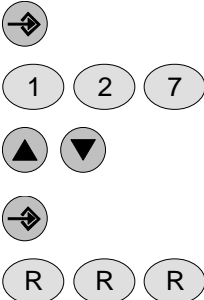
	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">RÖSTBREVLÅDA</p> <p>Spela in och aktivera eget röstmeddelande Obs! Dessa funktioner kräver att systemet har ett röstkort.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 547#. - Spela in ditt meddelande. - Avsluta genom att trycka på knappen LUR. <p>Din apparat är nu vidarekopplad till ditt röstbesked. Inkommande samtal till din anknötning kommer efter 4 sekunder att besvaras av din röstbrevlåda.</p>	  tala in meddelande 
<p>Använda ett befintligt meddelande: Om ett meddelande redan finns inspelat kan detta aktiveras direkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 547, avsluta genom att trycka på knappen LUR. 	 
<p>Radera eller ändra ett befintligt meddelande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 547. - Välj aktivitet: För att radera tryck * / För att ändra tryck #. - Avsluta genom att trycka på knappen LUR. 	   
<p>Koppla ur röstbrevlåda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 54#. 	 
<p>Lyssna av meddelande från egen apparat: Om du har fått ett röstmeddelande visas brevsymbolen i displayen  .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen MEDDELANDE. (Det sista meddelandet spelas nu upp.) - För att lyssna på nästa tryck på knappen PARKERING. - För att radera ett meddelande tryck R-Knapp. 	   









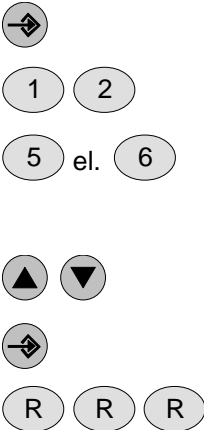










	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">MEDDELANDE (TEXT)</p> <p>När du ringer till en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett textmeddelande som visar att du har ringt.</p> <p>Lämna ett meddelande till ledig eller upptagen anknytning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - När du hör påringnings- el. upptagetton, tryck på MEDDELANDE. - Tryck på knappen LUR. (Ett textmeddelande lagras nu på den uppringda anknytningen.) <p>Besvara ett meddelande:</p> <p>Om du har fått ett meddelande visas brevsymbolen i displayen . Det meddelande som lämnades först kommer först att ringas upp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen MEDDELANDE. (Anknytningen som lämnat meddelandet rings nu upp.) 	   
<p style="text-align: center;">MEDDELANDE (RÖST)</p> <p>När du ringer till en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett röstmeddelande till anknytningen.</p> <p>Lämna ett meddelande till ledig eller upptagen anknytning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - När du hör påringnings- el. upptagetton, tryck på MEDDELANDE. - Efter meddelandet "Spela in ditt meddelande" spelats upp kan du tala in ditt meddelande till anknytningen. - Tryck på knappen LUR. (Ett röstmeddelande lagras nu på den uppringda anknytningen.) 	 <p>tala in ditt meddelande</p> 
<p style="text-align: center;">PÅMINNELSESIGNAL /VÄCKNING</p> <p>Du kan programmera din handenhet för att ge en påminnelse-signal vid ett visst klockslag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen FUNKTION och slå 41. - Ange tid för väckning med 4 siffror (ttmm) i 24-timmars intervall. (tt = 00 - 23, mm = 00 - 59). - Tryck FUNKTION. (Bekräftelseton hörs.) 	  4 1 T T M M 
<p>Bortkoppling av påminnelse-signal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen FUNKTION och slå 42. - Tryck på knappen FUNKTION. (Bekräftelseton hörs.) 	  4 2 
















Apparat funktioner

	Knaptryckning
KNAPPLÅS	
För att aktivera knapplås <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen FUNKTION.- Tryck 2.	 
För att ta bort knapplås <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen FUNKTION.- Tryck 2 (Inom två sekunder).	 
SENAST SLAGNA NUMMER	
Handenheten sparar automatiskt de 10 senast slagna numren. Det gäller för externa såväl som för interna anrop. (Externa anrop inkluderar linjeaccesskoden, 0/9 + Nr) <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING- Välj nummer med piltangenterna- För att ringa upp valt nummer tryck LUR	   
RINGKARAKTÄR	
Ringkaraktär <p>Handenheten kan använda ett antal olika typer av ringsignaler samt individuellt ställa hastigheten för dessa. Ringkaraktären kan även ställas separat för interna respektive externa samtal.</p> Ändra ringkaraktär: <p>Ringkaraktären kan justeras separat för externa respektive interna anrop.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen FUNKTION.- Tryck 1 2.- Ange för vilken typ av anrop ringkaraktären ska ändras: 1 - interna anrop 2 - externa anrop- Välj karaktär med knapparna UPP eller NER.- Bekräfta genom att trycka på knappen FUNKTION.- Avsluta genom att trycka R-Knapp 3 ggr.	    el.       


Forts. nästa sida


	Knaptryckning
<p>Ändra tempo på ringkaraktären: Tempot kan justeras separat för externa respektive interna anrop.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen FUNKTION. - Tryck 1 2. - Ange för vilken typ av anrop tempot ska ändras: 5 - interna anrop 6 - externa anrop - Välj tempo med knapparna UPP eller NER. - Bekräfta genom att trycka FUNKTION. - Avsluta genom att trycka R-Knapp 3 ggr. 	
LJUDNIVÅ	
<p>Talvolym Talvolymen kan justeras när ett samtal är uppkopplat. Detta utförs genom att använda piltangenterna. (Talvolymen kan ändras i 6 steg runt en viss grundnivå. Denna nivå ställs centralt i växelsystemet.)</p> <p>När ett samtal är uppkopplat i handenheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knapparna UPP eller NER. 	
<p>Ringvolym Ringvolymen kan justeras separat för externa respektive interna anrop. (Ringvolymen kan ställas i 7 olika nivåer. Den lägsta nivån innebär att ringsignalen stängs av helt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen FUNKTION. - Tryck 1 2. - Ange anropstyp där ringvolym skall ändras: 3 - interna anrop 4 - externa anrop - Välj nivå med knapparna UPP eller NER. - Bekräfta genom att trycka på knappen FUNKTION. - Avsluta genom att trycka R-Knapp 3 ggr. 	
<p>Signalvolym Signalvolymen är nivån på signalen som genereras när en tangent trycks ner. (Signalvolymen kan ställas i 7 olika nivåer. Den lägsta nivån innebär att signalen stängs av helt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knapparen FUNKTION. - Tryck 1 2 7. - Välj nivå med knapparna UPP eller NER. - Bekräfta genom att trycka FUNKTION. - Avsluta genom att trycka R-Knapp 3 ggr. 	

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">LOKALA KORTNUMMER MED NAMN</p> <p>Med denna funktion kan användaren själv lagra upp till 30 lokala kortnummer vilka var och ett kan knytas till ett namn. Dessa kortnummer lagras i handenhetens lokala minne.</p> <p>Använda lokala kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen KORTNR. - Bläddra med knapparna UPP eller NER - Ring upp valt nummer genom att trycka på LUR. 	   
<p>Lägga in lokala kortnummer</p> <p>OBS! När ett externt nummer anges skall även linjeaccesskoden vara inkluderad. Numret ska således börja med 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ange det telefonnummer som ska sparas. - Tryck på knappen FUNKTION. - Ange den text som ska knytas till numret. (Se nästa sida "skriva in alfanumeriska tecken") - Avsluta och spara med knappen FUNKTION. 	 text 
<p>Ändra ett befintligt kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen KORTNR. - Välj nummer med knapparna UPP eller NER. - Tryck på knappen FUNKTION. - Tryck 1. - Ändra det lagrade numret. (Tryck R-knapp för att radera en siffra). - Tryck på knappen FUNKTION. - Ändra den lagrade texten. - Tryck på knappen FUNKTION. 	      
<p>Radera ett befintligt kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen KORTNR. - Välj nummer med knapparna UPP eller NER. - Tryck på knappen FUNKTION. - Tryck 2. - Tryck på knappen FUNKTION. 	     

	Knapptryckning
SKRIVA IN ALFANUMERISKA TECKEN	
<p>Skriva in alfanumeriska tecken</p> <p>När en text ska anges används en metod som liknar den många mobiltelefoner använder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - För att mata in det första tecknet tryck på den knapp som är märkt med det tecken som ska användas. Tryck upprepade gånger tills rätt tecken visas i display. - Tryck på knappen NER () - Mata in nästa tecken. - Avsluta med knappen FUNKTION () <p>(För att t.ex. mata in tecknet E tryck 2 ggr på tangenten 3 ,för att mata in en 8 tryck 4 ggr på tangenten 8).</p>	<p>1 = Q, Z, ., 1, q, z</p> <p>2 = A, Ä, Å, B, C, 2, a, ä, å, b, c</p> <p>3 = D, E, F, 3, d, e, f</p> <p>4 = G, H, I, 4, g, h, i</p> <p>5 = J, K, L, 5, j, k, l</p> <p>6 = M, N, O, 6, m, n, o</p> <p>7 = P, R, S, 7, p, r, s</p> <p>8 = T, U, Ü, V, 8, t, u, ü, v</p> <p>9 = W, X, Y, 9, w, x, y</p> <p>0 = 0, , &, , , -</p>
STÄNGA AV RINGSIGNALEN	
<p>Stänga av ringsignal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen FUNKTION. - Tryck 1 1. - Välj läge med knapparna UPP och NER. - Bekräfta genom att trycka FUNKTION. - Avsluta genom att trycka R-Knapp 2 ggr. 	       
ÅTERSTÄLLA DISPLAY	
<p>Efter att handenheten har varit avslagen eller varit utanför täckningsområdet tappas displayinformationen. För att läsa in den igen utför följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen FUNKTION. - Slå 25. (Bekräftelseton hörs.) 	   
PÅSKYNDNING AV ETT SAMTAL	
<p>Om du ringer till en upptagen anknytning kan en påskyndningssignal genereras.</p> <ul style="list-style-type: none"> - När du hör en upptagetton tryck *. <p>(Den uppringda anknytningen hör då en påskyndningssignal.)</p>	

Användarmeny

Vissa av tidigare beskrivna funktioner kan ställas via handenhetens användarmeny. Denna meny visas om du trycker på knappen **FUNKTION** (). Det går sedan att bläddra i menyn genom att trycka på piltangenterna. För att gå vidare i menyn; ange den siffra som står framför det du vill ändra. För att gå bakåt i menyn; tryck **R-Knapp (R)**.

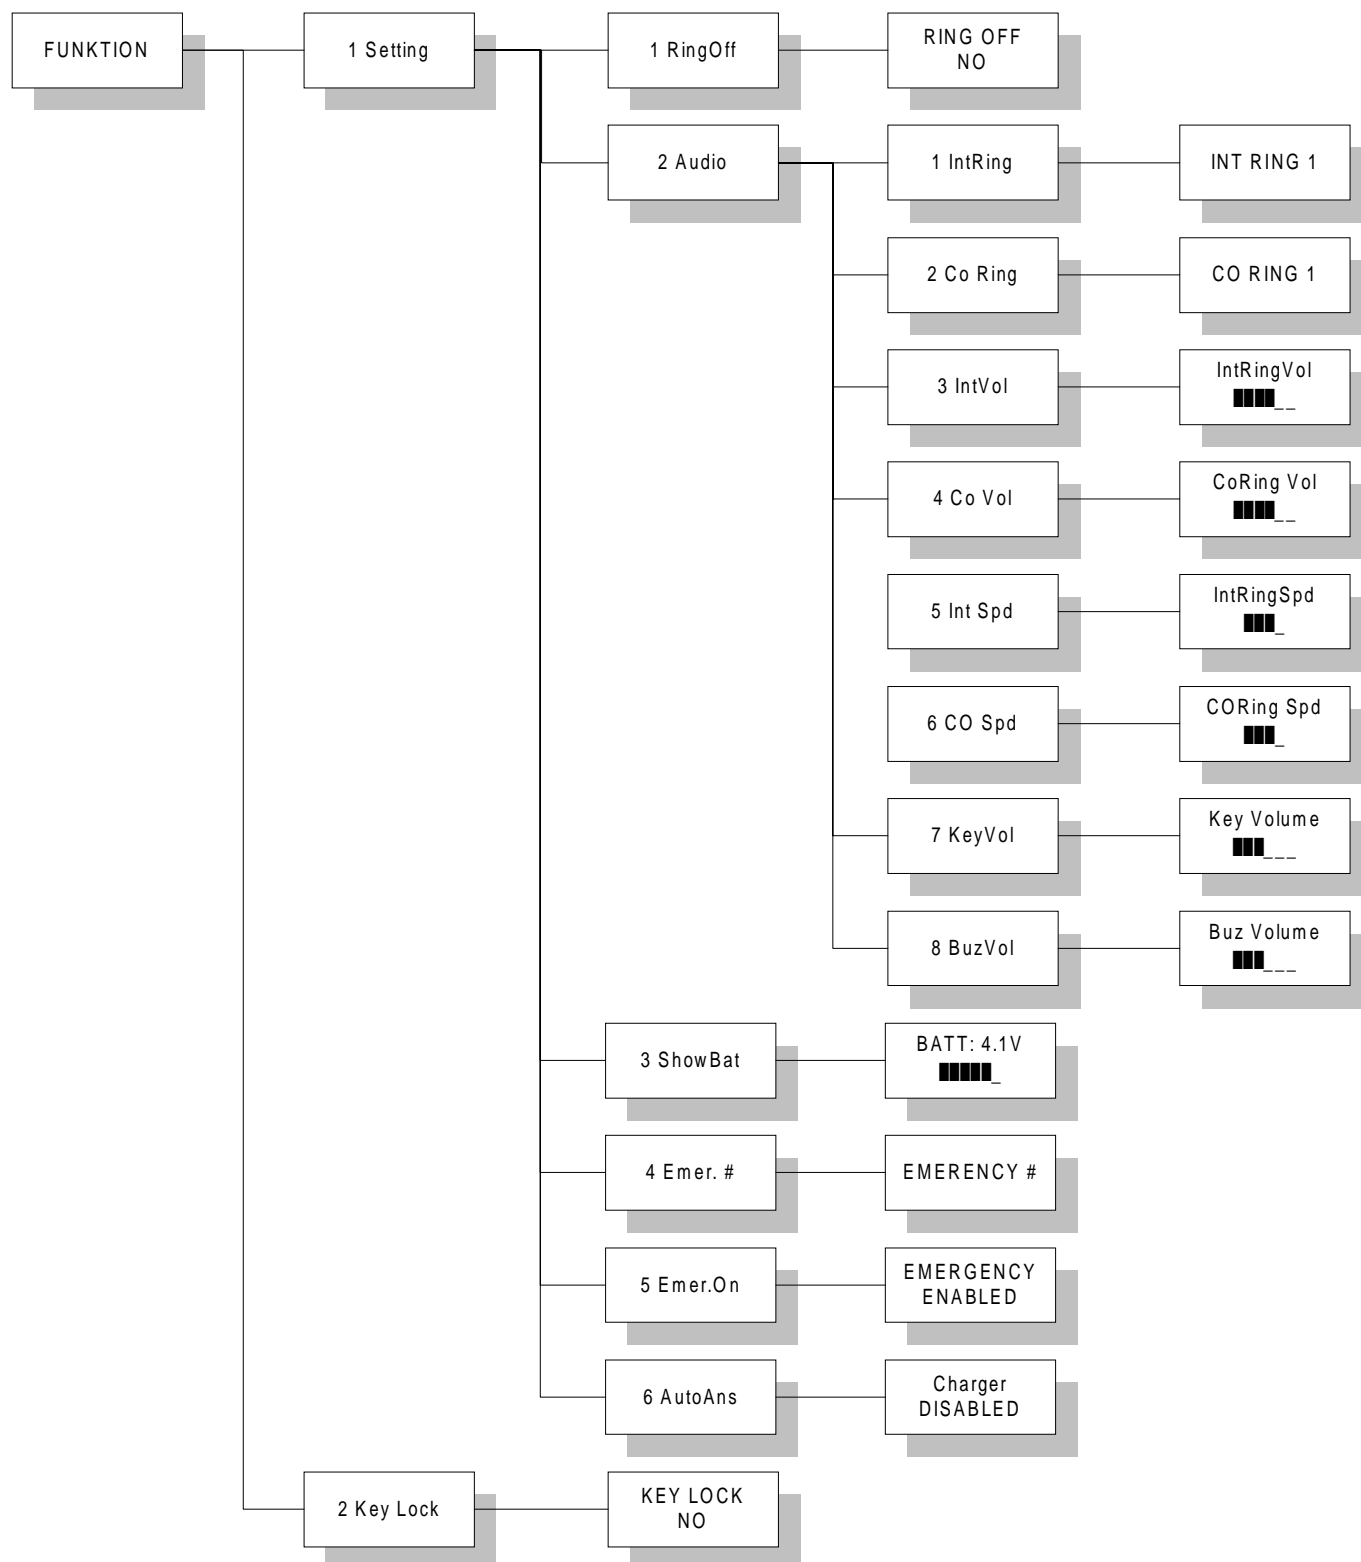

GDC-340H (DECT)

Allmän beskrivning

Syftet med denna manual är att ge en vägledning hur man använder en GDC-340H trådlös handenhet och dess tillbehör som en enhet i ett GDK-system.

Ingående delar

Se till att följande delar medföljer:

- 1 Handenhet
- 1 Batteriladdare
- 2 Batterier
- 1 Batterieliminatör
- 1 Bälteshållare



Handenhet




Batterieliminatör



Batterier



Batteriladdare

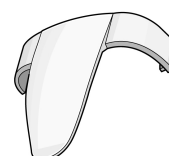


Bälteshållare

Headset

Som tillval till handenheten finns två olika modeller av headset.


Modell A:

Headset med hörsnäcka och mikrofon sammankopplade via ett gummirör.

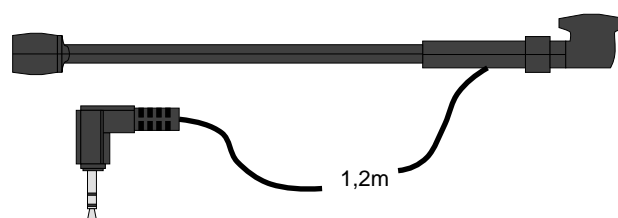

Modell B:

Headset med hörsnäcka och mikrofon som är monterad på sladden. På mikrofon finns även en svars knapp. OBS! GDC-340h kan ej hantera svars knappen på ett headset.

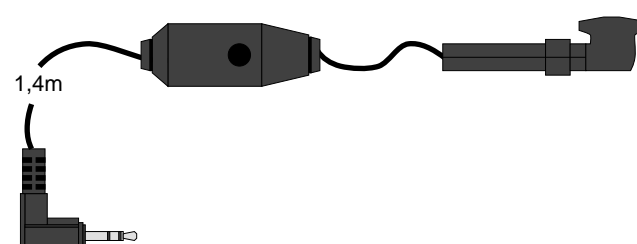

Handenhet

GDC-340H är en DECT-handenhet som kommunicerar med din växel via radio-kommunikation. Handenheten är konstruerad så att den ska vara enkel att använda. Den har en display med 24 tecken, ett antal funktionsknappar och 12 sifferknappar.



Batteriladdare

Batteriladdaren 340-SSC är avsedd för handenheten GDC-340H. Laddarens diod indikerar att batteriet håller på att laddas.

Batteri

Ett full laddat batteri klarar **9 timmars samtalstid eller 50 timmar i standby-tid**. Kapacitet och livslängd på ett batteri kommer att variera beroende på laddningsnivån, temperatur, miljö, hantering och mottagning. Batteriet är av typen Nickel Metall Hybrid (NiMH). För bästa batterilivslängd bör inte batteriet laddas förrän det är helt slut. När batteriet håller på att ta slut hörs 3 tonstötter var 20:e sekund och "Low batt" visas i displayen.

Beskrivning av knappar

Nedanstående symboler används på handenhetens funktionsknappar.



Lur På / Av

Används när ett samtal ska besvaras eller kopplas ner.



Radera, R-Knapp (Knapp med dubbelfunktion)

Radera - Radera tecken samt gå tillbaka i menyer.

R-Knapp(>1s) - Används till vissa AXE tjänster.



Överflytt + Parkering (Knapp med dubbelfunktion)

Överflytt - Används när ett samtal ska flyttas över till annan anknytning.

Parkering(>1s) - Parkera ett externt samtal.



Kortnummer + OK (Knapp med dubbelfunktion)

Kortnummer - Används vid uppringning med kortnummer.

OK(>1s) - Används vid programmering och till vissa funktioner.



Meddelande + På / Av (Knapp med dubbelfunktion)

Meddelande - Lyssna av eller lämna meddelanden.

På/Av(>1s) - Slå på eller av handenheten.



Återuppringning

Används vid återuppringning av senast slagna nummer.



Ner/Upp

Pil-ner tangenterna används till att bläddra i menyer och ändra volym.

Knappar med dubbelfunktioner.

Vissa av knapparna har dubbelfunktioner. Ett kort tryck aktiverar den första funktionen och ett långt tryck (> 1s) aktiverar den andra. Detta gäller för knapparna [Radera, R-Knapp], [Överflytt, Parkering], [Meddeland, På/Av] och [Kortnummer, OK].

Meddelanden och symboler i displayen

I displayen visas handenhetens status. Den översta raden visar olika statussymboler och den nedersta (tredje) raden visar olika statusmeddelanden.



Handenheten är synkroniserad, staplarna visar aktuell signalstyrka.



En trafikkanal används.



Batteriet är nästan helt urladdat.



Indikerar att handenheten har fått minst ett meddelande.

KEY LOCK

Funktionen knapplås är aktiverad.

TRY SYNC..

Handenheten försöker synkronisera sig till systemet.

OUT RANGE

Handenheten är utanför täckningsområdet.

INVALID

Användaren har försökt att använda en ogiltig funktion eller kod.















NO CHANNEL











Alla samtalskanaler är upptagna.




















CALL FAIL




















Ett samtal bryts p.g.a. dålig täckning eller störningar i radiokommunikationen.

























System funktioner

















	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">RINGA ETT SAMTAL</p> <h3>Ringa ett externt samtal</h3> <p>Alternativ A:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen LUR. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)- Tag en linje genom att slå 0.- Slå önskat telefonnummer. <p>Alternativ B:</p> <ul style="list-style-type: none">- Slå linje access koden 0.- Slå önskat telefonnummer.- Tryck på knappen LUR. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)	  telefonnummer  telefonnummer 
<h3>Ringa ett internt samtal</h3> <p>Alternativ A:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen LUR.- Slå anknytningsnumret. <p>Alternativ B:</p> <ul style="list-style-type: none">- Slå anknytningsnumret.- Tryck på knappen LUR. <p>Du kommer att höra:</p> <p>A. Påringningston om den uppringda stationen är i TN (Ton) läge. Vänta till den uppringda stationen svarar.</p> <p>B. Tonstötter om den uppringda stationen är i HF (Hands-free) eller PV (Privacy) läge. Du kan börja tala direkt.</p>	       

















	Knaptryckning
BESVARA ETT SAMTAL	
<p>Besvara ett externt samtal När du hör en extern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. <p>(Om handenheten står i batteriladdaren besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
<p>Besvara ett internt samtal När du hör en intern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. <p>(Om handenheten står i batteriladdaren besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL	
<p>Flytta över ett samtal Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. (Det externa samtalet parkeras.) - Slå anknytningsnummer. (Invänta svar från den uppringda anknytningen ellerlägg på.) - Tryck på knappen LUR för att fullfölja överflyttningen. <p>(Ett samtal flyttas över till en annan anknytning som är upptagen kan tas tillbaka genom att trycka ÖVERFLYTT + LUR. Samtalet återringar och kan besvaras genom att tryck på LUR.)</p>	  
<p>Till externt nummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Välj något av följande alternativ; <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå 0 för ny linje och ange numret dit samtalet ska flyttas. 2. Tryck KORTNUMMER och ange position med det externa numret <ul style="list-style-type: none"> - Invänta svar från den uppringda parten eller lägg på luren. <p>(Ett samtal flyttas över till ett nummer som är upptaget eller inte svarar kan tas tillbaka genom att trycka ÖVERFLYTT.)</p> <p>Not. Funktionen gäller endast ISDN-ansluten växel.</p>	 <ol style="list-style-type: none"> 1.  + telefonnummer 2.  +  





















	Knaptryckning
PARKERA ETT SAMTAL	
<p>Om ankytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <p>För att parkera samtalet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen PARKERING(>1s) och sen på LUR. <p>För att ta tillbaka ett parkerat samtal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR och sen på PARKERING(>1s). 	   
<p>Parkera ett samtal i en parkeringsgrupp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 601-606 (grp 1-6). Samtalet är parkerat i parkeringsgrupp och kan återtas från valfri ankytning genom att ringa parkeringsgruppen (601-606). 	 +   
PLOCKA ETT SAMTAL	
<p>Upplockning av ett samtal</p> <p>När det ringer på en ankytning i systemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 66. <p>(Samtal som ringer på ankytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	  
<p>Upplockning av ett samtal från specifik ankytning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 7 + ankytningsnummer (på ankn. det ringer). <p>(Samtal som ringer på ankytningar med DataSecurity aktiverat berörs ej av denna funktion.)</p>	  +   
SENAST SLAGNA NUMMER	
<p>Senast slagna nummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING. - Avsluta genom att trycka på knappen LUR. 	  

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">KORTNUMMER</p> <p>Använda ett kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen KORTNR. - Slå kortnumret (01 - 20, 21 - 99). 	   
<p>Lagra ett kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen OK(>1s). - Tryck på knappen KORTNR. - Välj kortnummer (01 - 20). - Slå telefonnumret som skall lagras. - Tryck på knappen OK(>1s). - Ange namn (med hjälp av tabellen nedan) Om du inte vill ange namn - hoppa över detta steg. - Tryck på knappen OK(>1s). - Avsluta genom att trycka på knappen LUR. 	     telefonnummer  namn  
<p>Radera ett kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen OK(>1s). - Tryck på knappen KORTNR. - Välj det kortnummer som skall raderas. - Tryck på knappen OK(>1s). - Avsluta genom att trycka på knappen LUR. 	      
<p style="text-align: center;">SKAPA TEXT - KORTNUMMER</p>	
<p>Följande tabell visar hur du gör för att skapa text/namn till kortnummer.</p> <p>Exempelvis skapas bokstaven K genom att slå kombinationen 52.</p>	<p>A=21 B=22 C=23 D=31 E=32 F=33 G=41 H=42 I=43 J=51 K=52 L=53 M=61 N=62 O=63 P=71 R=72 S=73 T=81 U=82 V=83 W=91 X=92 Y=93 Q=11 Z=12 mellanslag=*1 .=13 ,=*3 :=*2 0=00 1=10 2=20 3=30 4=40 5=50 6=60 7=70 8=80 9=90</p>















	Knapptryckning
VIDAREKOPPLING	
<p>Vidarekoppling Anknytningar kan vidarekopplas internt eller externt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 54. - Välj vidarekopplingstyp (1 - 5). <ul style="list-style-type: none"> 1 - Direkt, till grupp- el. anknytningsnr. 2 - Vid upptaget, till grupp- el. anknytningsnr. 3 - Vid ej svar, till grupp- el. anknytningsnr. 4 - Vid upptaget / ej svar, till grupp- el. anknytningsnr. 5 - Externt direkt, till kortnummerposition - Ange destination. Typ 1-4 ; Grupp- eller anknytningsnummer. Typ 5 ; Kortnummerposition 	      /   
<p>Radera vidarekoppling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 54#. (Bekräftelseton hörs.) 	   
UPPRINGNING MED NAMNVAL	
<p>Uppringning med namnval</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck 2 ggr på knappen KORTNR. - Ange 1-3 för att välja sökgrupp. <ul style="list-style-type: none"> 1 - Interna anknytningar 2 - Egna kortnummer 3 - Systemkortnummer - Stega med VOLYM till önskat namn. Alternativt kan du snabbsöka genom att ange första bokstav i namnet, t ex söka namn som börjar med bokstaven K, slå 52 (se tabell nedan). - Välj aktuellt namn genom att trycka 1 eller 2 och därefter på knappen PARKERING(>1s). - Samtalet kopplas upp. 	    /  /   /   el.  + 














	Knaptryckning
STÖR EJ	
<p>Aktivera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR och slå 53. (Bekräftelseton hörs.) <p>Ta bort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR och slå 53. (Bekräftelseton hörs.) 	 
LAGRING AV A-NR VID EJ SVAR	
<p>A-nummer vid ej svar</p> <p>Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret lagras i handenheten. Om du har ett CLI-meddelande tänds brevsymbolen i displayen .</p> <p>För att läsa av eller ringa upp ett A-nummer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen MEDDELANDE. - Bläddra med piltangenterna. - För att ringa upp, tryck på knappen PARKERING(>1s). <p>För att radera ett A-nummer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på MEDDELANDE och R-Knapp. 	      
ALLANROP	
<p>Personsökning via grupper</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - För intern grupp nr 1 slå #1 på sifferknapparna. - För intern grupp nr 2 slå #2 på sifferknapparna. - För extern sökning slå #3 på sifferknapparna. - För grupp 1 och 2 slå #4 på sifferknapparna. - För alla grupper slå #0 på sifferknapparna. 	     

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">RÖSTBREVLÅDA</p> <p>Spela in och aktivera eget röstmeddelande Obs! Dessa funktioner kräver att systemet har ett röstkort.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 547#. - Spela in ditt meddelande. - Avsluta genom att trycka på knappen LUR. <p>Din apparat är nu vidarekopplad till ditt röstbesked. Inkommande samtal till din anknötning kommer efter 4 sekunder att besvaras av din röstbrevlåda.</p>	  tala in meddelande 
<p>Använda ett befintligt meddelande: Om ett meddelande redan finns inspelat kan detta aktiveras direkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 547, avsluta genom att trycka på knappen LUR. 	 
<p>Radera eller ändra ett befintligt meddelande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 547. - Välj aktivitet: För att radera tryck * / För att ändra tryck #. - Avsluta genom att trycka på knappen LUR. 	   
<p>Koppla ur röstbrevlåda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Slå 54#. 	 
<p>Lyssna av meddelande från egen apparat: Om du har fått ett röstmeddelande visas brevsymbolen i displayen  .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen MEDDELANDE. (Det sista meddelandet spelas nu upp.) - För att lyssna på nästa tryck på knappen PARKERING(>1s). - För att radera ett meddelande tryck R-Knapp. 	   

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">MEDDELANDE (TEXT)</p> <p>När du ringer till en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett textmeddelande som visar att du har ringt.</p> <p>Lämna ett meddelande till ledig eller upptagen anknytning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - När du hör påringnings- el. upptagetton, tryck på MEDDELANDE. - Tryck på knappen LUR. (Ett textmeddelande lagras nu på den uppringda anknytningen.) <p>Besvara ett meddelande:</p> <p>Om du har fått ett meddelande visas brevsymbolen i displayen <input checked="" type="checkbox"/>. Det meddelande som lämnades först kommer först att ringas upp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen MEDDELANDE. (Anknytningen som lämnat meddelandet rings nu upp.) 	   
<p style="text-align: center;">MEDDELANDE (RÖST)</p> <p>När du ringer till en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett röstmeddelande till anknytningen.</p> <p>Lämna ett meddelande till ledig eller upptagen anknytning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - När du hör påringnings- el. upptagetton, tryck på MEDDELANDE. - Efter meddelandet "Spela in ditt meddelande" spelats upp kan du tala in ditt meddelande till anknytningen. - Tryck på knappen LUR. (Ett röstmeddelande lagras nu på den uppringda anknytningen.) 	 <p>tala in meddelande</p> 
<p style="text-align: center;">PÅMINNELSESIGNAL / VÄCKNING</p> <p>Du kan programmera din handenhet för att ge en påminnelse-signal vid ett visst klockslag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen OK(>1s) och slå 41. - Ange tid för väckning med 4 siffror (ttmm) i 24-timmars intervall. (tt = 00 - 23, mm = 00 - 59). - Tryck OK(>1s). (Bekräftelseton hörs.) 	        
<p>Bortkoppling av påminnelse-signal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen OK(>1s) och slå 42. - Tryck på knappen OK(>1s). (Bekräftelseton hörs.) 	    

Apparat funktioner

	Knapptryckning
KNAPPLÅS	
För att aktivera knapplås <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen UPP/NER.- Tryck 2.	 
För att ta bort knapplås <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen UPP/NER.- Tryck # (Inom två sekunder).	 
SENAST SLAGNA NUMMER	
Handenheten sparar automatiskt de 10 senast slagna numren. Det gäller för externa såväl som för interna anrop. (Externa anrop inkluderar linjeaccesskoden, 0/9 + Nr) <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING- Välj nummer med piltangenterna- Tryck på knappen LUR	  
RINGKARAKTÄR	
Ringkaraktär Handenheten kan använda ett antal olika typer av ringsignaler. Ringkaraktären kan ställas separat för interna respektive externa samtal. Ändra ringkaraktär: Ringkaraktären kan justeras separat för externa respektive interna anrop. <ul style="list-style-type: none">- Tryck på knappen UPP/NER och därefter på 1.- Ange för vilken typ av anrop nivån som ska ändras: 3 - interna anrop 2 - externa anrop- Tryck 1.- Välj karaktär med knapparna UPP eller NER.- Bekräfta genom att trycka på knappen OK.	   el.    

	Knapptryckning
LJUDNIVÅ	
<p>Talvolym</p> <p>Talvolymen kan justeras när ett samtal är uppkopplat. Detta utförs genom att använda piltangenterna. Talvolymen kan ändras i 6 steg runt en viss grundnivå. Denna nivå ställs centralt i växelsystemet.</p> <p>När ett samtal är uppkopplat i handenheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knapparna UPP eller NER. 	▲ / ▼
<p>Ringvolym</p> <p>Ringvolymen kan justeras separat för externa respektive interna anrop. Ringvolymen kan ställas i 4 olika nivåer (OFF, LOW, MIDDLE, HIGH). Den lägsta nivån innebär att ringsignalen stängs av helt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen UPP/NER och därefter på 1. - Ange för vilken typ av anrop nivån som ska ändras: 3 - interna anrop 2 - externa anrop - Tryck 2. - Välj volym med knapparna UPP eller NER. - Bekräfta genom att trycka på knappen OK. 	▲ / ▼   el.   ▲ / ▼ 
ÖVRIGT	
<p>Stänga av ringsignal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen UPP/NER. - Tryck 1 1. - Välj läge med knapparna UPP och NER. - Bekräfta genom att trycka på knappen OK. 	▲ / ▼   ▲ / ▼ 
<p>Återställa display</p> <p>Efter att handenheten har varit avslagen eller varit utanför täckningsområdet tappas displayinformationen. För att läsa in den igen utför följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen LUR. - Tryck på knappen OK(>1s). - Slå 25. (Bekräftelseton hörs.) 	   
<p>Påskyndning</p> <p>Om du ringer till en upptagen anknytning kan en påskyndningssignal genereras.</p> <ul style="list-style-type: none"> - När du hör en upptagetton tryck *. <p>(Den uppringda anknytningen hör då en påskyndningssignal.)</p>	

DECT- Generell Information

Roaming

Roaming är förflyttning av en handenhet från en basstations räckviddsarea till en annan. Basstationerna gör det möjligt för handenheten att ringa och ta emot samtal i båda områdena.

Hand-over

När ett samtal är uppkopplat, är det ibland nödvändigt att ändra fysisk kanal utan att koppla ner samtalet. Frekvensband eller "time slot" kan ändras beroende på signalkvaliteten och basstation kan bytas när en användare rör sig i täckningsområdet.

Handenheten är utanför täckningsområdet

Om handenheten, under ett samtal eller när handenheten är i normalläge, förs utanför täckningsområdet, hörs en varningssignal 3 gånger. För att inte avbryta samtalet, flytta närmare basstationen. Kom ihåg att väggar, byggnader och stora metalliska ytor har starkt dämpande effekt på mottagningsstyrkan.

Rssi (mottagningstyrka) visas i displayen

Rssi (mottagningstyrka) mellan handenhet och bas visas i realtid i display. Denna visas med 6 st staplar i övre vänstra hörnet av displayen.


Låg batterinivå

Om batteriet börjar ta slut under ett samtal eller när handenheten är i normalläge, hörs en varningssignal 3 gånger var 20:e sekund.

Användarmeny

Vissa av tidigare beskrivna funktioner kan ställas via enhetens användarmeny. Denna meny visas om du trycker på knappen **UPP/NER** (▲ / ▼).

Bläddra i menyn genom att trycka på piltangenterna och gå vidare med **OK** (○^{OK}→●). Det går även att direkt ange den siffra som står framför aktuellt val. För att gå bakåt i menyn tryck **C/R** (○^{C/R}). För att avsluta tryck **C/R** (○^{C/R}) längre än en sekund..

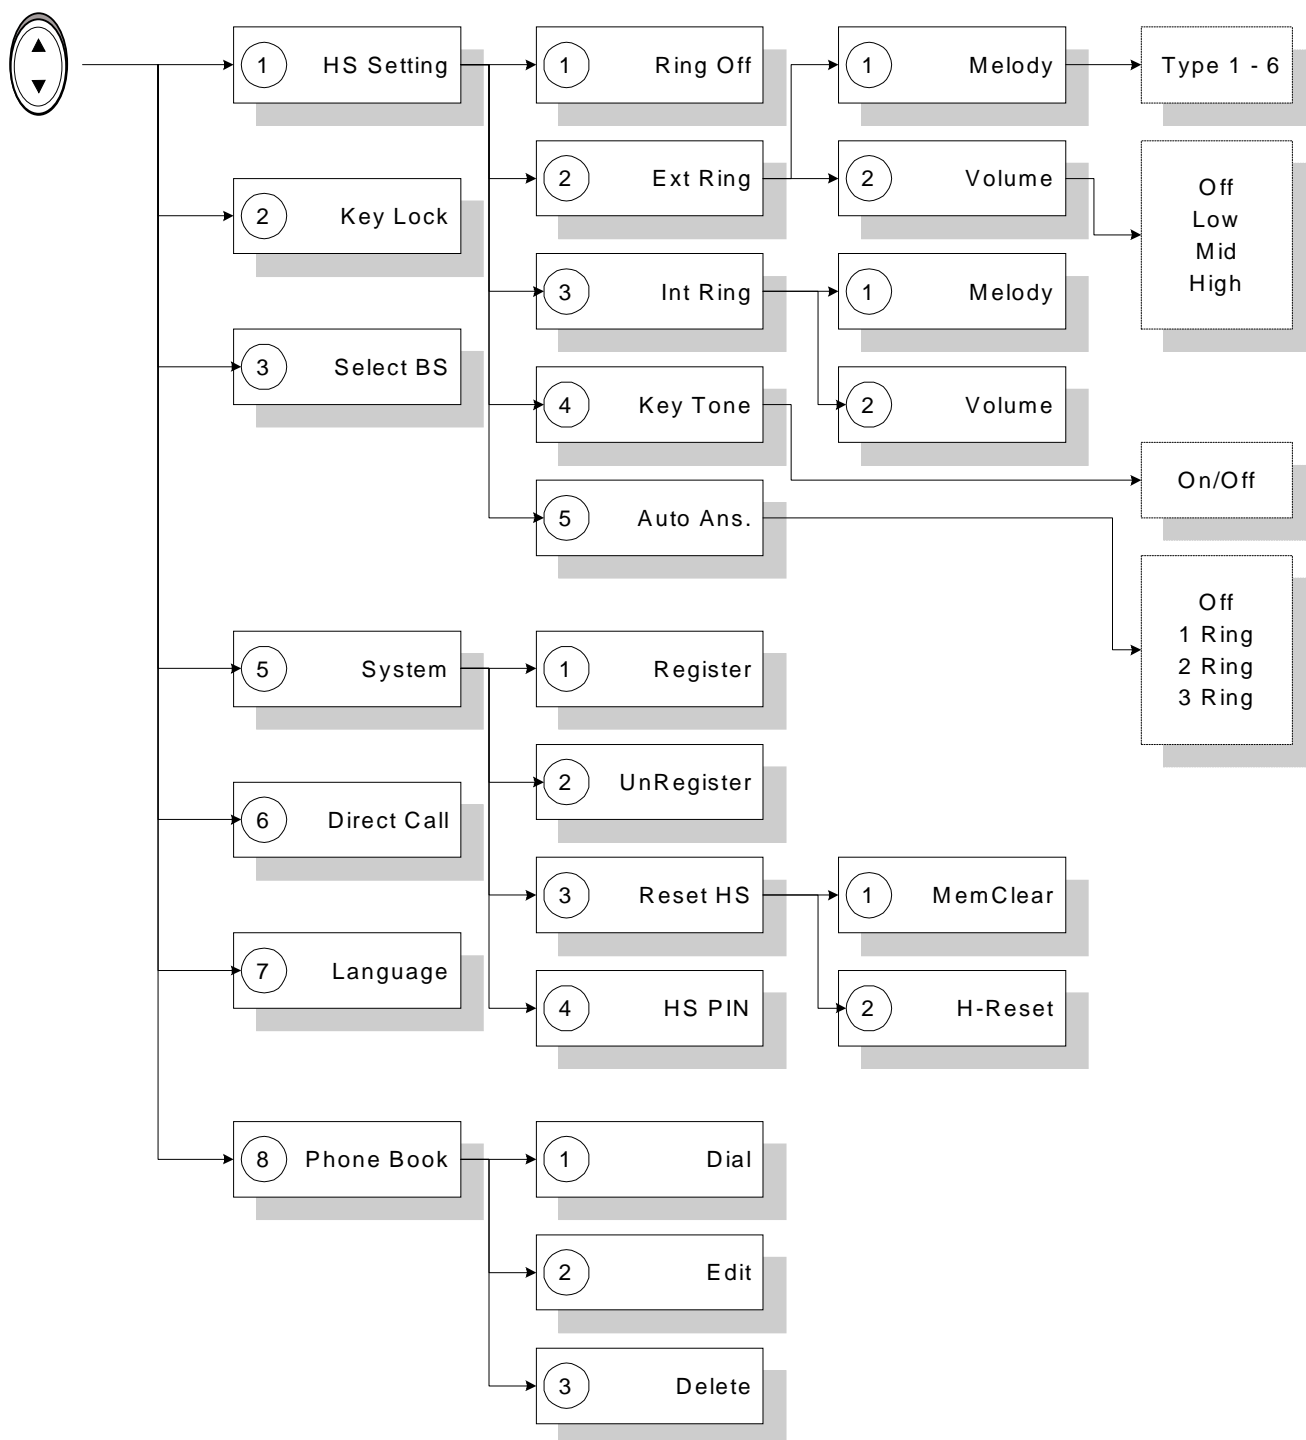

REGISTER

Symbols

3-parts konferens 19

A

Administera röstkort 29
Alfanumeriska tecken 52
Allanrop
GDC-335h 46
GDC-340h 63
Systemtelefon 15
Tvåtrådstelefon 33
Allmän beskrivning
GDC-335h 37
GDC-340h 54
Analog tvåtrådstelefon 31
Användarmeny
GDC-335h 53
GDC-340h 69
Apparat funktioner
GDC-335h 49
GDC-340h 66
AUTO RING LÅGE 28

B

Bakgrundsmusik 22
Batteri
GDC-335h 38
GDC-340h 55
Batteriladdare
GDC-335h 38
GDC-340h 55
Batterinivå 68
Beskrivning av knappar
GDC-335h 39
GDC-340h 56
Besvara ett samtal
GDC-335h 42
GDC-340h 59
Systemtelefon 10
Tvåtrådstelefon 31

C

CLI-Lagring av A-nr vid ej svar 18

D

DECT- Generell Information 68
Display, symboler & texter
GDC-335h 40
GDC-340h 57
Dölja nummerpresenation (A-nummer)
26
Dörröppning 23

E

Extern R-knapp 36

F

Flexknappar 7, 24
Flytta över ett samtal
GDC-335h 42
GDC-340h 59
Systemtelefon 11
Tvåtrådstelefon 32
Funktioner
GDC-335h 41
GDC-340h 58
Systemtelefonen 10
Tvåtrådstelefon 31

G

GDC-335H 37
GDC-340H 54

H

Hand-over 68
Handenhet
GDC-335h 38
GDC-340h 55
Headset
GDC-335h 37
GDC-340h 54
Headset in- och urkoppling 26
Högtalarknapp 8

I

Ingående delar
GDC-335h 37
GDC-340h 54
Inspelning av ett pågående samtal 19
Internknapp 8

K

Key Pad 26
Knappar
GDC-335h 39
GDC-340h 56
Systemtelefon 7
Knapplås 49
GDC-335h 49
GDC-340h 66
Konferensknapp 8
Kontrollera programversion 23
Kortnummer
GDC-335h 44
GDC-340h 61
Systemtelefon 16
Tvåtrådstelefon 33
Kortnummerknapp
GDC-335h 39
GDC-340h 56
Systemtelefon 7

L

Lagring av A-nr vid ej svar
GDC-335h 46
GDC-340h 63
Systemtelefon 18
Ljudnivå
GDC-335h 50
GDC-340h 67
Lokala kortnummer med namn 51
Lyssna av röstmeddelande
GDC-335h 47
GDC-340h 64
Lyssna av röstmeddelanden
Systemtelefon 20
Tvåtrådstelefon 35
Lägga in en funktion på flexknapp
24

M

Meddelande (Text)
GDC-335h 48
GDC-340h 65
Meddelandeknapp
GDC-335h 39
GDC-340h 56
Systemtelefon 8
Meddelanden och symboler i
displayen
GDC-335h 40
GDC-340h 57
Mottagningstyrka 68

N

Namn på anknytning 17
Namnval, söka på
GDC-335h 45
GDC-340h 62
Systemtelefon 17
Nattkoppling 28

P

Parkera ett samtal
GDC-335h 43
GDC-340h 60
Systemtelefon 13
Tvåtrådstelefon 31
Parkeringsknapp
GDC-335h 39
GDC-340h 56
Systemtelefon 8
Plocka ett samtal
GDC-335h 43
GDC-340h 60
Systemtelefon 12

Tvåtrådstelefon 32
Påminnelseignal/Väckning
GDC-335h 48
GDC-340h 65
Systemtelefon 22
Påskyndning
GDC-335h 52
GDC-340h 67
Systemtelefon 12

R

R-Knapp
GDC-335h 39
R-knapp
GDC-340h 56
Systemtelefon 8
Radera en funktion från flexknapp 24
Ringa ett samtal
GDC-335h 41
GDC-340h 58
Systemtelefon 10
Tvåtrådstelefon 31
Ringkaraktär
GDC-335h 49
GDC-340h 66
Ringvolym
GDC-335h 50
GDC-340h 67
Roaming 68
Rssi (mottagningstyrka) 68
Röstbrevlåda
GDC-335h 47
GDC-340h 64
Systemtelefon 20
Tvåtrådstelefon 34

S

Samtalstid
GDC-335h 38
GDC-340h 55
Sekretess 23
Sekretessknapp 8
Senast slagna nummer
GDC-335h 43, 49
GDC-340h 60, 66
Sifferknappar 8
Signalvolym 50
Skapa egna knappfunktioner 24
Skapa text - kortnummer
GDC-335h 44
GDC-340h 61
Skapa text - kortnummer & namn på
anknytning 17
Sommar till vintertid & vice versa 27
Ställa in datum och tid 27
Ställa in telefonens svarsläge 11
Standby-tid

GDC-335h 38
GDC-340h 55
Stänga av ringsignal
GDC-340h 67
Stänga av ringsignalen
GDC-335h 52
Stör Ej
GDC-335h 46
GDC-340h 63
Systemtelefon 13
Tvåtrådstelefon 36
Stör ej - knapp 8
Symboler
GDC-335h 40
GDC-340h 57
Systemfunktioner
GDC-335h 41
GDC-340h 58
Systemkortnummer 27
Systemtelefonen 7
Systemtelefoner, olika typer 9

T

Talvolym
GDC-335h 50
GDC-340h 67
Telefonistfunktioner 27
Typer av systemtelefoner 9
Täckningsområdet 68

U

Uppringning med namnval
GDC-335h 45
GDC-340h 62

V

Vidarekoppling
GDC-335h 45
GDC-340h 62
Systemtelefon 14
Tvåtrådstelefon 34
Vidarekoppling med ISDN-tjänst
14
Volymknapp 8
Välja en speciell linje eller
linjegrupp 23

Å

Återställa display
GDC-335h 52
GDC-340h 67
Återuppringningsknapp
GDC-335h 39
GDC-340h 56
Systemtelefon 8


Ä

Ändra format för datum 27
Ändra format för tid 27
Ändra från sommar till vinter-tid
27

Ö

Överflyttningsknapp
GDC-335h 39
GDC-340h 56
Systemtelefon 7
Övriga funktioner
Systemtelefon 21
Tvåtrådstelefon 36

Din återförsäljare

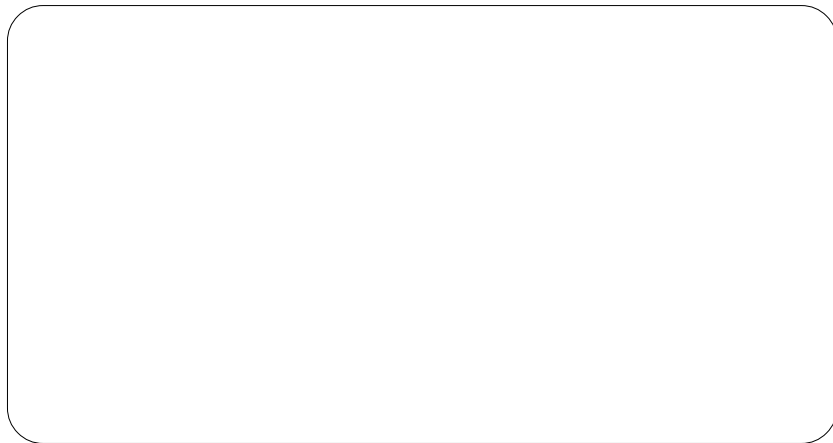

Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.

Kompletteringar till

Handbok för GDK-20W (Version 3) Utgåva 2.

(Beskriver skillnaden mellan handenheterna GDC-340h och GDC-345h.)

Sidan 54, avsnitt "Headset".

Obs! Svartsknappen fungerar endast på telefonmodellen GDC-345h, inte på GDC-340h.

Sidan 67, avsnitt "Stänga av ringsignal".

Beskrivningen av funktionen "stänga av ringsignal" gäller endast för GDC-340h.

Sekretess - Beskrivning av funktionen saknas (GDC-340h och GDC-345h).

Funktionen sekretess kan aktiveras när som helst under ett pågående samtal. När sekretess är aktiverad visas symbolen ☒ i handenhetsens display.

Aktivera sekretess

- Tryck på knappen **NER** längre än 1 sekund, symbolen ☒ visas i displayen.

Ta bort sekretess

- Tryck på knappen **NER** längre än 1 sekund, symbolen ☒ döljs.

Sidan 57, avsnitt "Meddelanden och symboler i displayen".

☐ - Indikerar att funktionen vibrator är aktiverad (endast GDC-345h).

☒ - Indikerar att funktionen sekretess har aktiverats.

Vibrator - Ny funktion (endast GDC-345h).

GDC-345h har en inbyggd vibrator. Du kan själv välja om du vill ha ringsignal, vibrator eller båda samtidigt. När vibratorm är aktiverad visas symbolen ☐ i displayen.

Val av Vibrator och/eller Ringsignal

- Tryck på knappen **UPP/NER**.
- Tryck **1 1**.
- Välj ring / vibratorläge med knapparna **UPP** och **NER**.
 - **Ring** (Endast ringning)
 - **Vibrator** (Endast vibrator)
 - **Vibr&Ring** (Ringning och Vibrator)
- Bekräfta genom att trycka på knappen **OK**.

