


Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5)

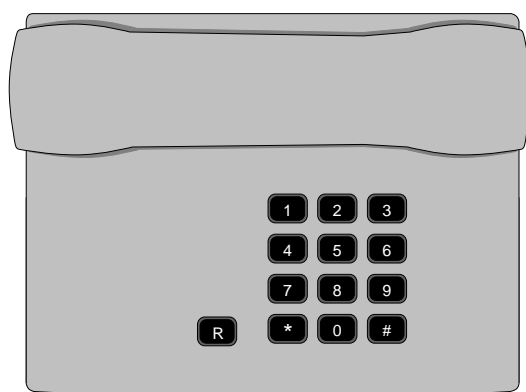

Utgåva 5, februari 2000
Copyright © Licencia telecom ab



Dokumentinformation

Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5)

Version: Utgåva 5, februari 2000

Typ: PDF utgåva

Id: ??-!-??-???








Copyright © Licencia telecom ab

Innehåll

Funktioner	5
Ringa ett samtal	5
Ringa ett externt samtal	5
Ringa ett internt samtal	5
Ringa ett internt gruppnummer	5
Ta emot ett samtal	5
Ta emot ett externt samtal	5
Ta emot ett internt samtal	5
Flytta över ett samtal	6
Till annan anknytning	6
Flytta över externt	6
Allanrop	7
Allanrop	7
Parkera ett samtal	7
Parkera ett samtal	7
Använda parkeringsgrupp	7
Stör Ej	7
Stör ej	7
UCD (Stör Ej)	8
UCD - Stör ej	8
Plocka upp ett samtal	8
Upplockning från anknytning	8
Upplockning i svarsgrupp	8
Påskyndning av ett samtal	8
Påskyndning	8
Ta emot påskyndningssignal	8
Vidarekoppling	9
Vidarekoppla till annat svarsställe	9
Bortkoppling av vidarekoppling	9
Röstbesked	10
Röstbesked - direkt eller vid ej svar	10
Röstbesked - vid upptaget	11

Röstbesked övrigt	11
Extern avlyssning av meddelanden	11
Flytta över ett lämnat meddelande till annan anknytning	12
Meddelande väntar	12
Uppspelning av anknytningsstatus	12
Kortnummer	13
Lägga in egna kortnummer	13
Ringa samtal med eget kortnummer	13
Ringa samtal med systemkortnummer	13
Hänvisningstext	14
Hänvisning på display	14
Radera en hänvisningstext	14
Programmera individuell text	15
Ditt namn på display	15
Övriga funktioner	16
Extern R-knapp	16
Lägga in kontokod	16
Påminnelse/Alarmsignal	16
Ta emot ett nattsamtal	16
Lägga in behörighetskod	17
Ändra behörighetskod	17
Väntfunktion på utgående linje	17
Använda senast slaget telefonnummer	18
Automatisk återuppringning internt	18
Välja en speciell linje eller linjegrupp	18
Koppla upp konferens	18
Register	19

Funktioner

	Knaptryckning
RINGA ETT SAMTAL	
Ringa ett externt samtal <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren.- Slå sifferknapp som motsvarar linjeval (normalt 0).- Invänta kopplingston.- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna. (Se även kortnummer, senast slagna och sparade telefonnummer)	 
Ringa ett internt samtal <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren.- Slå anknytningsnumret.	 
Ringa ett internt gruppnummer <ul style="list-style-type: none">- Slå anknytningsgruppens nummer (se nedan). FP2: 620-627 GDK 100: 620-634 GDK 162: 620-649- Invänta svar från någon ledig anknytning.	
TA EMOT ETT SAMTAL	
Ta emot ett externt samtal <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren.	
Ta emot ett internt samtal <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren.	

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL**Till annan anknytning**

- Tryck på R-knappen och slå det anknytningsnummer som samtalet skall flyttas till.

Du kan nu välja mellan att göra en obesvarad eller en besvarad överflyttning.

Obesvarad överflyttning:

När den uppringda anknytningen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge för uppringning när du lägger på luren. Används även vid överflyttning mot anknytning som är upptagen eller har hänvisningstext.

- Lägg på luren.

Besvarad överflyttning:

- Vänta tills anknytningen svarar.
- Avisera samtalet.
- Lägg på luren.

Återtagning av samtalet:

- Tryck R-knappen för att återta samtalet, dock ej efter att luren lagts på en gång.

Not. Analoga 2-trådstelefoner och DECT-handenheter kan maximalt ha ett samtal på vänt. Om du försöker flytta över ytterligare ett samtal kommer detta samtal att återringa direkt.

R + X X X

R

Flytta över externt

- Tryck R-knappen medan samtalet är uppkopplat.
- Ta en linje (med t ex 0:a) och slå sedan det externa numret.
- Invänta påringningston från det externa numret.
- Lägg på luren.

Flytta över externt via ett kortnummer

Det externa numret måste finnas som ett programmerat kortnummer.

- Tryck R-knappen medan samtalet är uppkopplat.
- Slå 58 på sifferknapparna.
- Slå sedan kortnummerpositionen där det externa numret finns programmerat.
- Invänta påringningston från det externa numret.
- Lägg på luren.

Not! Gäller endast digitala linjeanslutningar (ISDN/PCM)










R













0 + telefonnummer

R

5 8

X X X

	Knaptryckning
ALLANROP	
<p>Allanrop</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Ange typ av allanrop. (Se nedan) - Efter tonen; tala med normalt röstläge. <p>49: Allanrop internt och externt 401 - 420: Internt allanrop zon 1 - 20 43: Internt allanrop 46: Externt allanrop zon 1 47: Externt allanrop zon 2 48: Externt allanrop</p>	 
PARKERA ETT SAMTAL	
<p>Parkera ett samtal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på R-knappen. - Återhämta det parkerade samtalet genom att trycka på R-knappen. 	 
<p>Använda parkeringsgrupp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på R-knappen. - Slå parkeringsgruppens nummer (se nedan) på sifferknapparna. <p>FP2: 601-605 GDK 100: 601-615 GDK 162: 601-619</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lägg på luren. - Meddela mottagaren att det finns ett samtal som väntar på en viss parkeringsgrupp. <p>Samtalet återfås genom att lyfta luren och slå det aktuella parkeringsnumret.</p>	 
STÖR EJ	
<p>Stör ej</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren och slå 53. <p>Bortkoppling av funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upprepa ovanstående. <p>Not. När Stör Ej är aktiverat ges en hackad kopplingston. Samtal går nu direkt vidare till svarställe.</p>	 +  

	Knaptryckning
UCD (STÖR EJ)	
<p>Obs! För att denna funktion ska kunna användas måste din anknytningen ingå i en UCD-grupp.</p> <p>UCD - Stör ej</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren och slå 68. <p>Bortkoppling av funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upprepa ovanstående. <p>Not. När Stör Ej är aktiverat ges en hackad kopplingston. Samtal går nu direkt vidare till svarställe.</p>	 +  
PLOCKA UPP ETT SAMTAL	
<p>Upplockning från anknytning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 7 och den aktuella anknytningens nummer. 	  +   
<p>Upplockning i svarsgrupp</p> <p>Du måste finns med i samma svarsgrupp för att kunna utföra denna funktion.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 66. 	  
PÅSKYNDNING AV ETT SAMTAL	
<p>Påskyndning</p> <p>Om en anknytning är upptagen kan du lämna en påskyndningssignal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - När upptagetton hörs slår du *. - Den uppringda parten erhåller en påskyndningston. 	
<p>Ta emot påskyndningssignal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Påskyndningssignal höres. - Avsluta det pågående samtalet genom att lägga på luren och lyft sedan luren igen. Det nya samtalet är nu uppkopplat. 	

VIDAREKOPPLING

Vidarekoppla till annat svarsställe

- Lyft luren.
 - Slå 54.
 - Välj typ av vidarekopplingsfunktion:
 - 0 - följ mig***, slå först numret på anknytningen du vill ska vidarekopplas till din telefon. Ange nu anknytningsens behörighetskod. (se Behörighetskod)
 - 1 - direkt**, slå sedan anknytningsnummer/gruppnummer dit samtal ska kopplas.
 - 2 - vid upptaget**, slå sedan anknytningsnummer/gruppnummer dit samtal ska kopplas.
 - 3 - vid inget svar**, slå sedan anknytningsnummer/gruppnummer dit samtal ska kopplas.
 - 4 - vid upptaget / inget svar**, slå sedan anknytningsnummer/gruppnummer dit samtal ska kopplas.
 - 5 - externt - direkt**, efter att du har slagit siffran 5 anger du positionen på det kortnummer där det externa numret finns programmerat.
 - * - externt - vid ej svar**, efter att du har slagit * anger du positionen på det kortnummer där det externa numret finns programmerat.
- Not.** Extern vidarekoppling begränsas, av säkerhetsskäl, av en timer som gör att samtalet kan vara uppkopplat i maximalt 10 minuter. Denna timer kan ställas in (ingen begränsning eller 1-99 minuter). Om tiden behöver ändras - kontakta din systemansvarige.
- * Behörighetskod krävs för att utföra denna funktion. Se sid 17.
- Lägg på luren.



5 4

0

1 + X X X

2 + X X X

3 + X X X

4 + X X X

5 + kortnummerposition

* + kortnummerposition

Bortkoppling av vidarekoppling

- Lyft luren.
- Slå 54# och lägg på luren.



5 4 #

RÖSTBESKED

OBS! Dessa funktioner kräver extra utrustning i växeln. Kontakta systemansvarig.

Röstbesked - direkt eller vid ej svar**Spela in ett röstbesked:**

- Lyft luren.
- Slå 674.
- Tala in ditt meddelande.
- Lägg på luren för att avsluta inspelningen.



6 7 4

Radera röstbesked:

- Lyft luren och slå 675.

6 7 5

Lyssna av röstbesked:

- Lyft luren och slå 676.

6 7 6

Aktivera ditt röstbesked:

Denna funktion kan aktiveras på två olika sätt. Antingen kan röstbeskedet spelas upp direkt eller så kan det aktiveras med en fördröjning (vid ej svar).

- **Direkt**, Lyft luren och slå 547.
- **Vid ej svar**, Lyft luren och slå 548.

5 4 7

5 4 8

Koppla ur ditt röstbesked:

- Lyft luren och slå 54#.

5 4 #

Lyssna av inkomna meddelanden:

Om ett inkommande meddelande finns lagrat ges en hackad ton när luren lyfts.

- Lyft luren och slå 57.

5 7

Radera inkomna meddelanden:

Inkommande meddelanden raderas automatiskt efter avlyssning.

Röstbesked - vid upptaget**Spela in ett röstbesked:**

- Lyft luren.
- Slå 67#.
- Tala in ditt meddelande.



6 7 #

Radera röstbesked:

- Lyft luren och slå 67*.

6 7 *

Lyssna av röstbesked:

- Lyft luren och slå 670.

6 7 0

Aktivera ditt röstbesked:

I detta fall kommer röstbeskedet endast aktiveras när anknytingen är upptagen.

- Lyft luren och slå 549.

5 4 9

Koppla ur ditt röstbesked:

- Lyft luren och slå 54#.

5 4 #

Lyssna av inkomna meddelanden:

Om ett inkommande meddelande finns lagrat ges en hackad ton när luren lyfts.

- Lyft luren och slå 57.

5 7

Radera inkomna meddelanden:

Inkommande meddelanden raderas automatiskt efter avlyssning.

RÖSTBESKED ÖVRIGT**Extern avlyssning av meddelanden**

- Ring eget telefonnummer.
- Slå * samt din behörighetskod.
Nu kan du välja funktion enligt nedanstående lista.
OBS! Behörighetskod krävs. Se sid 17.

* + behörighetskod

23 Stänga av röstmeddelandet

2 3

24 Ändra röstmeddelandet

2 4

34 Radera röstmeddelandet

3 4

74 Lyssna på röstmeddelandet

7 4

76 Spela upp inkomna meddelanden

7 6

Flytta över ett lämnat meddelande till annan anknytning

Om någon lämnat ett meddelande i din röstbrevlåda kan du med denna funktion flytta över meddelandet till en annan anknytning.

Under det att meddelandet spelas upp;

- Slå anknytningsnumret, dit du vill flytta meddelandet, på sifferknapparna.

Meddelande väntar

Om den anknytning du ringer inte svarar eller är ställd i STÖR EJ kan du lämna ett meddelande.

- Tryck på knappen R-knappen om du inte får svar eller om STÖR EJ ton hörs.
- Slå 56, tala in din hälsning och lägg på luren.

Om du väljer att lägga på luren utan att tala in en hälsning kommer meddelandelampan hos den uppringda anknytningen att börja blinka. När meddelandeknappen trycks ned (eller 57 slagits) på aktuell anknytning kommer det att ringa tillbaka till din telefon.

Se även **Automatisk återuppringning internt** sidan 18.

R

5 6

Uppspelning av anknytningsstatus

Tidangivelse:

- Slå 671.
Du kommer att höra: "Klockan är"

6 7 1

Datumangivelse:

- Slå 672.
Du kommer att höra: "Datumet är"

6 7 2

Anknytningsangivelse:

- Slå 673.
Du kommer att höra: "Detta är anknytning"











6 7 3

Angivelse av anknytningsstatus:

- Slå 677.
Du kommer nu att höra en lista på de funktioner din anknytning för tillfället har aktiverade.

6 7 7

- A - Anknytningsnummer
- B - Inställning snabbtelefon.
- C - Antal meddelande, personer som sökt dig.
- D - Programmerad väckningstid / påminnelse signal.
- E - Stör - ej.
- F - Vidarekopplad till anknytning
- G - Vidarekopplad till kortnummer
- H - Kö till linje

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">KORTNUMMER</p> <p>Lägga in egna kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 55 - Slå aktuellt kortnummer (01 - 19) - Slå det telefonnummer som skall sparas. - Tryck på R-knappen. - Invänta ton och lägg sedan på luren. 	   
<p>Ringa samtal med eget kortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 58. - Slå aktuellt kortnummer (01 - 19). 	  
<p>Ringa samtal med systemkortnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 58. - Slå aktuellt kortnummer (200 - 999). 	  

HÄNVISNINGSTEXT**Hänvisning på display**

När någon ringer din anknytning så visas vald hänvisning på displayen.

- Lyft luren.
- Slå 3 och 77 på sifferknapparna.
- Ange aktuellt meddelande med 2 siffror:

00 - INDIVIDUELL TEXT

01 - LUNCH TILLBAKA KL HH:MM

02 - SEMESTER TILLBAKA DATUM DD:MM

03 - TILLBAKA KL HH:MM

04 - TILLBAKA DATUM DD:MM

05 - UTE

06 - RING: XXXX (max 17 siffror)

07 - FINNS PÅ XXX

08 - UPPTAGEN TILL KL HH:MM

09 - SJUK

10 - BORTREST

11-20 är systemmeddelande som programmeras av växelansvarig.

TT = Timmar 00-23 MM = Månad 01-12
MM = Minuter 00-59 DD = Dag 01-31

- Tryck R-knapp.
En hackad ton erhålls som kvittens på hänvisningen.
- Lägg på luren.

Not. Externa samtal går nu direkt vidare till svarsställe.



3 + 7 7

0 0

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

R

Radera en hänvisningstext

- Lyft luren.
- Slå 3.
- Slå 77 samt #.
- Tryck R-knapp.
- Lägg på luren.



3

7 7 #

R

Programmera individuell text

- Lyft luren.
- Slå 3.
- Slå 48.
- Ange meddelande genom att slå siffror (se nedan).
- Tryck R-knapp.



3

4 8

R

Ditt namn på display

Ditt namn visas istället för anknyningsnumret när någon ringer dig, eller när du ringer upp.

- Lyft luren.
- Slå 3.
- Slå 30.
- Slå in ditt namn med hjälp av sifferknapparna (max 7 tecken, se teckentabell nedan).
- Tryck på R-knappen.
- Lägg på luren.





3

3 0

R

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 10	. = 13	, = *3	:= *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

	Knaptryckning
ÖVRIGA FUNKTIONER	
<p>Extern R-knapp Om R-knappfunktionen önskas under ett externt samtal, t ex AXE tjänster.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck R-knapp - Slå 51 (Extern R-knapp). - Tryck R-knapp. 	<p style="text-align: center;">R</p> <p style="text-align: center;">5 1</p> <p style="text-align: center;">R</p>
<p>Lägga in kontokod Används för samtalsstatistik gällande utgående samtal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck R-knapp - Slå 50. - Slå kontokod (max 12 siffror). - Tryck R-knapp. 	<p style="text-align: center;">R</p> <p style="text-align: center;">5 0</p> <p style="text-align: center;">kontokod</p> <p style="text-align: center;">R</p>
<p>Påminnelse/Alarmsignal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 3. - Slå 41. - Ange tid för signal (TT:MM) timmar och minuter. Om signalen skall upprepas vid samma tid varje dag trycker du # efter tidsangivelsen. - Tryck på R-knappen för att bekräfta. 	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4 1</p> <p style="text-align: center;">T T M M (#)</p> <p style="text-align: center;">R</p>
<p>Ta emot ett nattsamtal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 69. - Du kommer nu att kopplas ihop med det inkommande nattsamtalet. 	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">6 9</p>

Lägga in behörighetskod

- Lyft luren.
- Slå 344.
- Slå den behörighetskod i form av fem siffror (00000 - 99999) som du önskar använda för din telefon.
Erhålls spärton är behörighetskoden redan använd av någon annan.
- Tryck på R-knappen.

**Ändra behörighetskod**








- Lyft luren.
- Slå 345.
- Slå din nuvarande behörighetskod.
- Slå den behörighetskod i form av fem siffror (00000 - 99999) som du önskar använda för din telefon.
Erhålls spärton är behörighetskoden redan använd av någon annan.
- Tryck på R-knappen.

**Väntfunktion på utgående linje**

Används då du önskar placera dig på kö för en speciell linje. Då linjen blir ledig kopplas du till den aktuella linjen.

- Upptaget ton höres när du skall ta linje.
- Tryck på R-knappen.
- Slå 56.
- Lägg på luren efter kvittenstonen.



	Knaptryckning
<p>Använda senast slaget telefonnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Slå 52. 	 
<p>Automatisk återuppringning internt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invänta upptagettonen. - Tryck på R-knappen och slå 56. - Lägg på luren efter kvittenstonen. 	
<p>Välja en speciell linje eller linjegrupp</p> <p>Välja speciell linje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå 88 samt linjenummer (2 siffror) på sifferknapparna. <p>Välja speciell linjegrupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå 8 samt linjegrupsnummer (2 siffror) på sifferknapparna. 	 
<p>Koppla upp konferens</p> <p>Det är möjligt att koppla upp 2 interna och 1 extern deltagare i en konferens.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ring upp den första deltagaren. - Tryck på R-knappen. - Ring upp nästa deltagare. - När du erhåller svar från den andra deltagaren, tryck R-knappen två gånger inom två sekunder. - Konferensfunktionen är inkopplad. <p>Avsluta konferensen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lägg på luren. 	 

Register

A

aktivera ditt röstbesked 10
alarmsignal 16
allanrop 7
angivelse av anknytningsstatus 12
anknytningsangivelse 12
anknytningsstatus 12
automatisk återuppringning internt 18

B

behörighetskod 11, 17
besvarad överflyttning 6
bortkoppling av vidarekoppling 9

D

datumangivelse 12

E

extern avlyssning 11
extern R-knapp 16
externt samtal 5

F

flytta över externt 6
följ mig 9

H

hänvisning på display 14
hänvisningstext 14

I

individuell text 15
internt samtal 5
ISDN 6

K

konferens 18
kontokod 16
koppla upp konferens 18
koppla ur ditt röstbesked 10
kortnummer 6, 13

L

linje eller linjegrupp 18
lyssna av inkomna meddelanden 10
lyssna av röstbesked 10

M

meddelande individuellt 15
meddelande väntar 12

N

namn på display 15
nattsamtal 16

O

obesvarad överflyttning 6

P

påminnelse 16
parkera ett samtal 7
parkeringsgrupp 7
påskyndning 8
påskyndning av samtal 8
PCM 6
plocka upp ett samtal 8

R

R-knapp 16
radera en hänvisningstext 14
radera röstbesked 10
ringa samtal med eget kortnummer 13
ringa samtal med systemkortnummer 13
ringa upp ett externt samtal 5
ringa upp ett internt gruppnummer 5
ringa upp ett internt samtal 5
röstbesked 10, 11
röstbesked - direkt eller vid ej svar 10
röstbesked - vid upptaget 11
röstbesked inspelning 10, 11

S

senast slaget telefonnummer 18
spela in ett röstbesked 10
stör ej 7, 8
svarsställe 9
systemkortnummer 13

T

ta emot ett externt / internt samtal 5
teckentabell 15
tidangivelse 12

U

upplockning 8

V

väntfunktion på utgående linje 17
vidarekoppla till annan telefon 9
vidarekoppling 9


Å

återtagning av samtalet 6
återuppringning internt 18

Ö

överflytt 6
överflyttning 6

Din återförsäljare

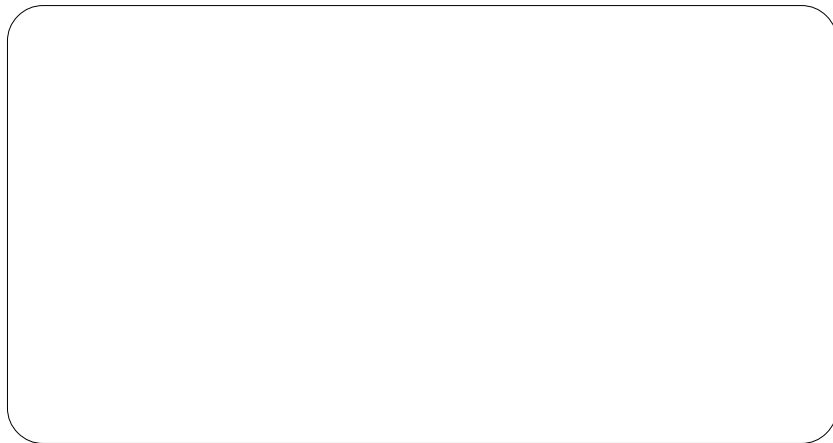

Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.