

# Handbok för systemtelefoner (GDK version X.5)



Utgåva 9, maj 2003  
Copyright © Licencia telecom ab



**Dokumentinformation**

Namn: Handbok för systemtelefoner (GDK version X.5)

Version: Utgåva 9, maj 2003

Copyright © Licencia telecom ab

# Innehåll

<b>LG Telefoni Telefonväxel GDK</b> .....	<b>8</b>
LG Telefoni systemtelefoner .....	8
Bilder på olika typer av systemtelefoner .....	9
Beskrivning av systemtelefonen .....	10
<b>Funktioner</b> .....	<b>12</b>
<b>Ringa ett samtal</b> .....	<b>12</b>
Ringa ett externt samtal .....	12
Ringa ett internt samtal .....	12
Ringa ett internt gruppnummer .....	12
<b>Ta emot ett samtal</b> .....	<b>13</b>
Ta emot ett externt samtal .....	13
Ta emot ett internt samtal (GDK) .....	13
Ta emot ett internt samtal (GSX-E) .....	13
Ställa in telefonens svarsläge .....	13
<b>Flytta över ett samtal</b> .....	<b>14</b>
Till annan anknytning .....	14
Till anknytning som finns på flexknapp .....	14
Till upptagen anknytning .....	14
Till externt nummer .....	14
<b>Plocka upp ett samtal</b> .....	<b>15</b>
Upplockning från anknytning .....	15
Upplockning i svarsgrupp .....	15
<b>Parkera ett samtal</b> .....	<b>15</b>
Parkera ett externt samtal .....	15
Ta tillbaka ett parkerat samtal .....	15
Parkera i parkeringsgrupp .....	15
<b>Påskyndning av samtal</b> .....	<b>16</b>
Påskyndning .....	16
Ta emot påskyndningssignal .....	16
<b>Påskyndning med röstinbrytning</b> .....	<b>16</b>
Påskyndning med röstinbrytning .....	16
Ta emot påskyndningssignal med röstinbrytning .....	16

<b>Vidarekoppling .....</b>	<b>17</b>
Vidarekoppla till annat svarställe .....	17
Bortkoppling av vidarekoppling .....	17
<b>Kortnummer .....</b>	<b>18</b>
Lagra och ändra kortnummer med namnval .....	18
Ta bort ett kortnummer .....	18
Använda ett kortnummer .....	18
Andra tecken än siffror i ett kortnummer .....	19
Uppringning med namnval .....	19
Teckenkoder .....	19
<b>Systemkortnummer .....</b>	<b>19</b>
<b>Hänvisningstext .....</b>	<b>20</b>
Ta bort en hänvisning .....	20
Stör ej .....	20
Programmera individuell text .....	21
Ditt namn på display .....	21
Teckenkoder .....	21
<b>Röstbesked .....</b>	<b>22</b>
Röstbesked - direkt eller vid ej svar .....	22
Röstbesked - vid upptaget .....	23
Lyssna av meddelande från egen apparat .....	23
<b>Röstbesked övrigt .....</b>	<b>24</b>
Lyssna av inkomna meddelanden externt .....	24
Meddelande väntar .....	24
Flytta över ett lämnat meddelande till annan anknytning .....	24
Uppspelning av system/anknytningsstatus .....	25
<b>Allanrop / Sökning .....</b>	<b>25</b>
Personsökning via grupper .....	25
<b>Konferens .....</b>	<b>26</b>
Konferens .....	26
<b>A-nummer .....</b>	<b>27</b>
Spara A-nummer (CLI) .....	27
Dölja utgående A-nummer .....	27

<b>Övriga funktioner .....</b>	<b>28</b>
Ändra ringsignal .....	28
Bakgrundsmusik .....	28
Sekretess .....	28
Spärr för utgående samtal .....	28
Lägga in behörighetskod .....	29
Ändra behörighetskod .....	29
Ändra språk i display (Svensk/Engelsk) .....	29
Kontrollera programversion .....	29
Chef / sekreterarkoppling .....	30
Påminnelse-signal/Alarm .....	30
Headset - av/på .....	30
Välja en speciell linje eller linjegrupp .....	31
Väntfunktion på utgående linje .....	31
Svar på väntfunktion .....	31
Parkera ett internt samtal .....	31
Automatisk återuppringning .....	31
Spara i nummerminne under samtal .....	32
Använda ett sparat telefonnummer .....	32
Använda senast slaget telefonnummer (GDK) .....	32
Använda senast slaget telefonnummer (GSX) .....	32
Samtal väntar-läge .....	32
AXE tjänsten vidarekoppling (*21*) .....	33

## **Programmera egna flexknappar .....**

**34**

<b>Lägga in en funktion på flexknapp .....</b>	<b>34</b>
Lägga in en funktion på flexknapp .....	34
Radera en flexknapp .....	34

<b>Funktion .....</b>	<b>34</b>
-----------------------	-----------

## **Fasta knappfunktioner .....**

**37**

<b>Fasta knappfunktioner .....</b>	<b>37</b>
------------------------------------	-----------

## **System och telefonistfunktioner ..... 38**

### **Telefonistbord ..... 38**

### **System och telefonistfunktioner ..... 39**

Lägga in hänvisningstext .....	39
Ta bort Stör Ej, Hänvisning och Vidarekoppling .....	39
Programmera systemmeddelande .....	39
Ställa in datum och tid .....	40
Ändra format för tid .....	40
Tillfällig spärr av anknytning .....	40
Blockera anknytning för direktvalsanrop .....	41
Spärr av utgående linjer .....	41
Radera behörighetskod .....	41
Ställa in Påminnelse-signal/Alarm .....	42
Nattkoppling .....	42
Automatisk omkoppling Dag/Natt .....	42
Spela in systemmeddelande/Kösvar .....	43
Namnge interna anknytningar .....	43
Radera alla A-nummer (CLI)-meddelanden .....	44
Samtalsmätning .....	44

## **Lampblinkningar i GDK ..... 45**

## **Felsökning ..... 45**

## **Register ..... 46**



# LG Telefoni Telefonväxel GDK

LGs GDK är ett mycket flexibelt system som kan utrustas med en mängd extra utrustning. Systemet kan också programmeras för olika tjänster och funktioner. De funktioner som beskrivs i denna handbok är dock de vanligast förekommande.

Observera att de anknytningsnummer och koder som beskrivs i denna handbok är standard och kan variera från installation till installation. Tala med er systemansvarig om det är något som är oklart.

## LG Telefoni systemtelefoner

LGs telefonsystem består av ett antal LG systemtelefoner som är kopplade till en LG telefonväxel. Telefonerna finns i fyra modellserier GSX-E, GDK, GDK-E och GDK-L. GSX-E apparaterna är analoga och kan även användas till tidigare modeller av telefonväxlar. GDK, GDK-E och GDK-L apparaterna är digitala och kan endast användas till GDK systemet. De flesta tjänster och funktioner fungerar oberoende av vilken apparattyp som används. Dock bör noteras att några funktioner endast fungerar med GDK-apparaten.

LGs systemtelefoner kan bara användas kopplade till en LG växel. De kan inte kopplas direkt till Telias nät. Telefonens olika delar beskrivs i den följande texten.

### Display

Displayen visar det telefonnummer som du ringer upp, numret på den anknytning som ringer till dig, hur länge ditt externa samtal har pågått, om ett samtal väntar till din telefon, meddelanden och en del annan information. När telefonen inte används visar displayen tid och datum samt det egna anknytningsnumret.

### Flexknappar

På telefonen finns ett antal flexibla knappar, antalet beror på telefonmodell. Dessa knappar används för att ansluta telefonen till telefonlinjer, anknytningar och till olika systemfunktioner. De knappar som ansluter till linjer kallas linjeknappar, utknappar eller inknappar. Dessa bestäms vid installationen och är fast anslutna och kan inte ändras.

De knappar som inte används som linjeknappar, utknappar eller inknappar kan du själv använda för olika ändamål. Du kan t.ex. ha vissa knappar som anknytningsknappar, genom att trycka på en sådan ringer telefonen automatiskt upp en intern anknytning; du kan ha vissa knappar som kortnummerknappar, genom att trycka på en sådan ringer telefonen automatiskt upp ett externt telefonnummer; du kan ha vissa knappar för olika systemfunktioner, genom att trycka på en sådan kan du t.ex. ringa upp senast slaget nummer, göra en personsökning eller få bakgrundsmusik till dina parkerade samtal. Hur du gör detta beskrivs i avsnittet "Programmera egna flexknappar" på sidan 34.

# Bilder på olika typer av systemtelefoner

## GDK-L

### GDK-L 8

Digital systemapparat med 6 fasta och 2 flexibla funktionsknappar.

### GDK-L 14D

Digital högtalande systemapparat med display. 6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.

### GDK-L 42D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 30 flexibla funktionsknappar samt påringningslampa.


### GDK-L 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-L 42D



GDK-L 48

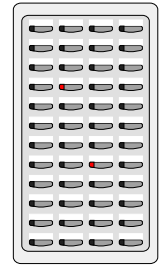

GDK-L 14D



GDK-L 8



## GDK-E

### GDK-E 14

Digital högtalande systemapparat. 6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.


### GDK-E 36D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.


### GDK-E 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-E 36D

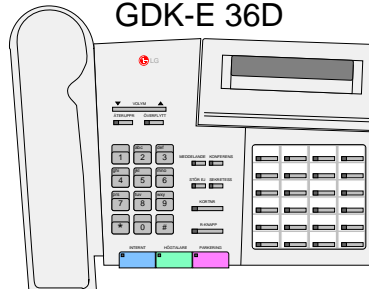

GDK-E 14

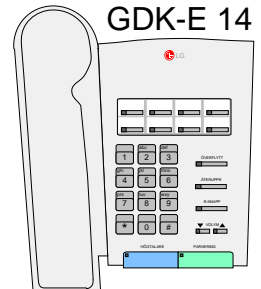

## Övriga

### GDK 36D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.

### GDK 24D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 12 flexibla funktionsknappar.

### GDK 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

### GSX-E 33

Högtalande systemapparat utan display.


### GSX-E33 D

Högtalande systemapparat med display


### GSX-E 48

Telefonistbord

# Beskrivning av systemtelefonen

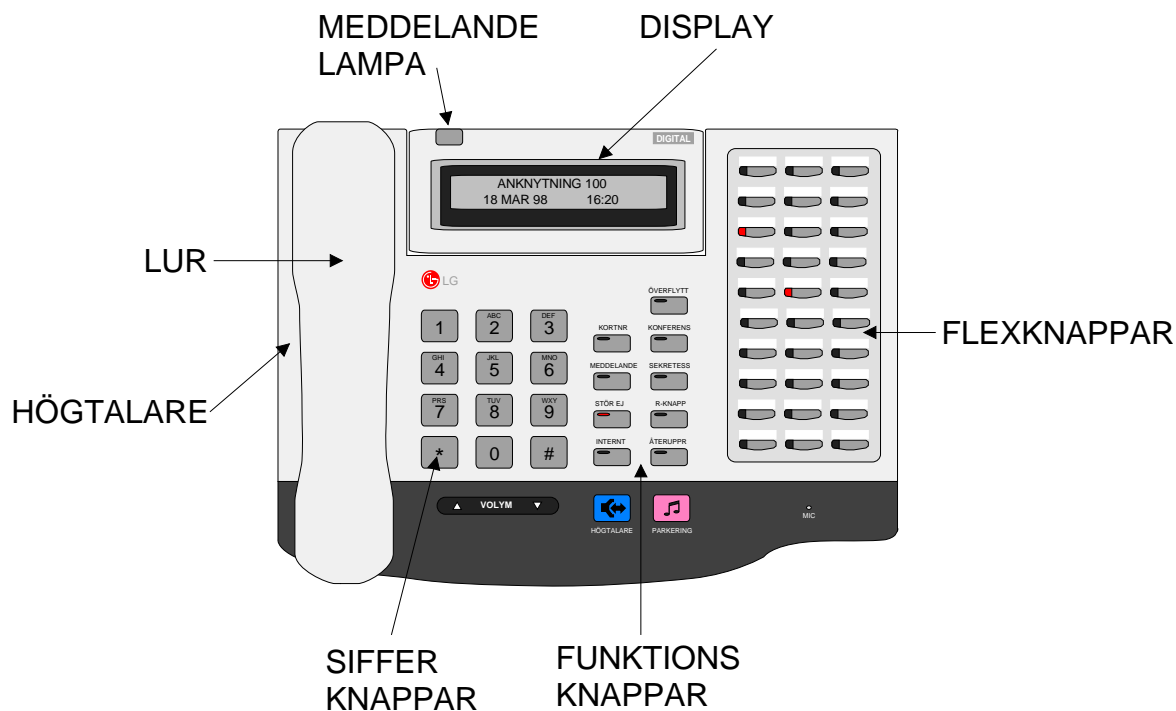

## FLEXKNAPP



### **Flexknappar**

På övre delen av telefonen finns det ett antal flexknappar. Dessa knappar anpassas efter varje kunds enskilda önskemål för inkommande och utgående linjer, anknýtningar samt olika systemfunktioner.

#### *Funktion:*

- Inknapp - För inkommande samtal.
- Utnapp - För utgående samtal.
- Anknyttningsknapp - För uppringning eller överflyttning till en speciell anknytning.
- Systemfunktionsknapp - Valfri funktion på en av flexknapparna

## KORTNR



### **Kortnummerknapp** (ej på GDK-E14)

Används för uppringning av externa samtal med hjälp av kortnummer, namnval, ett sparad nummer eller senast slagna nummer.


## ÖVERFLYTT



### **Överflyttningsknapp**

Används för att flytta över ett externt samtal till en annan anknytning samt för programmering.


## MEDELLENDE



### **Meddelandeknapp** (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid återuppringning och meddelanden.

## KONFERENS



### **Konferensknapp** (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid uppkoppling av konferenssamtal.

## STÖR EJ



### **Stör ej - knapp** (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i läge "Stör ej" och spärra den för uppringning.



### **R - knapp**

Används för vissa AXE-tjänster.



### **Sekretessknapp** (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i sekretessläge vilket innebär att telefonens mikrofoner kopplas ur så att samtal i ditt rum inte kan avlyssnas.



### **Högtalarknapp**

Används för att koppla in och ur högtalarfunktionen.



### **Återuppringningsknapp** (ej GSX-telefoner, GDK-L14D och GDK-L8)

Används för automatisk återuppringning till externa nummer.



### **Internknapp** (ej GSX-telefoner, GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används för återtagning av parkerade anknytningar internt.



### **Volymknapp** (ej GSX-telefoner)

Används för att kontrollera ljudnivån i högtalare och lur. Denna knapp används även för att kontrollera nivån på ringsignalen.



### **Parkeringsknapp**

Används för att parkera ett externt samtal i väntläge samt för programmering.



### **Sifferknappar**

Dessa knappar används för att slå telefonnummer och för att lägga in vissa koder för egna knappfunktioner.

## **Beskrivning av omkopplarna på GSX telefoner**




### **Volymkontroll högtalare**

För inställning av volymen på högtalaren.



### **Volymkontroll ringsignal**




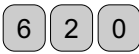
För inställning av volymen på ringsignalen.



### **Omkopplare för snabbtelefon**

För inställning av svarsläge för inkommande interna samtal.

# Funktioner

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>RINGA ETT SAMTAL</b></p> <p><b>Ringa ett externt samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren (eller tryck 0/linjeknapp direkt).</li><li>- Tryck på en ledig linjeknapp eller på sifferknapparna som motsvarar linjeval (normalt 0).</li><li>- Invänta kopplingston.</li><li>- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna. (Se även kortnummer, senast slagna och sparade telefonnummer)</li></ul>	   "telefonnummer"
<p><b>Ringa ett internt samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå anknytningsnumret på sifferknapparna eller använd en flexknapp.</li><li>- Du kommer att höra:  <b>A. Påringningston. Invänta svar från den uppringda anknytningen.</b>  <b>B. Tre tonstötter. Börja samtalet efter de tre tonstötarna.</b></li></ul> <p>Om du inte vill använda telefonen som högtalande telefon lyfter du luren . Högtalaren kopplas nu ur och lampan i knappen högtalare slocknar.</p>	
<p><b>Ringa ett internt gruppnummer</b></p> <p>Det interna gruppnumret är flexibelt. Kontakta systemansvarig på ert företag för information om vilka interna gruppnummer som ni använder.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå gruppens nummer på sifferknapparna eller tryck på ev programmerad flexknapp.</li><li>- Invänta svar från någon ledig anknytning.</li></ul> <p>Grundinställning i telefonsystemet är följande interna gruppnummer: GDK 162 620 - 649 GDK 100 620 - 634 GDK FP2 620 - 627</p>	

**TA EMOT ETT SAMTAL****Ta emot ett externt samtal**

- Lyft luren eller tryck på knappen högtalare.

Om telefonen är programmerad för linjeknapp:

- Lyft luren.
- Tryck på aktuell linjeknapp eller inknapp som blinkar.

**Ta emot ett internt samtal (GDK)**

Beroende av vad displayen visar tas samtalen emot genom:

- ( T ) - "Ringsignalläge" Lyft luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.
- ( P ) - "Sekretessläge" Lyft luren efter tre tonstötter.
- ( H ) - "Snabbtelefonläge" Svara genom högtalaren eller lyft luren efter tre tonstötter.

**Ta emot ett internt samtal (GSX-E)**


Beroende av vilket läge omkopplare är i tas samtalen emot genom:

- ( T ) - "Ringsignalläge" Lyft luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.
- ( P ) - "Sekretessläge" Lyft luren eller ställ om till läge HF efter tre tonstötter.
- ( H ) - "Snabbtelefonläge" Svara genom högtalaren eller lyft luren efter tre tonstötter.

**Ställa in telefonens svarsläge**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 49 på sifferknapparna.
- Välj 1 för ( H ), 2 för ( T ) eller 3 för ( P ).
- Tryck på knappen PARKERING.

**Not.** På en GSX telefon ställs detta med reglaget på telefonens front.

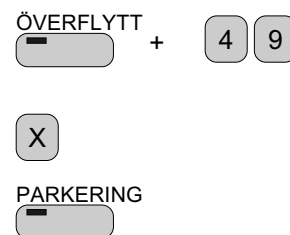


## FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

**Till annan anknytning**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Slå anknytningens nummer.
- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på luren.

Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med 7+anknytningens nummer.

ÖVERFLYTT

**Till anknytning som finns på flexknapp**

- Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns programmerad.

Samtalet ställs automatiskt i väntläge. Du kan välja mellan att vänta tills den uppringda anknytningen svarar och meddela att samtal flyttas över och sedan lägga på luren eller att lägga på luren innan anknytningen har svarat.

110

**Till upptagen anknytning**

- Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns programmerad (eller ÖVERFLYTT och slå anknytningsnumret på sifferknapparna).
- Lägg på luren.

När den uppringda anknytningen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge för uppringning när du lägger på luren.

**Not.** Analoga 2-trådstelefoner och DECT-handenheter kan maximalt ha ett samtal på vänt. Om du försöker flytta över ytterligare ett kommer detta samtal att återringa direkt.

110

**Till externt nummer**

**Alt. 1** Tryck [ÖVERFLYTT] och sedan [KORTNUMMER].  
Ange sedan kortnummerpositionen.

ÖVERFLYTT + KORTNR + kortnummer position

**Alt. 2** Tryck [ÖVERFLYTT] och [FLEXKNAPP] där ett kortnummer som motsvarar det externa numret finns programmerat.

ÖVERFLYTT + FLEXKNAPP

**Alt. 3** Tryck [ÖVERFLYTT] och ta sedan en linje ut (med t ex 0:a) och slå sedan det externa numret.

ÖVERFLYTT + 0 + telefonnummer

**Not!**

1. På GDK-E14 måste en Kortnrknapp finnas programmerad (se sid 37).
2. Gäller endast Digitala linjeanslutningar (ISDN/PCM).
3. I samtliga fall måste man invänta påringningston från det externa numret innan luren läggs på.

**PLOCKA UPP ETT SAMTAL****Upplockning från anknytning**

- Lyft luren.
- Slå 7 och den aktuella anknytningens nummer på sifferknapparna.

**Upplockning i svarsgrupp**

Du måste finnas med i samma svarsgrupp för att kunna utföra denna funktion.

- Lyft luren.
- Slå 66 på sifferknapparna.

**PARKERA ETT SAMTAL****Parkera ett externt samtal**

- Tryck på knappen PARKERING.  
1 gång för allmän parkering.  
2 gånger för individuell parkering.


Allmänt parkerade samtal kan återtas av alla systemtelefoner och individuellt parkerade samtal kan endast återtas av den egna systemtelefonen. Samtalet återtas genom att trycka på den aktuella linjeknappen.

PARKERING


**Ta tillbaka ett parkerat samtal**

- Tryck på den blinkande intern- / linjeknappen.

INTERNT



el. LINJE

**Parkera i parkeringsgrupp**

Ta kontakt med systemansvarig för information om vilka nummer som används för parkeringsgrupp på ert telefonsystem (GDK 162 601-619 / GDK 100 601-610/GDK FP2 601-605).

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Slå parkeringsgruppens nummer på sifferknapparna.
- Lägg på luren.
- Meddela mottagaren att det finns ett samtal som väntar på en viss parkeringsgrupp.

Samtalet återtas genom att lyfta luren och slå det aktuella parkeringsnumret.

ÖVERFLYTT



**PÅSKYNDNING AV SAMTAL****Påskyndning**

- Slå \* när upptagetton höres.
- Invänta svar.

**Ta emot påskyndningssignal**

När du själv får en påskyndningssignal ringer din telefon och lampan i knappen PARKERING blinkar. Du kan nu välja att avsluta ditt pågående samtal eller göra ett avbrott i det.

**Avsluta:**

- Avsluta det ursprungliga samtalet.

**Pendla mellan samtal:**

- Tryck på knappen PARKERING.  
Du får nu in det nya samtalet och det ursprungliga samtalet har parkerats. För varje gång du sedan trycker på knappen PARKERING, pendlar du mellan de två samtalen.
- Genom att trycka på knappen HÖGTALARE avslutas det parkerade samtalet. Om luren läggs på avslutas det pågående samtalet.

**PÅSKYNDNING MED RÖSTINBRYTNING****Påskyndning med röstinbrytning**

För att kunna använda denna funktion krävs det att din apparat är specialprogrammerad.

- Slå \* när upptagetton höres.
- Efter tre tonstötter är samtalet uppkopplat.

**Ta emot påskyndningssignal med röstinbrytning**

När du själv får en påskyndning med röstinbrytning är du sammankopplad med både inbrytande och den ursprungliga parten. Du kan nu välja att parkera ditt ursprungliga samtal och endast tala med den inbrytande parten eller behålla båda parterna och avvakta.

**Avsluta:**

- Avsluta det ursprungliga samtalet.

**Pendla mellan samtal:**

- Tryck på knappen PARKERING.  
Du får nu in det nya samtalet och det ursprungliga samtalet har parkerats. För varje gång du sedan trycker på knappen PARKERING, pendlar du mellan de två samtalen.
- Genom att trycka på knappen HÖGTALARE avslutas det parkerade samtalet. Om luren läggs på avslutas det pågående samtalet.



## VIDAREKOPPLING

**Vidarekoppla till annat svarställe**

- Slå 54 på sifferknapparna.

5 4

- Välj typ av vidarekopplingsfunktion:

**0 - följ mej**, slå först in numret på anknytningen du vill ska vidarekopplas till din telefon. Ange nu anknytningsens behörighetskod (se Behörighetskod)

0 + behörighetskod

**1 - direkt**, efter du slagit 1 anger du den destination som anknytningen ska vidarekopplas till. Det kan vara till en anknytning eller en grupp.

1 + X X X

**2 - vid upptaget**, efter du slagit 2 anger du den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.

2 + X X X

**3 - vid inget svar**, efter du slagit 3 anger du den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.

3 + X X X

**4 - vid upptaget / inget svar**, efter du slagit 4 anger du den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.

4 + X X X

**5 - externt**, efter du slagit siffran 5 anger du positionen på det kortnummer där det externa numret finns programmerat. T ex 5 + 4 + 5 + 01, där 01 är kortnummerpositionen.

5 + X X

**\* - externt vid inget svar**, efter du slagit en \* anger du positionen på det kortnummer där det externa numret finns programmerat.

\* + X X

**Not.** Extern vidarekoppling begränsas, av säkerhetsskäl, av en timer som gör att samtalet kan vara uppkopplat i maximalt 10 minuter. Denna timer kan ställas in (ingen begränsning eller 1-99 minuter). Om tiden behöver ändras - kontakta din system ansvarige.

- Kvittens erhålles i form av en ton och att STÖR EJ knappens lampa blinkar.

**Bortkoppling av vidarekoppling**

- Tryck på knappen STÖR EJ.

STÖR EJ el. 5 4 #

**Från telefonistplats:**

- Tryck på knappen HÖGTALARE, STÖR EJ och slå #.

HÖGTALARE + STÖR EJ + #

**KORTNUMMER****Lagra och ändra kortnummer med namnval**

Om du har en digital systemtelefon kan du lägga in namn på de telefonnummer som du lagrar som kortnummer (Endast GDK/GDK-E/GDK-L). På GDK-E14 måste en Kortnummerknapp finnas programmerad (se sid 37).

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Tryck på knappen KORTNR (nu visas nästa lediga kortnummerposition) och ange aktuellt kortnummer som namnet skall sparas på.  
Egna kortnummer kan lagras under positionerna 01-19
- Slå telefonnumret på sifertangenterna.  
I displayen visas nu "ANGE LIN-KNAPP EL SIFFR", detta används endast då speciell linje eller linjegrupp ska användas då kortnumret slås.
- Tryck på knappen PARKERING.
- Slå in personens/företagets namn.  
(Max 16 bokstäver, se avsnittet teckenkoder på nästa sida)  
Om du inte vill ange något namn kan du istället trycka på knappen PARKERING direkt.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT



KORTNR



"telefonnummer"

PARKERING



"text"

PARKERING


**Ta bort ett kortnummer**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Tryck på knappen KORTNR.
- Slå in kortnummerposition som skall raderas (01-19) på sifferknapparna.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT



KORTNR





PARKERING

**Använda ett kortnummer**

- Lyft luren.
- Tryck på knappen KORTNR.
- Slå det aktuella kortnumret på sifferknapparna.

KORTNR



**Andra tecken än siffror i ett kortnummer**

\* - Tryck på [STÖR EJ]

# - Tryck på #

**S** - Tryck på \* (t ex om numret 084707400S123 finns upplagt som kortnummer kommer numret 084707400 att slås, när samtalet besvaras kommer siffrorna 123 att slås.

**P** - Tryck på knappen **MEDDELANDE**, en paus (3 sek) kommer att genereras.

STÖR EJ



MEDDELANDE

**Uppringning med namnval**

På GDK-E14 måste en Kortnummerknapp finnas programmerad (se sid 37).

- Tryck två gånger på knappen **KORTNR**.
- Välj alternativ för visning av namn.
  - 1 - Interna anknytningar
  - 2 - Individuella kortnummer
  - 3 - Systemkortnummer
- Stega dig fram med knappen **VOLYM**.  
Alternativt kan du slå in koden som motsvarar första tecknet i namnet, t.ex. om du vill söka ett namn som börjar på bokstaven K trycker du 52. (se teckenkoder)
- Välj aktuellt namn genom att trycka 1 eller 2 och därefter knappen **PARKERING**.
- Samtalet kopplas nu upp automatiskt.


KORTNR



▼ VOLYM ▲ el. X X



PARKERING

**Teckenkoder**

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 12	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

**SYSTEMKORTNUMMER**

Systemkortnummer är gemensamma och kan användas av alla användare i systemet. Men kan endast lagras, ändras och raderas från telefonistelefon. Ett systemkortnummer lagras som ett 3 siffrigt nummer. Antalet systemkortnummer varierar beroende på vilket system som används.

**GDK 162:** Systemkortnummer 200-999.

**GDK 100:** Systemkortnummer 200-399.

**GDK FP2:** Systemkortnummer 200-399.

**HÄNVISNINGSTEXT****Aktivera hänvisning på display:**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 77 på sifferknapparna.
- Slå numret på det aktuella meddelandet som skall visas på sifferknapparna.

00 - INDIVIDUELLT MEDDELANDE (se sid 24)

01 - LUNCH TILLBAKA KL HH:MM

02 - SEMESTER TILLBAKA DATUM DD:MM

03 - TILLBAKA KL HH:MM

04 - TILLBAKA DATUM DD:MM

05 - UTE

06 - RING: XXXX (max 17 siffror)

07 - FINNS PÅ XXX

08 - UPPTAGEN TILL KL HH:MM

09 - SJUK

10 - BORTREST



- Tryck på knappen PARKERING.

HH = Timmar 00-23      MM = Månad 01-12  
MM = Minuter 00-59      DD = Dag 01-31

11-20 är systemmeddelande som programmeras av växelansvarig.

**Not.** Externa anrop går nu direkt vidare till svarställe.

ÖVERFLYTT




PARKERING

**Ta bort en hänvisning**

- Tryck på knappen STÖR EJ.

STÖR EJ

**Stör ej**

Din systemtelefon måste ha denna funktion programmerad.

- Tryck på knappen STÖR EJ.
- STÖR EJ knappens lampa skall nu lysa.

STÖR EJ

**Bortkoppling av funktionen:**

- Tryck på knappen STÖR EJ.
- STÖR EJ LAMPAN skall nu ha släckts.

STÖR EJ



Telefonist kan ej använda funktionen STÖR EJ, då detta istället är Nattkopplingsfunktionen.

**Programmera individuell text**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 48 på sifferknapparna.
- Slå in ditt meddelande med hjälp av sifferknapparna. (Max 23 tecken, se tabell nedan)
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 4 8

PARKERING

**Ditt namn på display**

Ditt namn visas istället för anknytningsnumret när någon ringer dig. **Obs!** På GDK-E14 måste en Kortnummerknapp finnas programmerad (se sid 37).

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Tryck på knappen KORTNR och slå 00 på sifferknapparna.
- Tryck på knappen KORTNR.
- Slå in ditt namn med hjälp av sifferknapparna. (Max 7 tecken, se tabell nedan)
- Tryck på knappen PARKERING för att spara namnet.

ÖVERFLYTT

KORTNR + 0 0

KORTNR

PARKERING

**Teckenkoder**

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 12	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

**RÖSTBESKED**

**OBS!** Dessa funktioner kräver extra utrustning i växlen. Kontakta systemansvarig.

**Röstbesked - direkt eller vid ej svar****Spela in ett röstbesked:**

- Lyft luren.
- Slå 674 på sifferknapparna.
- Tala in ditt meddelande.
- Tryck på knappen **PARKERING**



**PARKERING**

**Radera eget röstbesked:**

- Slå 675 på sifferknapparna.

**Uppspelning av eget röstbesked:**

- Slå 676 på sifferknapparna.

**Aktivera ditt röstbesked:**


Denna funktion kan aktiveras på två olika sätt. Antingen kan röstbeskedet spelas upp direkt eller så kan det aktiveras med en fördröjning (vid ej svar).

- **Direkt**, Slå 547 på sifferknapparna.
- **Vid ej svar**, Slå 548 på sifferknapparna.

**Ta bort vidarekoppling till röstbesked:**

- Tryck på knappen **STÖR EJ**.

**STÖR EJ**

**Ta bort vidarekoppling till röstbesked - telefonist:**

- Slå 54# på sifferknapparna.

**Lyssna av meddelande från egen apparat:**

Se avsnittet "Lyssna av meddelande från egen apparat" på nästa sida.

**Röstbesked - vid upptaget****Spela in ett röstbesked:**

- Lyft luren.
- Slå 67# på sifferknapparna.
- Tala in ditt meddelande.
- Tryck på knappen **PARKERING**

**Radera eget röstbesked:**

- Slå 67\* på sifferknapparna.

**Uppspelning av eget röstbesked:**

- Slå 670 på sifferknapparna.

**Aktivera ditt röstbesked:**

I detta fall kommer röstbeskedet aktiveras endast när anknytningen är upptagen.

- Slå 549 på sifferknapparna.

**Ta bort vidarekoppling till röstbesked:**

- Tryck på knappen **STÖR EJ**.

**Ta bort vidarekoppling till röstbesked - telefonist, eller anknytningar som saknar en Stör Ej knapp:**

- Slå 54# på sifferknapparna.

**Lyssna av meddelande från egen apparat**

Knappen **MEDDELANDE** blinkar (på GDK-L14D blinkar meddelandelampan) om någon har lämnat ett meddelande och i displayen visas **MEDD: DVU**, där antalet anger hur många meddelanden som lämnats.

- Tryck på knappen **MEDDELANDE**.  
Det först inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp. För att repetera, spara, radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar:


**PARKERING** - Spela upp nästa meddelande (kan inte användas när tidsangivelse från systemet spelas upp).

**KONFERENS** - Radera det meddelande som spelas upp och hoppa till nästa.

**Not.** På anknytningar som saknar en konferensknapp raderas det sist avlyssnade meddelandet automatiskt.

**MEDDELANDE** - Repetera det medd. som spelas upp.

**Not.** Telefonmodeller som saknar en meddelandeknapp kan ej utföra detta. (Se sid 37).



**RÖSTBESKED ÖVRIGT****Lyssna av inkomna meddelanden externt**

- Ring till din anknytning.  
Vänta nu tills det att röstbrevlådan har besvarat ditt samtal.
- Tryck \* och ange din behörighetskod.  
Nu kan du välja funktion enligt nedanstående lista.  
(Se behörighetskod).

23	Stänga av röstmeddelandet
24	Ändra röstmeddelandet
34	Radera röstmeddelandet
74	Lyssna på röstmeddelandet
76	Spela upp inkomna meddelanden

\* + behörighetskod

2 3

2 4

3 4

7 4

7 6

**Meddelande väntar**

Om den anknytning du ringer inte svarar eller är ställd i STÖR EJ kan du lämna ett meddelande. **Obs!** Om att denna funktion ska kunna användas måste anknytningen ha en meddelandeknapp. (Se sid 37).

**Utan röstkort:**

- Tryck på knappen MEDDELANDE om du inte får svar eller om STÖR EJ ton hörs.

**Med röstkort:**

- Tryck på knappen MEDDELANDE och slå # för att spela in meddelandet.
- Lägg på luren.

MEDDELANDE

MEDDELANDE + #

**Flytta över ett lämnat meddelande till annan anknytning**

Om någon lämnat ett meddelande i din röstbrevlåda kan du med denna funktion flytta över meddelandet till en annan anknytning.

**Under det att meddelandet spelas upp;**

- Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns programmerad eller slå anknytningsnumret på sifferknapparna.

FLEXKNAPP

el. X X X

**Uppspelning av system/anknytningsstatus****Tidangivelse:**

- Slå 671 på sifferknapparna.  
Du kommer att höra: "Klockan är ...."

6 7 1

**Datumangivelse:**

- Slå 672 på sifferknapparna.  
Du kommer att höra: "Datumet är ...."

6 7 2

**Anknytningsangivelse:**

- Slå 673 på sifferknapparna.  
Du kommer att höra: "Detta är anknytning ...."

6 7 3

**Anknytningsstatus:**

- Slå 677 på sifferknapparna.  
Du kommer nu får höra en lista på de funktioner din anknytning för tillfället har.

6 7 7

A - Anknytningsnummer

B - Inställning snabbtelefon.

C - Antal meddelande, personer som sökt dig.

D - Programmerad alarntid / påminnelse signal.

E - Stör Ej.

G - Vidarekopplad till kortnummer ....

H - Kö till linje ....

I - Tillfällig samtalsbegränsning.

J - Samtalsbegränsning (COS).

**ALLANROP / SÖKNING****Personsökning via grupper**

(GDK 162 401-420 / GDK 100 401-415 / GDK FP2 401-405)

- Lyft luren.
- För intern grupp nr 1 slå 401 på sifferknapparna.
- För intern grupp nr 2 slå 402 på sifferknapparna.
- För alla interna grupper slå 43 på sifferknapparna.
- För extern grupp nr 1 slå 46 på sifferknapparna.
- För extern grupp nr 2 slå 47 på sifferknapparna.
- För alla externa grupper slå 48 på sifferknapparna.
- För alla grupper i systemet slå 49 på sifferknapparna.



4 0 1

4 0 2












4 3

4 6

4 7

4 8

4 9

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>KONFERENS</b></p> <p><b>Konferens</b> Det är möjligt att koppla upp 6 interna eller 1 extern och 5 interna deltagare i en konferens. <b>Obs!</b> Om att denna funktion ska kunna användas måste anknytningen ha en konferensknapp. (Se sid 37).</p> <p><b>Koppla upp konferens:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ring upp den första deltagaren.</li> <li>- Tryck på knappen KONFERENS.</li> <li>- Ring upp nästa deltagare.</li> <li>- Tryck på knappen KONFERENS en gång om fler deltagare skall ringas upp.</li> <li>- Tryck på knappen KONFERENS två gånger när alla deltagare är uppringda.</li> <li>- Konferensfunktionen är inkopplad.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">KONFERENS </p> <p style="text-align: center;">KONFERENS </p> <p style="text-align: center;">KONFERENS    KONFERENS     </p>
<p><b>Gå ur en konferens:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen KONFERENS och lägg på luren.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">KONFERENS </p>
<p><b>Gå tillbaka till en konferens:</b> Gäller endast den som kopplat upp konferensen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Tryck på knappen KONFERENS.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"> KONFERENS </p>
<p><b>Koppla bort en extern deltagare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på den linjeknapp som den externa deltagaren finns på.</li> <li>- Lägg på luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">LINJEKNAPP </p> <p style="text-align: center;"> el. HÖGTALARE </p>
<p><b>Avsluta konferensen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lägg på luren.</li> <li>- Tryck på knappen KONFERENS.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">KONFERENS </p>


**A-NUMMER****Spara A-nummer (CLI)**

Vid ett obesvarat samtal mot en direktvalsanknytning kan A-numret (den externa partens telefonnummer) lagras på anknýtningens display.

**Not.** Kräver ISDN-linjer samt en systemtelefon med display.

**För att visa A-nummer:**

- Tryck på knappen **meddelande**.

**För att bläddra mellan flera A-nummer:**

- Tryck på knappen **VOLYM (UPP eller NED)**

**För att ringa upp ett A-nummer:**

- Tryck på knappen **PARKERING** när numret du vill ringa visas i display.

**För att radera ett A-nummer:**

- Tryck på knappen **KONFERENS** när numret du vill radera visas i display.

**För att radera alla A-nummer (CLI):**

- Tryck på knappen **MEDDELANDE** och sedan två gånger på knappen **KORTNR**.



**Not.** Om en anknýtning ska kunna radera sina CLI meddelanden måste den ha en konferensknapp eller en meddelandeknapp. (Se sid 37).

**Dölja utgående A-nummer**

När du gör ett externt samtal kan du välja att visa eller inte visa ditt eget telefonnummer för den uppringda parten.





















**Not.** Kräver ISDN-linjer samt att funktionen "dölj utgående A-nr" finns upplagd på en flexknapp (Se sid 35), samt att tjänsten "Temporär blockering av nummerpresentation" är beställd hos din operatör.




















**Koppla in/ur:**

- Tryck på knappen **HEMLIGT NUMMER**.



**Not.** När knappen **HEMLIGT NUMMER** är tänd skickas inget A-nr till den uppringda parten.

	Knaptryckning
<b>ÖVRIGA FUNKTIONER</b>	
<p><b>Ändra ringsignal</b> (Gäller endast GDK-telefoner)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 50 på sifferknapparna.</li> <li>- Välj ringsignal läge (1 - 4).</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>PARKERING </p>
<p><b>Bakgrundsmusik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 73 på sifferknapparna.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 73 på sifferknapparna.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p><b>Sekretess</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen SEKRETESS.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen SEKRETESS.</li> </ul>	<p>SEKRETESS </p> <p>SEKRETESS </p>
<p><b>Spärr för utgående samtal</b> Du kan spärra din telefon för obehörig uppringning av externa samtal. Kräver att behörighetskod finns inlagd (se behörighetskod).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 46 på sifferknapparna.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING när HÖGTALAR-knappens lampa lyser.</li> <li>- Lampan i knappen SEKRETESS kommer att lysa så länge funktionen är inkopplad.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 47 på sifferknapparna.</li> <li>- Slå din behörighetskod på sifferknapparna.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING och kvittenston hörs.</li> <li>- Lampan i knappen SEKRETESS slutar att lysa.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>PARKERING </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>PARKERING </p>

	Knaptryckning
<p><b>Lägga in behörighetskod</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 44 på sifferknapparna.</li> <li>- Slå den behörighetskod i form av fem tecken (Siffror el *,#) som du önskar använda för din telefon.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> <li>- En bekräftelseton hörs.</li> </ul> <p>Om du skulle glömma bort din behörighetskod kan den systemansvarige gå in i systemet och radera ut koden och du kan sedan lägga in en ny.</p>	<p>ÖVERFLYTT   +  </p> <p>    </p> <p>PARKERING  </p>
<p><b>Ändra behörighetskod</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 45 på sifferknapparna.</li> <li>- Slå din nuvarande behörighetskod.</li> <li>- En bekräftelseton hörs</li> <li>- Slå den behörighetskod i form av fem tecken (siffror el *, #) som du önskar använda för din telefon.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> <li>- En bekräftelseton hörs.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   +  </p> <p>PARKERING  </p>
<p><b>Ändra språk i display (Svensk/Engelsk)</b>  Gäller endast GDK-telefoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 51 på sifferknapparna.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   +  </p>
<p><b>Kontrollera programversion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå sedan 40 på sifferknapparna.</li> </ul> <p>I display visas nu en text där bland annat programversionen kan avläsas;</p> <div data-bbox="280 1928 686 2018" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>LGE/GS##P-B.0JI      MAY  SWEDEN</p> </div> <p>När första tecknet i programversionen är en bokstav kan detta översättas till en siffra på följande sätt; A=1, B=2, C=3, D=4, E=5. I fallet här ovan heter programversionen B.0JI, vilket är det samma som 2.0JI.</p>	<p>ÖVERFLYTT   +  </p>

**Chef / sekreterarkoppling**

Denna vidarekoppling måste vara inlagd av systemansvarig. Alla samtal som skall till chefstelefonen kopplas till sekreterartelefonen om chefstelefonen är upptagen eller i läge "STÖR EJ". Från sekreterartelefonen kan man dock ringa till chefstelefonen.

- Tryck på anknytningsknappen till chefstelefonen.
- Upptaget eller STÖR EJ ton hörs.
- Slå \*.

FLEXKNAPP

**Påminnelse signal/Alarm**

Du kan ställa in din telefon för att ringa en påminnelse signal vid ett visst klockslag, antingen en signal som skall ringa bara vid ett tillfälle eller en signal som skall upprepas varje dag.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 och tid för påminnelse signalen (HH:MM) på sifferknapparna.
- Tryck på knappen PARKERING eller slå # och sedan parkering om påminnelse signal skall upprepas varje dag. Efter kvittens tonen är funktionen inkopplad.

ÖVERFLYTT



+

4

1

+

H

H

M

M

PARKERING



el.

#

+

PARKERING

**Bortkoppling av påminnelse signal:**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 42 på sifferknapparna.
- Tryck på knappen PARKERING.
- Kvittenston hörs.

ÖVERFLYTT



+

4

2

PARKERING

**Headset - av/på**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 57 på sifferknapparna.

Vi rekommenderar att detta läggs på flexknapp. (se "programmera egna flexknappar")














ÖVERFLYTT

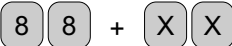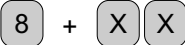

+

5

7

	Knaptryckning
<p><b>Välja en speciell linje eller linjegrupp</b></p> <p>Välja speciell linje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå 88 samt linjenummer (2 siffror) på sifferknapparna.</li> </ul> <p>Välja speciell linjegrupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå 8 samt linjegrupsnummer (2 siffror) på sifferknapparna.</li> </ul>	 
<p><b>Väntfunktion på utgående linje</b></p> <p>Används då du önskar placera dig i kö på en linje. Då linjen blir ledig kopplas du till den aktuella linjen. <b>Obs!</b> Om att denna funktion ska kunna användas måste anknytningen ha en meddelandeknapp. (se sid 37).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Tryck på aktuell linjeknapp eller slå 0 för linje.</li> <li>- Tryck på knappen MEDDELANDE.</li> <li>- Lägg på luren.</li> </ul> <p><b>Svar på väntfunktion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Du hör en ringsignal och den aktuella linjens lampa börjar blinka.</li> <li>- Lyft luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.</li> </ul>	 LINJEKNAPP  el.  MEDDELANDE    el. 
<p><b>Parkera ett internt samtal</b></p> <p>Du kan parkera ett internt samtal om din apparat är programmerad med INTERNT - knapp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> <li>- Samtalet återfås genom att trycka på knappen INTERNT.</li> </ul>	PARKERING  INTERNT 
<p><b>Automatisk återuppringning</b></p> <p>Används för att automatiskt återuppringa en intern anknytning eller externt telefonnummer efter en förutbestämd tid. Erhålls inget svar görs ett nytt försök (3 försök). När återuppringning sker tänds lamporna i knapparna HÖGTALARE och SEKRETESS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING.</li> <li>- Lägg på luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.</li> <li>- När den uppringda parten svarar, lyft luren.</li> </ul> <p><b>Not.</b> Kräver ISDN linjer.</p>	ÅTERUPPR  HÖGTALARE  

	Knaptryckning
<p><b>Spara i nummerminne under samtal</b></p> <p>Under ett pågående externt samtal kan du anteckna ett telefonnummer, som du senare kan använda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Under ett pågående samtal</li> <li>- Tryck två gånger på knappen KORTNUMMER.</li> </ul>	
<p><b>Använda ett sparat telefonnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Tryck på knappen KORTNR och sifferknappen #.</li> </ul>	
<p><b>Använda senast slaget telefonnummer (GDK)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING.</li> </ul> <p><b>Not.</b> På vissa GDK-modeller saknas knappen ÅTERUPPRINGNING.</p>	
<p><b>Använda senast slaget telefonnummer (GSX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen KORTNR och sifferknappen *.</li> </ul>	
<p><b>Samtal väntar-läge</b></p> <p>En anknytning som sitter upptagen kan på detta sätt se om ytterligare ett samtal (externt) ringer till anknytningen.</p> <p><b>Not.</b> Kräver Direktval.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå sedan 61 på sifferknapparna.</li> </ul> <p><i>Urkoppling sker på samma sätt.</i></p> <p>Vi rekommenderar att detta läggs på flexknapp (se "programmera egna knappfunktioner").</p>	

**AXE tjänsten vidarekoppling (\*21\*)**

GDK systemen kan hantera tre olika typer av AXE tjänster. Det är direkt vidarekoppling, vidarekoppling vid ej svar och vidarekoppling vid upptaget. Denna typ av vidarekoppling skiljer sig något mot den vanliga. I detta fall aktiveras vidarekopplingen inte i systemet utan i den station som systemet är anslutet till.

**Viktigt!** För att denna funktion ska kunna användas krävs dels att systemet har ISDN linjer och dels att både systemet och ISDN linjerna är programmerade för att hantera denna tjänst. Om du är osäker på detta kontakta då först din telefonsystemleverantör.

**Aktivera en vidarekoppling:**

- *Ta en linje genom att tryck på en linjeknapp.*
- *Tryck på knappen KEYPAD.*  
Hur en KEYPAD knapp skapas beskrivs på sidorna 34 och 36.
- *Ange vilken typ av vidarekoppling som ska utföras:*

**\*21\*** - Direkt vidarekoppling

**\*61\*** - Vidarekoppling vid ej svar

**\*67\*** - Vidarekoppling vid upptaget

- *Ange till vilket telefonnummer linjen(er) ska vidarekopplas.*
- *Tryck på knappen #.*

**Ta bort en vidarekoppling:**

- *Ta en linje genom att tryck på en linjeknapp.*
- *Tryck på knappen KEYPAD.*  
Hur en KEYPAD knapp skapas beskrivs på sidorna 34 och 36.
- *Ange vilken typ av vidarekoppling som ska tas bort:*

**#21#** - Direkt vidarekoppling

**#61#** - Vidarekoppling vid ej svar

**#67#** - Vidarekoppling vid upptaget

LINJEKNAPP

KEYPAD















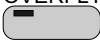

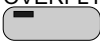
















































































LINJEKNAPP

KEYPAD

























# Programmera egna flexknappar

	Knaptryckning
<b>LÄGGA IN EN FUNKTION PÅ FLEXKNAPP</b>	
<p><b>Lägga in en funktion på flexknapp</b></p> <p>En användare kan själv lägga upp egna funktionsknappar. Till detta används systemtelefons flexknappar. <b>Obs!</b> Vissa flexknappar, de som har en linje funktion programmerad, kan inte förändras av användaren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Tryck på den flexknapp som du vill använda. (Om du har en display visas nu det som ligger programmerat på vald flexknapp).</li> <li>- Slå aktuell funktionskod som önskas (se tabell nedan). En funktionskod kan bestå av en eller flera siffror alternativt funktionsknappar.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>FLEXKNAPP </p> <p>Funktionskod</p> <p>PARKERING </p>
<p><b>Radera en flexknapp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.</li> <li>- Tryck på den flexknapp som du radera.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT </p> <p>FLEXKNAPP </p> <p>PARKERING </p>
<b>FUNKTION</b>	<i>Funktionskod</i>
<p><b>Anknytningsknapp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anknytningsnummer (100-231)</li> </ul>	
<p><b>Sökgrupp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppnummer (620-649)</li> </ul>	
<p><b>Allanrop:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intern grupp (401-420)</li> <li>- Internt allanrop (43)</li> <li>- Extern grupp (46-47)</li> <li>- Externt allanrop (48)</li> <li>- Allanrop (49)</li> </ul>	    
<p><b>Parkeringsgrupp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppnummer (601-619)</li> </ul>	














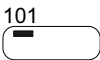









	Funktionskod
<p><b>Headset - Av/På:</b> När flexknappen är släckt är headset påkopplat.</p>	<p>ÖVERFLYTT   +  </p>
<p><b>Dölja utgående A-nr - Av/På:</b> När flexknappen är släckt kommer A-nr att presenteras.</p>	<p>ÖVERFLYTT   +  </p>
<p><b>Samtal väntar - Av/På:</b> När flexknappen är tänd är funktionen samtal väntar aktiverad.</p>	<p>ÖVERFLYTT   +  </p>
<p><b>Vidarekoppling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkt</li> <li>- Vid upptaget</li> <li>- Vid ej svar</li> <li>- Vid upptaget och ej svar</li> <li>- Externt - Direkt</li> <li>- Externt - Vid ej svar</li> </ul>	<p>   + destination     + destination     + destination     + destination     + kortnr. position     + kortnr. position</p>
<p><b>Kortnummer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Privat (01-19)</li> <li>- System (200-999)</li> </ul> <p><b>Not.</b> Kortnummer kan inte läggas upp på en flexknapp på GDK-E14.</p>	<p>KORTNR   +    KORTNR   +   </p>
<p><b>Hänvisning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hänvisningstext (01-10)</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   +   +  </p>
<p><b>Röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spela in (direkt / ej svar)</li> <li>- Radera (direkt / ej svar)</li> <li>- Lyssna av (direkt / ej svar)</li> <li>- Aktivera (direkt)</li> <li>- Aktivera (ej svar)</li> <li>- Spela in (upptaget)</li> <li>- Radera (upptaget)</li> <li>- Lyssna av (upptaget)</li> <li>- Aktivera (upptaget)</li> </ul>	<p>                                  </p>
<p><b>Påminnelse signal/väckning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivera</li> <li>- Radera</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   +    ÖVERFLYTT   +  </p>
<p><b>Behörighetskod:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivera</li> <li>- Radera</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   +    ÖVERFLYTT   +  </p>

	Funktionskod
<b>Portöppning/Styrning av reläfunktioner:</b> - Aktivera (1-4)	# * X
<b>Upplockning av samtal i samma grupp:</b> - Upplockning	6 6
<b>Upplockning av samtal från annan anknytning:</b> - Upplockning	7 + X X X
<b>Svar på nattsamtal:</b> - Nattsvar	6 9
<b>Återställning av larmsignal:</b> - Aktivera	6 5
<b>Bakgrundsmusik:</b> - Aktivera/Koppla ur	ÖVERFLYTT + 7 3
<b>Nummerminne:</b> - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 0
<b>Samtal väntar / påskyndning:</b> - Aktivera/Koppla ur	ÖVERFLYTT + 8 5
<b>Stoppur / timer:</b> - Aktivera/Koppla ur	ÖVERFLYTT + 8 9
<b>Kontokod:</b> - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 1
<b>UCD-medlem In/Urloggning:</b> - Aktivera/Koppla ur	ÖVERFLYTT + 8 7
<b>Supervisor UCD:</b> - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 *
<b>AXE tjänster (Keypad facility):</b> - Aktivera	ÖVERFLYTT + 6 2
<b>Inbrytning:</b> - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 6
<b>Påskyndning:</b> - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 5

# Fasta knappfunktioner

	Funktionskod
<b>FASTA KNAPPFUNKTIONER</b>	
<p>De mindre systemtelefonerna GDK-L14D, GDK-L8 och GDK-E14 har inte lika många fasta funktionsknappar som de större modellerna. Därför finns det möjlighet att, på dessa modeller, lägga upp fasta funktioner på flexknapp. Programmeringen utförs som när vanliga flexknappar programmeras, se föregående avsnitt. Följande avsnitt beskriver vilka koder som används.</p>	
<b>Kortnummer - knapp:</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Konferens - knapp:</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Meddelande - knapp:</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Stör Ej - knapp:</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>R - knapp:</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Sekretess - knapp:</b>	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Högtalar - knapp:</b> Ger funktionen "Högtalare" på telefoner som saknar HÖGTALARE-knapp. Ger funktionen "Nedkoppling" på telefoner där HÖGTALARE-knapp finns.	ÖVERFLYTT +  +  
<b>Intern - knapp:</b>	ÖVERFLYTT +  +  

# System och telefonistfunktioner
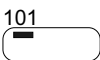
<b>TELEFONISTBORD</b>	Knaptryckning
<p><b>Telefonistbord:</b> Till GDK växeln kan man till den telefon som används som huvudapparat koppla en eller flera telefonistbord. Dessa använder man för att kunna hantera fler linjer och fler anknytningar. I telefonistbordet finns 12 funktionsknappar och 36 flexknappar. Det finns även en modell med 48 flexknappar.</p> <p><b>INBRYTNING</b> Används för att bryta in i ett pågående samtal.</p> <p><b>UPPT.KÖ</b> Används för att påskynda ett samtal och att koppla ett samtal till en anknytning som är ställd i "STÖR EJ".</p> <p><b>NEDKOPPLING</b> Används för att koppla ned ett samtal pågående samtal och besvara nästa.</p> <p><b>SÖK ALLA</b> Används för att utföra ett allmänt utrop på alla högtalare och alla lediga telefoner.</p> <p><b>SÖK INT</b> Används för att utföra ett internt anrop på alla lediga telefoner.</p> <p><b>SÖK EXT</b> Används för att göra ett externt utrop på alla högtalare.</p> <p><b>PARK 601 - 603</b> Används för att flytta över ett externt samtal till parkeringsgrupp.</p> <p><b>GRP 620 - 623</b> Används för att ringa ett internt gruppnummer.</p>	<p>ÖVERFLYTT +  </p> <p>ÖVERFLYTT +  </p> <p>ÖVERFLYTT +  </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
<p><b>Ringa upp ett internt samtal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren och tryck på aktuell anknytningknapp.</li></ul> <p><b>Sökning (Allanrop):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren och tryck på knappen SÖK.</li></ul> <p><b>Ringa upp en intern grupp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren och tryck på knappen GRUPP.</li></ul> <p><b>Förbigå "Stör ej"/ Påskyndning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på aktuell anknytningsknapp. (Upptaget ton eller "Stör Ej" hörs.)</li><li>- Tryck på knappen UPPT:KÖ.</li></ul> <p><b>Inbrytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren och tryck på aktuell anknytningsknapp.</li><li>- Tryck på knappen INBRYTNING när upptaget ton hörs. (Efter inbrytningstonen kan du lämna ett meddelande till den uppringda parten.)</li></ul>	<p> + </p> <p> + </p> <p> + </p> <p></p> <p></p> <p> + </p> <p></p>

**SYSTEM OCH TELEFONISTFUNKTIONER****Systemanvisningar:**


Detta avsnitt innehåller anvisningar för programmering och justering av vissa funktioner som är gemensamt för hela systemet. Dessa kan bara utföras med systemets telefonisttelefon.







**Lägga in hänvisningstext**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå \* och 2.
- Slå in aktuell anknytning(ar).  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Slå in aktuellt meddelande 01-20 (Se sid 20).
- Tryck på knappen PARKERING.

**Radera hänvisningstext:**


- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå \* och 3.
- Slå in aktuell anknytning(ar).  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.







ÖVERFLYTT  
 + \* 2

   +   

PARKERING  


ÖVERFLYTT  
 + \* 3


   +   







PARKERING  


**Ta bort Stör Ej, Hänvisning och Vidarekoppling**

Används för att ta bort funktionen STÖR EJ, vidarekoppling och hänvisningstext på en anknytning.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå \* och 9.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT  
 + \* 9

   +   

PARKERING  


**Programmera systemmeddelande**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå \* och 7.
- Slå aktuellt meddelandenummer (11 - 20).
- Slå in ett meddelande (max 23 tecken) med hjälp av sifferknapparna. Se tabell sid 19.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT  
 + \* 7

PARKERING  


	<i>Knaptryckning</i>
<p><b>Ställa in datum och tid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå # och 1 på sifferknapparna.</li> <li>- Slå datum och tid i formatet ÅÅMMDD och TTMM. (ÅÅ = År, MM = Månad, DD = Dag - TT = Timmar, MM = Minuter)</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING. Om antingen datum eller tid inte behövs ändras kan detta ersättas med * t ex 981120 * eller * 2300.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT + # 1</p> <p>PARKERING</p>
<p><b>Ändra format för datum</b></p> <p>Formatet för datum som visas på displayerna i systemets telefoner kan ändras från DDMMÅÅ till MMDDÅÅ eller omvänt. (DD = Dag, MM = Månad, ÅÅ = År)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 5 på sifferknapparna.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT + * 5</p>
<p><b>Ändra format för tid</b></p> <p>Formatet för tiden som visas på displayerna i systemets telefoner kan ändras från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat och tvärtom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 6 på sifferknapparna.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT + * 6</p>
<p><b>Tillfällig spärr av anknytning</b></p> <p>En eller flera anknytningar kan temporärt spärras för utgående samtal. <b>Obs!</b> Anknytning måste ha behörighetskod inlagd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå #2 på sifferknapparna.</li> <li>- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna. T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul> <p><b>Radera tillfällig spärr:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå #3 på sifferknapparna.</li> <li>- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna. T ex 101 101 för endast anknytning 101 106 för anknytningarna 101 till 106.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT + # 2</p> <p>X X X + X X X</p> <p>PARKERING</p> <p>ÖVERFLYTT + # 3</p> <p>X X X + X X X</p> <p>PARKERING</p>

**Blockera anknytning för direktvalsanrop**

En eller flera anknytningar kan temporärt blockeras för direktvalsanrop, t ex en anknytning som står i en konferenslokal.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 55 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 5 5

X X X + X X X

PARKERING

**Radera blockering av direktvalsanrop:**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 56 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 5 6

X X X + X X X

PARKERING

**Spärr av utgående linjer**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå \* och 8 på sifferknapparna.
- Tryck på den valda linjeknappen efter tonen.
- Efter ytterligare en ton är linjen blockerad för utgående samtal. Linjeknappen blinkar.
- Tryck på knappen HÖGTALARE

Radering av spärr sker på samma sätt.

ÖVERFLYTT + \* 8

LINJEKNAPP

HÖGTALARE

**Radera behörighetskod**

En bortglömd behörighetskod kan raderas i systemet.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå \* och 4 på sifferknapparna.
- Slå in aktuell anknytning(ar).  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + \* 4

X X X + X X X

PARKERING

## Knaptryckning

### Ställa in Påminnelse-signal/Alarm

Man kan centralt ställa in för påminnelse-signaler som skall ringa vid ett bestämt klockslag i flera telefoner i systemet. Dessa signaler kan antingen ringa bara vid ett tillfälle eller upprepas varje dag.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Slå in tid för påminnelse/alarm.  
Fyra siffror - timmar och minuter t ex 0730.
- Tryck på knappen PARKERING eller # och PARKERING om påminnelse-signal skall upprepas varje dag.  
Efter kvittenstonen är funktionen inkopplad och en stjärna (\*) blinkar till vänster om tiden.

### Radera påminnelse-signal/alarm:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 42 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.  
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 4 1

X X X + X X X

H H M M

PARKERING el. # + PARKERING

ÖVERFLYTT + 4 2

X X X + X X X

PARKERING

### Nattkoppling

Nattkoppling utföres från huvudtelefonen. Urkoppling sker med samma knapp. Om nattkoppling sker på annat sätt informerar din återförsäljare om hur detta sker.

- Tryck på knappen STÖR EJ.

STÖR EJ

### Automatisk omkoppling Dag/Natt

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå # och 9 på sifferknapparna.
- Slå starttid för dagkoppling i formatet HHMM.  
Om dagkopplingstid inte ska definieras, slå \* för att hoppa direkt till start tid för nattkoppling.
- Slå starttid för nattkoppling i formatet HHMM.
- Tryck på knappen PARKERING.

**Not.** Eftersom **Automatisk omkoppling Dag/Natt** inte följer kalender dagar kommer växeln alltid att dagkopplas oavsett veckodag.

ÖVERFLYTT + # 9

H H M M el. \*

H H M M el. \*

PARKERING

**Spela in systemmeddelande/Kösvar**

Inspelning av systemhälsning för interna gruppnummer, nattmeddelanden och efterval. Obs! Det finns även ett mindre röstkort där endast meddelande 01-03 kan användas.

- Lyft luren.
- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå #4 på sifferknapparna.
- Välj meddelande (01 - 09) genom att slå på sifferknapparna.
- Slå # för inspelning av systemmeddelande/kösvar.
- Tryck på knappen PARKERING när meddelandet är intalat.
- Tryck på knappen HÖGTALARE för att återgå till telefon läge eller fortsatt spela in flera meddelanden genom att välja nytt nummer (01 - 09)

**Radera systemmeddelande/kösvar:**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå #4 på sifferknapparna.
- Välj meddelande (01 - 09) genom att slå på sifferknapparna.
- Vänta till meddelandet som ska raderas spelas upp.
- Tryck på knappen STÖR EJ under det att meddelandet spelas upp. Avsluta med att trycka på knappen PARKERING.
- Tryck på knappen HÖGTALARE.



ÖVERFLYTT + # 4

X X

#

PARKERING

HÖGTALARE

ÖVERFLYTT + # 4

X X

STÖR EJ

HÖGTALARE




















































**Namnge interna anknytningar**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå # och 8 på sifferknapparna.
- Slå på aktuellt anknytningsnummer och efter en ton kan du slå in aktuellt namn. Se tabell sid 19.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + # 8

X X X

PARKERING

	Knaptryckning
<p><b>Radera alla A-nummer (CLI)-meddelanden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 59.</li> <li>- Ange anknytningsintervall.</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING.</li> </ul>	<p>ÖVERFLYTT   +  </p> <p>   +   </p> <p>PARKERING  </p>
<p><b>Samtalsmätning</b>  Används för att skriva ut och radera information från anknytningar och grupper. För utskriftsfunktion måste skrivare vara ansluten till växeln.</p> <p><b>SMDR Full Warning:</b>  För att slå av varningston då SMDR-minnet är fyllt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå 65 på sifferknapparna.</li> </ul> <p><b>Utskrift per anknytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå *0 på sifferknapparna.</li> <li>- Ange vilka anknytningar som utskriften skall omfattas av (XXX - YYY).</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING för att aktivera utskrift.</li> </ul> <p><b>Utskrift per grupp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå *1 på sifferknapparna.</li> <li>- Ange vilka grupper som utskriften skall omfatta (01 - 99).</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING för att aktivera utskrift.</li> </ul> <p><b>Radera samtalsmätning per anknytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå *2 på sifferknapparna.</li> <li>- Ange vilka anknytningar som raderingen skall omfatta (XXX - YYY).</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING för att bekräfta raderingen.</li> </ul> <p><b>Radera samtalsmätning per grupp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå *3 på sifferknapparna.</li> <li>- Ange vilka grupper som raderingen skall omfatta (01 - 99).</li> <li>- Tryck på knappen PARKERING för att bekräfta raderingen.</li> </ul> <p><b>Visa samtalsmätning i display per en anknytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå *4 på sifferknapparna.</li> <li>- Ange vilken anknytning funktionen avser (XXX).</li> </ul> <p><b>Avbryta påbörjad utskrift:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå * * på sifferknapparna.</li> </ul>	<p> </p> <p> </p> <p>   +   </p> <p>PARKERING  </p> <p> </p> <p>  +  </p> <p>PARKERING  </p> <p> </p> <p>   +   </p> <p>PARKERING  </p> <p> </p> <p>  +  </p> <p>PARKERING  </p> <p> </p> <p>  </p> <p> </p>

# Lampblinkningar i GDK

KNAPP	FUNKTION	BLINK CYKEL (enhet = sekunder)
Linje/Loop	Inringande samtal	1 på / 1 av
	Överflyttat samtal	0,25 på / 0,25 av
	Återringning	0,05 på / 0,05 av / 0,05 på / 0,05 av / 0,05 på / 0,75 av
		Privat parkering 0,38 på / 0,26 av / 0,38 på / 1 av
	System parkering	1 på / 1 av
	Upptagen	på
	Vidarekoppling (Högt StörEj 6)	0,12 på / 0,12 av / 0,12 på / 0,12 av / 0,12 på / 1,4 av
DSS	Upptagen	på
	Internanrop	1 av / 1 på
	Stör Ej	0,5 av / 0,5 på
	Intern parkering	0,25 av / 0,25 på
Meddelande	Återringning meddelande väntar	0,25 av / 0,25 på
	Meddelande	2 av / 2 på
Stör Ej	Stör ej	på
	Vidarekoppling	1 av / 1 på
Internt	Intern parkering	0,25 av / 0,25 på
Överflytt	Programmeringsläge	0,5 av / 0,5 på
Konferens	Aktiv	på
	Under uppkoppling	0,25 av / 0,25 på
Sekretess	Aktiv	på
Högtalare	Aktiv	på
Parkering	Internt anrop	2 av / 2 på

## Felsökning

### Det sprakar och låter illa i luren/ Dem du ringer till tycker att det sprakar och låter illa;

Kan bero på att luren är trasig, prova med att byta luren.

Om inte detta hjälper kan du prova att byta telefonen.

**OBS!** Vid byte av telefon måste telefonen du byter till vara av samma modell som din egen.

### Telefonen är "död";

Prova med att byta telefonen.

**OBS!** Vid byte av telefon måste telefonen du byter till vara av samma modell som din egen.

### "LINJE G01 UPPTAGEN"

Detta visas i displayen då alla utgående linjer är upptagna. Det kan även bero på ett fel i linjeanslutningen – kontakta, i första hand, din teleoperatör. Om inte detta hjälper felanmäler du hos din återförsäljare.

### När du trycker på en flexknapp kommer du till fel person/händer ingenting;

Tryck på knappen ÖVERFLYTT och sedan på den aktuella flexknappen. Nu visas vad som finns inlagt på knappen, om anknyningsnumret är fel eller saknas kan du nu slå in det korrekta numret och sedan spara med PARKERING.

# Register

## A

A-nummer 27, 44  
Aktivera ditt röstbesked 22  
Alarm 30, 42  
Allanrop 25  
Allmän parkering 15  
Anknytningsangivelse 25  
Anknytningsknapp 34  
Anknytningsstatus 25  
Använda ett kortnummer 18  
Att ringa upp ett A-nummer 27  
Automatisk återuppringning 31  
Automatisk omkoppling Dag/Natt 42  
Avsluta konferensen 26  
AXE tjänst 33

## B

Bakgrundsmusik 28  
Behörighetskod 29, 41  
Bläddra mellan flera A-nummer 27  
Bortkoppling vidarekoppling 17  
BORTREST 20

## C

Chef / sekreterarkoppling 30  
CLI 27, 44

## D

Datum 40  
Datumangivelse 25  
Display 8  
Dölja utgående A-nummer 27

## E

Externt samtal 12

## F

Fasta knappfunktioner 37  
Felsökning 45  
FINNS PÅ XXX 20  
Flexknapp 34  
Flexknappar 8  
Flytta över ett samtal 14  
Format för datum 40  
Format för tid 40  
Funktioner 12

## G

Gå ur en konferens 26  
GDK-E 9

GDK-L 9  
Gruppnummer 12  
GSX telefoner 11

## H

Hänvisning 20  
Hänvisning med display-meddelande 39  
Hänvisning på display 20  
Headset 30  
HEMLIGT NUMMER 27  
Högtalarknapp 11

## I

Inbrytning 38  
Individuell parkering 15  
Individuell text 21  
INDIVIDUELLT MEDDELANDE 20  
Individuellt meddelande 21  
Internknapp 11  
Internt samtal 12

## K

KEYPAD 33  
Knapp 10  
Knappfunktioner 37  
Konferens 26  
Konferensknapp 10  
Koppla upp konferens 26  
Kortnummer 18  
Kortnummerknapp 10

## L

Lägga in en funktion på flexknapp 34  
Lampblinkningar 45  
LG Telefoni 8  
Linje 31  
Linjegrupp 31  
LUNCH TILLBAKA KL 20  
Lyssna av inkomna meddelanden externt 24  
Lyssna av meddelande 23

## M

Meddelande väntar 24  
Meddelandeknapp 10

## N

Namn på display 21  
Namnge interna anknytningar 43  
Namnval 18, 19  
Nattkoppling 42  
nummerminne 32

## O

Omkopplarna på GSX telefoner 11

## P

Påminnelseignal 30, 42  
Påminnelseignal / Alarm 42  
Parkera 15  
Parkera ett externt samtal 15  
Parkera ett internt samtal 31  
Parkeringsgrupp 15  
Parkeringsknapp 11  
Påskyndning 16  
Påskyndning med röstinbrytning 16  
Påskyndningssignal 16  
Personsökning 25  
Plocka upp ett samtal 15  
Programversion 29

## R

R - knapp 11  
Radera eget röstbesked 22  
Radera en flexknapp 34  
Radera ett A-nummer 27  
RING: XXXX 20  
Ringa upp ett samtal 12  
Ringsignal 28  
Röstbesked 22  
Röstbesked övrigt 24

## S

Samtal väntar 32  
Samtalsmätning 44  
Sekretess 28  
Sekretessknapp 11  
SEMESTER TILLBAKA DATUM 20  
Senast slaget telefonnummer 32  
Sifferknappar 11  
SJUK 20  
SMDR Full Warning 44  
Sökning 25  
Spara A-nummer 27  
Sparat telefonnummer 32  
Spärr av anknytning 40  
Spärr av utgående linjer 41  
Spärr för utgående samtal 28  
Spela in ett röstbesked 22  
Spela in systemmeddelande 43  
Stör ej 20  
Stör ej - knapp 10  
Svarsgrupp 15

Svarsläge 13  
Systemkortnummer 19  
Systemmeddelande 39  
Systemtelefoner 9

## T

Ta bort en hänvisning 20  
Ta bort ett kortnummer 18  
Ta bort Stör Ej 39  
Ta bort vidarekoppling till röstbesked 22  
Ta emot ett samtal 13  
Teckenkoder 19  
Telefonist 39  
Telefonistbord 38  
Tid 40  
Tidangivelse 25  
TILLBAKA DATUM 20  
TILLBAKA KL 20  
Tillfällig spärr av anknytning 40

## U

Upplockning 15  
Uppspelning av eget röstbesked 22  
UPPTAGEN TILL KL 20  
UTE 20

## V

Väntfunktion på utgående linje 31  
Vidarekoppla 17  
Vidarekoppling 17, 33  
Visa A-nummer 27  
Volymknapp 11

## Å

Återuppringning 31  
Återuppringningsknapp 11

## Ä

Ändra funktion på anknytning 39  
Ändra ringsignal 28  
Ändra språk 29

## Ö

ÖVERFLYTT 14  
Överflyttningsknapp 10

## **Din återförsäljare**



Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.  
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.