

# Handbok för LIP-7016D, 24D & 24LD **IPLDK-20/50/100/300/600**

Utgåva 1.3, Mars 2008





**Copyright** © 2000 - 2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade.

Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom ab lämnar ingen garanti gällande innehållet i detta dokument.

**Dokumentinformation**

System : IPLDK-20/50/100/300/600  
Produkt : Handbok för LIP-7016D, 24D & 24LD  
Filnamn : ipldk\_handbok\_lip7024\_u13.doc  
Datum : Mars 2008  
Revision : Utgåva 1.3  
MPB-version : IPLDK-50/100/300/600 version 3.0, 3.5, 3.6, 3.7 och 3.8  
 : IPLDK-20 version 2.1, 2.2, 3.7 och 3.8  
Författare : Olle Sjögren

Licencia telecom ab  
Släggbacken 9  
171 53 SOLNA  
Sweden

Telefon : +46 8 470 74 00  
Telefax : +46 8 470 74 50  
E-mail : [olle.sjogren@licencia.se](mailto:olle.sjogren@licencia.se)  
Webb : <http://www.licencia.se/>

# Innehåll

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Viktigt – Angående flexibla koder!</b> .....       | <b>7</b>  |
| <b>LIP-7016D, 7024D och 7024LD</b> .....              | <b>8</b>  |
| <b>Olika telefonmodeller</b> .....                    | <b>8</b>  |
| LIP-7016D .....                                       | 8         |
| LIP-7024D .....                                       | 8         |
| LIP-7024LD .....                                      | 8         |
| <b>Tillbehör</b> .....                                | <b>8</b>  |
| Väggfäste LDP-7024WMB.....                            | 8         |
| Bordsstativ LDP-7024PED.....                          | 8         |
| LIP-24 AC/DC Adapter.....                             | 8         |
| <b>Telefonernas knappar och lampor</b> .....          | <b>9</b>  |
| <b>Funktioner</b> .....                               | <b>10</b> |
| <b>Ringa</b> .....                                    | <b>10</b> |
| Ringa ett externt samtal .....                        | 10        |
| Ringa ett internt samtal .....                        | 10        |
| Ringa ett internt gruppnummer .....                   | 10        |
| Använda ett kortnummer.....                           | 10        |
| <b>Pre-dialing</b> .....                              | <b>10</b> |
| Ringa med Pre-dialing .....                           | 10        |
| Aktivera Pre-dialing .....                            | 10        |
| <b>Svara</b> .....                                    | <b>11</b> |
| Svara på ett externt samtal .....                     | 11        |
| Svara på ett internt samtal .....                     | 11        |
| Ställa in telefonens svarsläge .....                  | 11        |
| <b>Återuppringning</b> .....                          | <b>11</b> |
| Återuppringning / Senast slaget nummer .....          | 11        |
| Automatisk återuppringning .....                      | 11        |
| <b>Plocka samtal</b> .....                            | <b>12</b> |
| Upplockning från anknytning.....                      | 12        |
| Upplockning från grupp.....                           | 12        |
| Upplockning i svarsgrupp.....                         | 12        |
| <b>Flytta över samtal</b> .....                       | <b>12</b> |
| Överflytt till annan anknytning.....                  | 12        |
| Överflytt till anknytning som finns på flexknapp..... | 12        |
| Överflytt till upptagen anknytning.....               | 12        |
| Överflytt till externt nummer .....                   | 12        |
| Överflytt till direkt till röstbrevlåda .....         | 12        |
| <b>Parkera samtal</b> .....                           | <b>13</b> |
| Parkera ett externt samtal.....                       | 13        |
| Ta tillbaka ett parkerat samtal.....                  | 13        |
| <b>Parkera i parkeringsgrupp</b> .....                | <b>13</b> |
| Parkera i parkeringsgrupp.....                        | 13        |
| Hämta ett samtal från parkeringsgrupp .....           | 13        |
| <b>Volym</b> .....                                    | <b>13</b> |
| Ändra samtalsvolym.....                               | 13        |
| Ändra ringsignalsvolym.....                           | 13        |
| <b>Vidarekoppling</b> .....                           | <b>14</b> |
| Aktivera en vidarekoppling.....                       | 14        |
| Ta bort en vidarekoppling .....                       | 14        |

|  |           |
|--|-----------|
| Följ mig.....  | 14        |
| ISDN/AXE tjänsten vidarekoppling (*21*) .....          | 14        |
| <b>Kortnummer.....</b>                                 | <b>15</b> |
| Lägga in / ändra kortnummer.....                       | 15        |
| Ta bort ett kortnummer .....                           | 15        |
| Använda ett kortnummer.....                            | 15        |
| Lägga upp ett kortnr på flexknapp .....                | 15        |
| Skriv in text (LIP-7016D & 7024D).....                 | 15        |
| Skriv in text (LIP-7024LD).....                        | 15        |
| Uppringning med namnval (LIP-7016D & 7024D) .....      | 16        |
| Uppringning med namnval (LIP-7024LD) .....             | 16        |
| <b>Hänvisningar .....</b>                              | <b>17</b> |
| Aktivera hänvisning.....                               | 17        |
| Ta bort en hänvisning .....                            | 17        |
| Skapa ett individuellt meddelande .....                | 17        |
| <b>Stör Ej .....</b>                                   | <b>17</b> |
| Aktivera/Ta bort Stör Ej.....                          | 17        |
| <b>UCD Stör Ej.....</b>                                | <b>17</b> |
| Aktivera/Ta bort UCD Stör Ej.....                      | 17        |
| <b>Röstbrevlåda .....</b>                              | <b>18</b> |
| Spela in ett röstbesked .....                          | 18        |
| Radera eget röstbesked.....                            | 18        |
| Uppspelning av eget röstbesked .....                   | 18        |
| Aktivera ditt röstbesked.....                          | 18        |
| Koppla ur ditt röstbesked .....                        | 18        |
| Lyssna av meddelande från egen apparat .....           | 18        |
| Fjärrstyrd röstbrevlåda .....                          | 19        |
| <b>Övriga röstkortsfunktioner.....</b>                 | <b>20</b> |
| Meddelande väntar .....                                | 20        |
| Flytta över ett meddelande till annan anknytning ..... | 20        |
| Uppspelning av system/anknytningsstatus.....           | 20        |
| Inspelning av samtal (Two-way recording) .....         | 20        |
| <b>Nummerpresentation / A-Nummer.....</b>              | <b>21</b> |
| För att visa A-nummer .....                            | 21        |
| Bläddra i A-nummer listan.....                         | 21        |
| Skifta mellan A-nr och namn i listan.....              | 21        |
| Ringa upp ett sparad A-nummer:.....                    | 21        |
| Spara ett A-nummer i kortnummerlista .....             | 21        |
| Radera ett A-nummer .....                              | 21        |
| Radera alla A-nummer .....                             | 21        |
| Dölja utgående A-nummer .....                          | 21        |
| <b>Mobile Extension.....</b>                           | <b>22</b> |
| Registrera telefonnummer .....                         | 22        |
| Koppla in/ur funktionen .....                          | 22        |
| Alternativt nummer.....                                | 22        |
| UCD-anrop (version 3.7 eller senare).....              | 22        |
| Flytta över ett samtal.....                            | 22        |
| Fjärradministration (version 3.8 eller senare) .....   | 22        |
| <b>Konferens .....</b>                                 | <b>23</b> |
| Koppla upp konferens .....                             | 23        |
| Avsluta en konferens .....                             | 23        |
| Gå ur en konferens .....                               | 23        |
| <b>Konferensrum (hetalinjen).....</b>                  | <b>23</b> |
| Aktivera ett konferensrum .....                        | 23        |
| Koppla ur ett konferensrum.....                        | 23        |
| Internt anrop till ett Konferensrum.....               | 23        |
| Externt anrop till ett Konferensrum .....              | 23        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Hot-Desk .....</b>                            | <b>24</b> |
| Logga in på en Hot-Desk-telefon .....            | 24        |
| Logga ut från en Hot-Desk-telefon.....           | 24        |
| <b>Headset .....</b>                             | <b>24</b> |
| Headset (som ansluts till lursladd) .....        | 24        |
| Headset (som ansluts till headset-utgång) .....  | 24        |
| <b>Övriga funktioner .....</b>                   | <b>25</b> |
| Namn i display.....                              | 25        |
| Sekretess .....                                  | 25        |
| Behörighetskod .....                             | 25        |
| Språk i display.....                             | 25        |
| Spara slaget nummer.....                         | 25        |
| Väckning / Påminnelse-signal .....               | 26        |
| Spärr för utgående samtal .....                  | 26        |
| Kontrollera programversion.....                  | 26        |
| Allanrop / Sökning .....                         | 26        |
| Påskyndning.....                                 | 26        |
| Välja en specifik linje eller linjegrupp .....   | 27        |
| Påtvingat högtalarläge/snabbtelefonläge.....     | 27        |
| Stänga av larm .....                             | 27        |
| Dörröppning .....                                | 27        |
| Inbrytning .....                                 | 27        |
| Blockering av direktvalsnummer .....             | 27        |
| Anropsbevakning (Call Coverage) .....            | 27        |
| Inbrytning (Barge-in mode) .....                 | 28        |
| <b>Flexknappar .....</b>                         | <b>29</b> |
| <b>Programmera egna flexknappar .....</b>        | <b>29</b> |
| Lägga in en funktion på flexknapp .....          | 29        |
| Radera en flexknapp.....                         | 29        |
| <b>Flexknappskoder.....</b>                      | <b>29</b> |
| <b>Användarmenyer .....</b>                      | <b>32</b> |
| <b>Anslutningsmenyn.....</b>                     | <b>32</b> |
| <b>Funktionsmenyn (alla modeller) .....</b>      | <b>33</b> |
| <b>Funktionsmenyn (LIP-7016D och 7024D).....</b> | <b>34</b> |
| <b>Register .....</b>                            | <b>35</b> |

## Viktigt – Angående flexibla koder!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **43** är inte fasta utan kan ändras. Om systemet t.ex. har anknyningsnummer i 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för ert system.

# LIP-7016D, 7024D och 7024LD

## Olika telefonmodeller

---

### LIP-7016D

Ip-systemtelefon med 3x24 teckens display, högtalare, 16 flexibla knappar, 7 fasta knappar, 3 softkeys, navigeringsknapp, headsetjack och påringningslampa. Som tillbehör finns bordsstativ, väggmonteringssats och telefonistbord.



### LIP-7024D

Ip-systemtelefon med 3x24 teckens display, högtalare, 24 flexibla knappar, 7 fasta knappar, 3 softkeys, navigeringsknapp, headsetjack och påringningslampa. Som tillbehör finns bordsstativ, väggmonteringssats och telefonistbord.



### LIP-7024LD

Ip-systemtelefon med grafisk display, inbyggd telefonbok och kalender, högtalare, 24 flexibla knappar, 7 fasta knappar, 3 softkeys, navigeringsknapp, headsetjack och påringningslampa. Som tillbehör finns bordsstativ, väggmonteringssats och telefonistbord.



## Tillbehör

---

### Väggfäste LDP-7024WMB


Som tillbehör till LIP-7016D, 7024D och 7024LD finns ett väggfäste (LDP-7024WMB) som används då telefonen ska hängs upp på en vägg.

### Bordsstativ LDP-7024PED

Som tillbehör till LIP-7016D, 7024D och 7024LD finns bordsstativet LDP-7024PED. Bordsstativ används för att kunna vinkla telefonen och erbjuder bättre ergonomi.

### LIP-24 AC/DC Adapter

AC/DC adapter (48VDC, 0.1A) till LIP-24D, LIP-24DH, LIP-DSS, LIP-7024LD, LIP-7024D, LIP-7016D, LIP-7008D, LIP-7004N eller LIP-7048DSS.

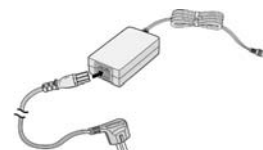

# Telefonernas knappar och lampor

**Display** - Display med 3 x 24 tecken, där de två översta raderna används för att visa status och till inställningar. Den nedersta raden används för att visa vilken funktion som gäller för de tre "Soft Keys" knapparna under displayen. LIP-7024LD har dessutom en övre display där bl.a. kalender och telefonbok visas.

**Påringningslampa** - Denna lampa blinkar då det ringer i telefonen och är användbar då flera telefoner står nära varandra, eftersom det då kan vara svårt att höra vilken det är som ringer.

**Flexknappar** - Flexibla knappar som du själv väljer vad de ska användas till. De kan t.ex. används för att ta linjer och visa linje status, ringa internt och visa status för en användare, aktivera en vidarekoppling eller aktivera diverse andra funktioner. LIP-7024D och 7024LD har 24 flexknappar och LIP-7016D har 16.

Flexknappar representeras i handboken av följande **flexknapp** funktion .

**Lur**

**Headsetutgång** - För anslutning av headset, använd endast headset med 2.5mm plugg.

**Högtalare** - Extern högtalare för samtal i högtalarläge.


**Soft Keys** - De tre knapparna under displayen kallas "Soft Keys" och representerar olika funktioner beroende vilket läge telefonen är i. Vilken funktion som för tillfället gäller för respektive knapp visas i displayens nedersta rad.

Soft Keys representeras i handboken av följande knapp **FUNKTION**.

**Funktionsknappar** - Fasta funktionsknappar som används för att aktivera olika funktioner. Funktionsknappar representeras i handboken av följande knapp **funktion**.

**Navigeringsknapp** - Knappen med de fyra pilarna på används till att nå funktionsmenyn, telefonboken och för att navigera i diverse menyer. Navigeringsknappen representeras i handboken av följande knappar **▶, ◀, ▲, ▼** eller **OK**.

**Mikrofon** - Extern mikrofon för samtal i högtalarläge.

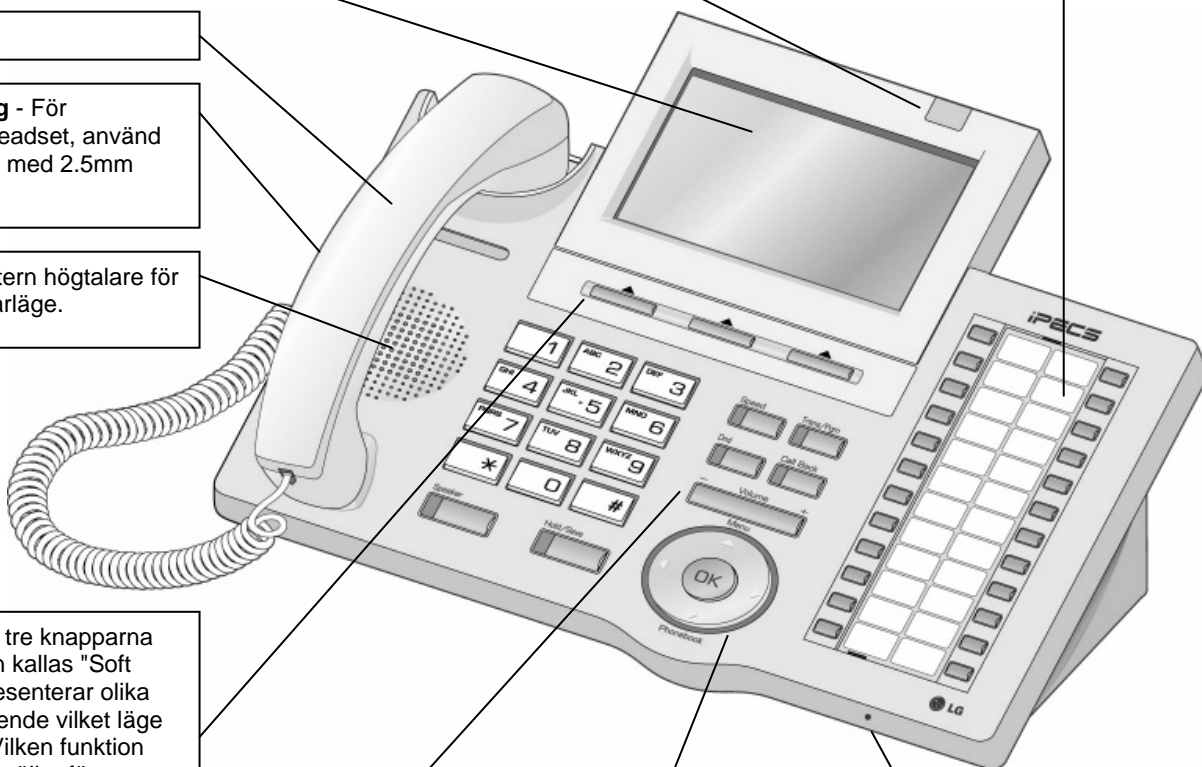

# Funktioner

## Ringa

### Ringa ett externt samtal

- Lyft luren.
- Slå linjeaccesskoden **0** eller tryck på en ledig **linjknapp**.
- Invänta kopplingston.
- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna.

#### Linjeaccesskoder:

Som standard brukar koden **0** användas för linjeaccess, men eftersom alla koder kan förändras kan en annan kod gälla för ert system, t.ex. **9**.

#### System med SIP-linjer:

När du ringer ut via en SIP-linje finns ingen automatisk funktion som detekterar om du slagit ett fullständigt/giltigt nummer. För att komma runt detta finns två metoder. Du kan antingen avsluta numret med #, numret skickas direkt, eller vänta 5 sekunder så skickas numret automatiskt.

### Ringa ett internt samtal

- Slå anknytningsnumret, t.ex. **100**, på sifferknapparna eller använd en förprogrammerad **flexknapp**.
- Beroende på den anropade anknytningens svarsläge hör du:  
**Påringningston:** Invänta svar från den uppringda anknytningen.  
**Tre tonstötter:** Börja samtalet efter de tre tonstötarna.

### Ringa ett internt gruppnummer

- Slå gruppens nummer, t.ex. **620** på sifferknapparna eller tryck på förprogrammerad **flexknapp**.

#### Som standard finns följande gruppnummer:

IPLDK-20: **620-629**  
IPLDK-50/100: **620-634**  
IPLDK-300/600: **620-667**

### Använda ett kortnummer

- Lyft luren, tryck på **Kortnr** och ange det kortnummer du vill använda, t.ex. 001 eller 2000.

## Pre-dialing

### Ringa med Pre-dialing

- Börja att slå numret (internt eller externt)
- Displayen visar nu det slagna numret och du kan välja att trycka;

**RADERA** - Radera den senast slagna siffran

**RING** - Ring upp det nummer som visas i displayen

```
ANKNYTNING 100 (T)
94707400
RADERA                RING
```

### Aktivera Pre-dialing

- Tryck på **överflytt** och slå 14.  
1: Aktivera funktionen  
0: Koppla ur funktionen
- Spara genom att trycka **OK** eller **parkering**.

#### Pre-dialing

Som standard skickar systemet siffrorna direkt när du slår dem, dvs. som en vanlig "hemmatelefon". Du kan emellertid ställa om din telefon så att handhavandet istället liknar det på en mobiltelefon. Du börjar med att mata in numret, som då visas i displayen, och trycker därefter OK för att ringa upp.

# Svara

## Svara på ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på knappen **högtalare**.

### Exempel på vad som visas vid ett externt anrop:

```
EXTERNT SAMTAL
084707400      ORDER
STOR EJ
```

Anroparens A-nr.      Text knuten till anropsnumret.

## Svara på ett internt samtal

Interna anrop besvaras på olika sätt beroende på anknýtningens svarsläge.

- Ringsignalläge (T): Lyft luren eller tryck **högtalare**.
- Snabbtelefonläge (H): Lyft luren eller börja tala direkt efter de tre tonstötarna.
- Sekretessläge (P): Lyft luren efter tre tonstötter.

**Ringsignalläge (T):** Anknýtningen ringer med normal ringsignal och samtalet måste besvaras.

**Snabbtelefonläge (H):** Anropet kopplas upp direkt i anknýtningens högtalare utan att det först behöver besvaras.

**Sekretessläge (P):** Som snabbtelefonläge med den skillnaden att anroparen inte hör något innan den anropade svarar genom att trycka på sekretess.

## Ställa in telefonens svarsläge

- Tryck på knappen **överflytt** och slå 12 på sifferknapparna.
- Välj svarsläge genom att trycka:
  - 1: Snabbtelefonläge (H)
  - 2: Ringsignalläge (T)
  - 3: Sekretessläge (P)
- Spara genom att trycka **OK** eller **parkering**.

Aktuellt svarsläge visas till höger i displayen.

```
ANKNYTNING 100 (H)
21 APR 04      09:33
PLOCKA KONFERE ATERUPR
```

# Återuppringning

## Återuppringning / Senast slaget nummer

- Tryck på **ÅTERUPR**.
- Bläddra med **UPP** / **NASTA**.
- Ring upp genom att trycka **RING** när numret visas.

Varje anknýtning lagrar automatiskt de 10 senast slagna telefonnumren.

### Skapa en återuppringnings-knapp

**överflytt** + **flex** + **överflytt** + 97 + **parkering**.

## Automatisk återuppringning

- Ring till sökt nummer, vid upptaget/ej svar...
- Tryck på **▶** och därefter på **ACNR**.
- Lägg på luren.  
(Systemet försöker nu ringa upp igen...)
- Om den uppringda parten svarar, lyft luren.

Automatisk återuppringning kan användas då du har ringt till ett externt nummer och får upptagetton. Om funktionen aktiveras ringer anknýtningen automatiskt upp numret igen efter 30 sekunder (standard) och upprepar detta 3 gånger.

För att avbryta automatisk återuppringning trycker du på **STOP** (på LIP-7024LD trycker du **STOP REC**).

# Plocka samtal

---

## Upplockning från anknytning

- Lyft luren.
- Slå **7** och aktuellt anknytningsnummer på sifferknapparna.

## Upplockning från grupp

- Lyft luren.
- Slå **7** och aktuellt gruppnummer på sifferknapparna.

## Upplockning i svarsgrupp

- Lyft luren.
- Slå **36** på sifferknapparna eller tryck på **PLOCKA**.

**Obs!** Denna funktion kräver att du ingår i samma svarsgrupp som samtalen ska plockas ifrån.

# Flytta över samtal

---

## Överflytt till annan anknytning

- Tryck på **överflytt** och slå anknytningsnumret.
- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på luren.

**Tips!** Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med **7** + anknytningsnummer.

## Överflytt till anknytning som finns på flexknapp

- Tryck på aktuell **flexknapp** där anknytningen finns programmerad.
- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på luren.

## Överflytt till upptagen anknytning

- Tryck **överflytt** och slå anknytningsnumret eller tryck på **flexknapp** där anknytningen finns förprogrammerad.
- Lägg på luren.

**Not 1.** När den uppringda anknytningen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge när du lägger på luren.

**Not 2.** Analoga 2-trådstelefoner kan maximalt ha ett samtal på vänt. Om du försöker flytta över ytterligare ett kommer detta samtal att återringa.

## Överflytt till externt nummer

- Utför överflytt genom att:
  - Alt 1:** Tryck **överflytt**, **Kortnr** och kortnrposition, t.ex. 001.
  - Alt 2:** Tryck **överflytt**, ta en linje genom att slå **0** och slå det externa numret. (Om du ringer ut via SIP-linjer måste numret avslutas med #).
- Lägg på luren.

Vid överflytt till ett externt nummer finns flera olika alternativ. Du kan antingen flytta över samtalet via ett kortnummer eller till ett helt godtyckligt nummer som då slås manuellt.

## Överflytt till direkt till röstbrevlåda

- Tryck **överflytt**, **meddelande**.
- Slå anknytningsnummer.  
(Den inringande får nu hör den anknytningens hälsningsmeddelande och kan därefter lämna ett meddelande.)
- Lägg på luren.

Oberoende om en användare har aktiverat sin röstbrevlåda eller inte kan ett externt anrop flyttas direkt till en användares röstbrevlåda.

## Parkera samtal

---

### Parkera ett externt samtal

- Tryck på knappen **parkering** (linjeknapp för aktuellt anrop börjar nu blinka).
- Lägg på luren.

#### Allmän och privat parkering

Allmänt parkerade samtal kan hämtas av andra anknötningar som har aktuell linje förprogrammerad på flexknapp, till skillnad från privat parkering då samtalet endast kan återtas av anknötningen som parkerade samtalet. Privat parkering aktiveras genom att trycka två gånger på **parkering**.

### Ta tillbaka ett parkerat samtal

- Tryck på den blinkande linjeknappen.

**Not.** Ett parkerat samtal som inte tas tillbaka kommer automatiskt att återringa efter 30 sekunder (standard).

## Parkera i parkeringsgrupp

---

### Parkera i parkeringsgrupp

- Tryck på **överflytt**.
- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. **601**, eller tryck på fördefinierad **flexknapp**.
- Lägg på luren.

#### Som standard finns följande parkeringsgrupper:

IPLDK-20: **601-608**  
IPLDK-50/100: **601-610**  
IPLDK-300/600: **601-619**

### Hämta ett samtal från parkeringsgrupp

- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. **601**, eller tryck på fördefinierad **flexknapp**.

## Volym

---

### Ändra samtalsvolym

- Samtalsvolymen kan endast ändras då du är uppkopplad och ställs då genom att trycka på knappen **- volym +**.

### Ändra ringsignalsvolym

- Ringsignalsvolymen kan endast ändras då telefonen ringer och ställs då genom att trycka på knappen **- volym +**.

# Vidarekoppling

## Aktivera en vidarekoppling

- Slå **54** på sifferknapparna.
- Välj typ av vidarekopplingsfunktion:
  - 1: Direkt** - Tryck 1 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till. Det kan vara till en anknytning, en grupp eller en röstbrevlåda (#).
  - 2: Vid upptaget** - Tryck 2 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
  - 3: Vid ej svar** - Tryck 3 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
  - 4: Vid upptaget & ej svar** - Tryck 4 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
  - 5: Externt (via kortnr)** - Tryck 5 och ange den kortnummerposition där det externa numret finns programmerat.
  - 6: Externt vid ej svar (via kortnr)** - Tryck 6 och ange den kortnummerposition där det externa numret finns programmerat.
  - 8: Externt (se not 2)** - Tryck 8 och ange det telefonnummer som ska användas och tryck **parkering**.
  - 9: Externt vid ej svar (se not 2)** - Tryck 9 och ange det telefonnummer som ska användas och tryck **parkering**.
- Kvittens ton erhålles och **stör ej** knappen börjar blinka.

## Ta bort en vidarekoppling

- Tryck på **stör ej** eller slå **54#**.

## Följ mig

- Slå **54** på sifferknapparna.
- Tryck **0**, ange ditt anknytningsnummer.
- Avsluta med att ange din behörighetskod + #.

## ISDN/AXE tjänsten vidarekoppling (\*21\*)

### Aktivera en vidarekoppling

- Ta en linje genom att tryck på en **linjeknapp**.
- Tryck på knappen **keypad**.
- Ange vilken typ av vidarekoppling som ska utföras:  
**\*21\***: Direkt / **\*61\***: Ej svar / **\*67\***: Upptaget
- Ange det telefonnr linjen(erna) ska vidarekopplas till.
- Tryck på #.

### Ta bort en vidarekoppling

- Ta en linje genom att tryck på en **linjeknapp**.
- Tryck på knappen **keypad**.
- Ange vilken typ av vidarekoppling som ska tas bort:  
**#21#**: Direkt / **#61#**: Ej svar / **#67#**: Upptaget

### Exempel på intern vidarekoppling

- Direkt vidarekoppling till anknytning 100: **54 1 100**
- Vidarekoppling vid upptaget till grupp 620: **54 2 620**
- Vidarekoppling vid ej svar till röstbrevlåda: **54 3 #**

### Exempel på extern vidarekoppling

- Direkt vidarekoppling till kortnummer 2000: **54 5 2000**
- Vidarekoppling vid ej svar till kortnummer 001: **54 6 001**

Vidarekopplingsstatus visas i display, nedan ser vi vad som visas vid en intern vidarekoppling.

```
VIDAREKOPPLING 100 (D)
21 APR 04          09:33
PLOCKA KONFERE ATERUPR
```

D = Direkt, U = Upptaget, E = Ej Svar

**Not 1.** Extern vidarekoppling begränsas av säkerhetsskäl av en timer som gör att samtalet kan vara uppkopplat i maximalt 10 minuter (Standard).

**Not 2.** Kräver IPLDK-50/100/300/600 med mpb-version 3.5 eller senare eller IPLDK-20 med mbu-version 3.7 eller senare.

Följ mig är en speciell funktion som tillåter dig att vidarekoppla din anknytning via en annan anknytning. Antag att du har anknytning 100 och befinner dig vid anknytning 200. Du kan nu vidarekoppla anknytning 100 till 200 utan att behöva gå tillbaka till ditt rum.

**Exempel:** **54 + 0 + 100 + BBBB + #**  
(BBBB = Behörighetskod knuten till anknytning 100).

LDK systemet kan hantera tre olika typer av AXE tjänster. Det är direkt vidarekoppling, vidarekoppling vid ej svar och vidarekoppling vid upptaget. I dessa fall aktiveras vidarekopplingen inte i systemet utan i den station som systemet är anslutet till.

**Viktigt!** För att denna funktion ska kunna användas krävs dels att systemet har ISDN linjer och dels att både systemet och ISDN linjerna är programmerade för att hantera denna tjänst. Om du är osäker på detta kontakta då först din telefonsystemleverantör.

### Skapa en keypad knapp

**överflytt + flex + överflytt + 89 + parkering**

# Kortnummer

## Lägga in / ändra kortnummer

En anknytning kan ha upp till 100 privata kortnummer som lagras under positionerna 000 till 099.

- Tryck på **överflytt**, **Kortnr** och ange den kortnummerposition du vill använda, t.ex. 001.
- Slå det telefonnr som ska lagras och tryck på **parkering**.  
(Du har nu möjlighet skriva in en text som beskriver kortnumret. Hur detta utförs beror på vilken telefonmodell du har och beskrivs i avsnittet 'skriv in text' nedan. Att ange en text är inte obligatoriskt och kan hoppas över.)
- Tryck **parkering**.
- Skriv in flera kortnummer eller avsluta med **högtalare**.

## Ta bort ett kortnummer

- Tryck på **överflytt**, **Kortnr** och ange den kortnummerposition du vill ta bort, t.ex. 001.
- Tryck **parkering** och avsluta med **högtalare**.

## Använda ett kortnummer

- Lyft luren, tryck på **Kortnr** och ange det kortnummer du vill använda, t.ex. 001 eller 2000.

## Lägga upp ett kortnr på flexknapp

- Tryck på **överflytt** och på en ledig **flexknapp**.
- Tryck på **TEL NR**, slå telefonnummer och tryck **parkering**.
- Skriv in en text och spara med **OK**.

## Skriv in text (LIP-7016D & 7024D)

När en text ska skrivas in anges varje tecken med en tvåsiffrig kod, enligt tabellen till höger.

```
MIN TEXT
ANGE NAMN (KORTNR XXX)
PAUSE R-KNAPP RINGTON
```

För att skriva in ett tecken väljer du först den siffra där bokstaven finns och därefter anger du bokstavens position. För att skriva in ett H trycker du först på 4, där tecknen GHI finns, och där efter på 2 eftersom H är andra tecknet på 4'an.

## Skriv in text (LIP-7024LD)

På LIP-7024LD matas text in som på en mobiltelefon. Välj om du vill mata in stora bokstäver, små bokstäver eller siffror genom att trycka på knappen **ABC>**. Tryck därefter på den knapp där bokstaven finns. Vill du mata in ett L trycker du på 5 tre gånger efter som L finns i tredje positionen. Om du vill radera ett tecken trycker du **kortnr**.

### Exempel på programmering av kortnummer

Lägg in numret 0890510 på kortnummerposition 001 och döp det till HEM.

```
överflytt + Kortnr + 001 + 0890510
+ parkering + 42 32 61 + parkering.
```

### Andra tecken än siffror i ett kortnummer

Generellt kan ett kortnummer använda siffrorna 0-9, \* och #, men det finns även två extrafunktioner.

**P (3 sek paus):** Lägg in genom att trycka **PAUSE**

**S (Dold display):** Innebär att användaren inte ser numret som slås i displayen. Aktiveras då ett kortnummer börjar med \*.

### Privata kortnummer och systemkortnummer

Privata kortnummer kan endast användas/ändras på din egen anknytning. Systemkortnummer kan däremot användas av alla men bara läggs in av telefonist. Privata kortnummer är alltid 000 till 099, medan systemets gemensamma kortnummer är 2000-6999 i IPLDK-600, 2000 till 4999 i IPLDK-300 och 2000 till 3499 i IPLDK-50/100.

### Växla mellan namn och nummer

Vid uppringning med funktionen namnval kan du, när du bläddrar i listan, kontrollera numret som är knutet till ett visst namn genom att trycka **NAMN/NR**.

### Teckenkoder

```
A = 21 B = 22 C = 23 D = 31 E = 32
F = 33 G = 41 H = 42 I = 43 J = 51
K = 52 L = 53 M = 61 N = 62 O = 63
P = 71 Q = 72 R = 73 S = 74 T = 81
U = 82 V = 83 W = 91 X = 92 Y = 93
Z = 94 . = 13 , = *3 : = *2 Blank = *1
0 = 00 1 = 10 2 = 20 3 = 30 4 = 40
5 = 50 6 = 60 7 = 70 8 = 80 9 = 90
```

```
MIN TEXT
ANGE NAMN (KORTNR XXX)
ABC> OK
```

## Uppringning med namnval (LIP-7016D & 7024D)

- Tryck två gånger på knappen **Kortnr**.
- Välj typ av kortnummerlista som ska användas
  - 1: Interna anknytningar (alla anknytningar med namn).
  - 2: Egna kortnummer (alla egna kortnummer med namn).
  - 3: Systemkortnummer (alla systemkortnummer med namn).
- Stega dig fram med **▲** eller **▼**. (Valt nummer markeras med ett streck under den första bokstaven).

```
1: MAMMA
2: LICENCIA TELECOM
   UPP   NAMN/NR   RING
```

(För att hoppa fram direkt till en speciell bokstav kan du slå in koden som motsvarar första tecknet i namnet, om du t.ex. vill söka ett namn som börjar på bokstaven K trycker du 52.)

- Ring upp aktuellt nummer genom att trycka **RING**.

### Växla mellan namn och nummer

Vid uppringning med funktionen namnval kan du, när du bläddrar i listan, kontrollera numret som är knutet till ett visst namn genom att trycka **NAMN/NR**.

## Uppringning med namnval (LIP-7024LD)

- Tryck **▲** och slå 13.
- Välj typ av kortnummerlista som ska användas
  1. Egna kortnummer (Nr)
  2. Systemkortnummer (Nr)
  3. Anknytningsnamn
  4. Egna kortnummer (Text)
  5. Systemkortnummer (Text)
- Stega dig fram med **▲** eller **▼**.

```
LICENCIA (2001)
KALLE (3499)
LISA A. (2345)
UPP   NAMN/NR   RING
```

(För att hoppa fram direkt till en speciell bokstav kan du slå in koden som motsvarar första tecknet i namnet, om du t.ex. vill söka ett namn som börjar på bokstaven K trycker du 52.)

- Ring upp aktuellt nummer genom att trycka **RING**.

# Hänvisningar

## Aktivera hänvisning

- Tryck på **överflytt** och slå 51 på sifferknapparna.
- Välj typ av hänvisning genom att slå två siffror:
  - 01: LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
  - 02: SEMESTER TILLBAKA DEN DD:MM
  - 03: TILLBAKA KL TT:MM
  - 04: TILLBAKA DEN DD:MM
  - 05: UTE
  - 06: RING: XXXX (max 17 siffror)
  - 07: FINNS PÅ ANKN XXX
  - 08: UPPTAGEN TILL KL TT:MM
  - 09: SJUK
  - 10: BORTREST
  - 00: Individuellt meddelande
  - 11-20: Systemmeddelanden.
- Välj normal eller talad hänvisning:
  - Normal hänvisning:** Tryck **parkering**.
  - Talad hänvisning:** Tryck **Kortnr** och **parkering**.

TT = Timmar 00-23 MM = Månad 01-12  
MM = Minuter 00-59 DD = Dag 01-31

## Ta bort en hänvisning

- Tryck på **stör ej** eller slå **53**.

## Skapa ett individuellt meddelande

- Tryck på **överflytt** och slå **52**.
- Skriv in ditt meddelande med sifferknapparna, max 24 tecken. (Detta utföres på samma sätt som när ett kortnummer skapas, se avsnittet kortnummer.)
- Spara med **parkering**.

# Stör Ej

## Aktivera/Ta bort Stör Ej

- Tryck på **stör ej** eller slå **53**.

# UCD Stör Ej

## Aktivera/Ta bort UCD Stör Ej

- Tryck på **UCD Stör Ej**.

Hänvisningar är statusmeddelanden som kan visas som text eller läsas upp beroende på hur de är aktiverade och typen av anrop.

### Exempel

Aktivera normal hänvisning "lunch tillbaka kl 13:00".  
**överflytt** + 51 + 01 + 1300 + **parkering**.

LUNCH TILLBAKA KL 13:00

PLOCKA KONFERE ATERUPR

Aktivera talad hänvisning "tillbaka den 21 januari".

**överflytt** + 51 + 04 + 2101 + **Kortnr** + **parkering**.

TILLBAKA DEN 21:01\*

PLOCKA KONFERE ATERUPR

När talad hänvisning är aktiverad visas det med en \*.

### Interna anrop

Vid interna anrop, från en anknytning med display, till en hänvisad anknytning visas alltid hänvisningen i form av ett textmeddelande.

### Externa anrop

Externa anrop till en anknytning som är hänvisade styrs antingen direkt till telefonist, som då ser hänvisningen, eller läses upp om talad hänvisning är aktiverad.

### Talad hänvisning

Vid externa anrop till en anknytning som har talad hänvisning får den inringande först höra hänvisningen och där efter möjligheten att lämna ett meddelande i den anropade användarens röstbrevlåda.

### Systemmeddelanden

Totalt finns tio systemmeddelanden (11-20) som kan innehålla max 24 tecken och måste läggas in av telefonist innan de kan användas.

### Individuellt meddelande

Detta meddelande kan bestå av upp till 24 tecken men är ej fördefinierats och måste aktiveras innan det kan användas.

Stör ej är en speciell typ av hänvisning som förhindrar alla typer av anrop, till skillnad från hänvisning som visar ett text meddelande men inte förhindrar anropet.

ANKN I STÖR EJ  
21 APR 04 09:33  
PLOCKA KONFERE ATERUPR

UCD Stör ej tillåter en användare som tillhör en ucd-grupp att logga in och/eller ur gruppen. När knappen är tänd är du urloggad och när den är släckt är du inloggad.

### Skapa en UCD Stör Ej knapp

**överflytt** + **flex** + **överflytt** + 87 + XXX + **park**.

XXX = Aktuell grupp t.ex. 620.

# Röstbrevlåda

## Spela in ett röstbesked

- Tryck på **överflytt**, slå 61 och tryck #.
- Tala in ditt meddelande.
- Spara med **parkering**.

## Radera eget röstbesked

- Tryck på **överflytt**, slå 66 och tryck #.

## Uppspelning av eget röstbesked

- Tryck på **överflytt**, slå 61 och vänta...

## Aktivera ditt röstbesked

- Slå **54**.
- Välj när röstbrevlådan ska användas.
  - 1: Direkt
  - 2: Vid upptaget
  - 3: Vid ej svar
  - 4: Vid upptaget eller ej svar
- Spara med #.

## Koppla ur ditt röstbesked

- Tryck på **stör ej** eller slå **53**.

## Lyssna av meddelande från egen apparat

- Tryck på **meddelande**. Det senast inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp.
- Välj aktivitet genom att trycka:
  - RADERA** - Radera aktuellt meddelande och hoppa till nästa.
  - NASTA** - Spela upp nästa meddelande.
  - REPETER** - Repetera aktuellt meddelande.
- Följande funktioner nås genom att först trycka på **▶**. Observera dock att dessa kräver att systemet har röstkort av typen VMIBE.
  - ▶** + **ADDERA** - Tala in ett tillägg till aktuellt meddelande.
  - ▶** + **REWIND** - Spola tillbaka meddelandet 5 sekunder.
  - ▶** + **RING** - Ring upp den som lämnat meddelandet. Kräver att anroparen har lämnat ett giltigt a-nummer

**Obs!** Funktionen röstbrevlåda kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.

### Exempel

Aktivera direkt vidarekoppling till röstbrevlåda: **54 1 #**

Om någon har lämnat ett meddelande börjar knappen **meddelande** att blinka displayen visar:

```
MED: VMIB(antal)
PLOCKA KONFERE ATERUPR
```

Du har då möjlighet att lyssna av eller radera dina meddelanden. Alla meddelande sparas automatiskt.

## Fjärrstyrd röstbrevlåda

- Ring eget telefonnummer.
- När du hör din egen hälsning; slå \*
- Slå din behörighetskod + #
- Du får nu hör hur många meddelanden du har samt en meny som anger dina valmöjligheter.

### 1: Lyssna av meddelanden

1: Repetera

2: Nästa

3: Radera

4: Radera alla

\*: Till huvudmeny

### 2: Spela in ny hälsning

#: Spela in

\*: Spara / Till huvudmeny

### 3: Ta bort vidarekoppling till röstbrevlåda

\*: Avsluta

När din anknytning står vidarekopplad till röstbrevlåda kan du lyssna på dina meddelanden genom att ringa upp ditt eget direktvalsnummer och därefter ange din behörighetskod.

**Not!** I version 3.6 eller tidigare fungerar fjärrstyrd röstbrevlåda endast för externa anrop. I version 3.7 eller senare fungerar det även vid interna anrop.

**Not!** Det går inte att aktivera röstbrevlådan, endast lyssna av meddelanden, ändra meddelanden och koppla ur röstbrevlådan.

### **Behörighetskod**

Aktivering av behörighetskod beskrivs i avsnittet med samma namn.

# Övriga röstkortsfunktioner

## Meddelande väntar

- Ring upp aktuell anknytning.
- Du får nu påringningssignal eller upptagetton.

### Notifiering om när användaren blir ledig

- Tryck på **meddelande** och lägg på.

### Lämna ett röstmeddelande

- Tryck på **meddelande**.
- Tala in ditt meddelande och lägg på.

Om den anknytning du ringer inte svarar eller är upptagen kan du lämna en notifiering (som innebär att din anknytning börjar ringa då uppringd användare blir ledig) eller ett röstmeddelande.

**Obs!** Denna funktion kräver röstkort.

## Flytta över ett meddelande till annan anknytning

- Tryck på **flexknapp** där anknytningen finns programmerad eller slå anknytningsnumret samtidigt som du hör meddelandet spelas upp.

Om du har fått ett meddelande i din röstbrevlåda kan du med denna funktion flytta över det till en annan anknytning.

**Obs!** Denna funktion kräver röstkort.

## Uppspelning av system/anknytningsstatus

### Datum och tidsangivelse

- Tryck på **överflytt** och slå 62.
- Du kommer att höra: "Datum..."

### Anknytningsangivelse

- Tryck på **överflytt** och slå 63.
- Du kommer att höra: "Anknytningsnummer..."

### Anknytningsstatus

- Tryck på **överflytt** och slå 64.
- Du får höra en lista på de funktioner din anknytning för tillfället har aktiverade.

### **Anknytningsstatus**

A - Anknytningsnummer  
B - Inställning snabbtelefon.  
C - Antal meddelande, personer som sökt dig.  
D - Programmerad alarmtid / påminnelse signal.  
E - Stör Ej.  
G - Vidarekopplad till kortnummer ....  
H - Kö till linje ....  
I - Tillfällig samtalsbegränsning.  
J - Samtalsbegränsning (COS).

**Obs!** Denna funktion kräver röstkort.

## Inspelning av samtal (Two-way recording)

### Spela in ett samtal

Då du är uppkopplad i ett extern samtal;

- Starta en inspelning med **▶** + **SPEL.IN**.
- Stoppa en inspelning med **▶** + **REC SP** (på LIP-7024LD trycker du **STOP REC**).

### Lyssna av ett inspelat samtal

Ett inspelat samtal lagras på samma sätt som vanlig röstmeddelande. Hur du lyssnar av ett meddelande beskrivs i avsnittet "Lyssna av meddelande från egen apparat" på föregående sida.

Inspelningsfunktionen tillåter dig att spela in ett externt samtal. Du kan när som helst under ett uppkopplat samtal starta en inspelning. En inspelning avslutas automatisk då samtalet avslutas.

**Obs!** Denna funktion måste först aktiveras av systemadministratören och kräver en inspelningsknapp samt röstkort.

# Nummerpresentation / A-Nummer

## För att visa A-nummer

- Tryck på **meddelande**.

```
084707400
11/03 16:23 CNT: 01
UPP VALJ> RING
```

## Bläddra i A-nummer listan

- Bläddra i listan med **▲** eller **▼**.

## Skifta mellan A-nr och namn i listan

- Tryck på **meddelande**.

## Ringa upp ett sparad A-nummer:

- Tryck på **RING** när numret du vill ringa visas i display.

## Spara ett A-nummer i kortnummerlista

- Tryck på **VALJ>** tills **SPARA** visas.
- Tryck på **SPARA**.
- Ange position där numret skall sparas, t.ex. 001.
- Tryck på **OK** eller **parkering**.
- Lägg in ett namn (se avsnittet kortnummer)
- Tryck på **OK** eller **parkering**.

## Radera ett A-nummer

- Bläddra med **▲** eller **▼** tills numret du vill radera visas.
- Tryck på **VALJ>** tills **RADERA** visas.
- Tryck på **RADERA**.

## Radera alla A-nummer

- Bläddra med **▲** eller **▼** tills numret du vill radera visas.
- Tryck på **VALJ>** tills **RAD ALL** visas.
- Tryck på **RAD ALL**.
- Tryck på **OK** eller **parkering**.
- 

## Dölja utgående A-nummer

- Koppla in/ur funktionen med knappen **hemligt nummer**.

## Nummerpresentation

IPLDK stöder ett antal olika funktioner som är relaterade till nummerpresentation, allt från att visa eller dölja ditt nummer då du ringer till att spara och ringa upp nummer som ringt din anknötning.

## Spara A-nummer vid ej svar

Vid ett obesvarat samtal till en direktvals anknötning kan numret sparas och därefter visas i anknötningens display. När ett nummer finns sparat visar displayen CLI:(X), där X = antal lagrade A-nr.

```
MED: CLI ( X )
PLOCKA KONFERE ATERUPR
```

## Samtalslogg

Funktionen tillåter att de 15 senaste inkommande, utgående och tappade (obesvarade) samtalen lagras. Innan funktionen kan nås måste du skapa en samtalsloggsknapp.

## Skapa en Samtalsloggsknapp

**överflytt** + **flex** + **överflytt** + 57 + **parkering**.

Tryck på [Samtalslogg] för att komma åt nummerlistorna och välj lista 1 till 3.

```
1. INKOMMANDE SAMTAL
2. UTGÅENDE SAMTAL
3. TAPPADE SAMTAL
UPP RADERA OK
```

Bläddra med pil-upp/ner, gå tillbaka med [UPP], radera med [RADERA] och ring upp det nummer som visas med [OK].

```
081234567
18/03 13:22
UPP RADERA OK
```

## Dölja utgående A-nummer

Vid ett externt samtal kan du välja om du vill visa eller dölja ditt eget telefonnummer för den uppringda parten.

**Obs!** Funktionen kräver ISDN-linjer, att funktionen "dölj utgående A-nr" finns upplagd på en flexknapp samt att tjänsten "Temporär blockering av nummerpresentation" är beställd hos din operatör.

## Lägga upp Hemligt nummer på en flexknapp

**överflytt** + **flex** + **överflytt** + 53 + **parkering**.

**Not.** När knappen **hemligt nummer** är tänd skickas inget A-nummer till den uppringda parten.

# Mobile Extension

## Registrera telefonnummer

- Tryck på **överflytt** och slå 33.
- Ange *telefonnummer* till den mobila anknýtningen
- Spara med **OK** eller **parkering**.

## Koppla in/ur funktionen

- Tryck på **överflytt** och slå 34.  
1: Koppla in funktionen  
0: Koppla ur funktionen
- Spara med **OK** eller **parkering**.

## Alternativt nummer

- Tryck på **överflytt** och slå 35.
- Ange *a-nummer* för den mobila anknýtningen
- Spara med **OK** eller **parkering**.

## UCD-anrop (version 3.7 eller senare)

- Tryck på **överflytt** och slå 36.  
1: Koppla in funktionen  
0: Koppla ur funktionen
- Spara med **OK** eller **parkering**.

## Flytta över ett samtal

När du besvarat ett samtal på den mobila anknýtningen

- Tryck **\*** och anknýttningsnummer till den användare du vill flytta över samtalet till.
- Lägg på luren för att slutföra överflytten eller tryck **#** för att ta tillbaka samtalet.

## Fjärradministration (version 3.8 eller senare)

- Ring från Mobiltelefonen till ditt eget direktvalsnummer och invänta internton.
- Du har nu möjlighet att trycka någon av följande koder:
  - #1:** Aktivera Mobile Extension
  - #2:** Koppla ur Mobile Extension
  - #3:** Aktivera röstbrevlåda
  - #4:** Koppla ur röstbrevlåda
  - #5:** Logga ut ur UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
  - #6:** Logga in i UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
- Vänta på bekräftelseton.
- Avsluta genom att lägga på.

Mobile Extension är enkel men effektiv funktion som tillåter att din anknýtning kopplas ihop med t.ex. ett mobiltelefonnummer. Funktionen bygger på att ett publikt nummer t.ex. ett nummer till en mobiltelefon eller ett vanligt analogt PSTN-abonnemang knyts till en systemtelefon, DECT, 2-trådstelefon eller en Ip-telefon.

### Mobile Extension erbjuder funktionerna

- Externa inkommande direktvalsanrop ringer samtidigt på telefonen och det externa numret.
- Interna och överflyttade samtal ringer samtidigt på telefonen och det externa numret, se not 1.
- Mobila användare kan ringa ut via telefonsystemet.
- Samtal som besvarats på den mobila anknýtningen kan flyttas tillbaka till en anknýtning i telefonsystemet. Från version 3.7 går det även att flytta samtal till andra mobila anknýtningar.
- När den mobila användaren är upptagen visas samtalsstatus på t.ex. flexknappar, se not 1.
- Anrop till UCD-grupper ringer samtidigt på telefonen och det externa numret, se not 2.
- Fjärradministration, se not 3.

### Ringa ut via växeln

När en användare ringer till sin egen anknýtning och A-numret är identiskt med det registrerade numret hörs internton. Användaren kan nu anropa en intern användare eller ta an linje och ringa ut.

### Alternativt nummer

Om numret till den mobila användaren skiljer sig från dennes A-nr kan här ett alternativt A-nr anges, se not 1.

### Fjärradministration

Denna funktion tillåter dig att koppla in och ur MEX, koppla in och ur din röstbrevlåda eller logga in och ur UCD-grupper. Att koppla ur MEX innebär endast att inkommande samtal slutar ringa på den mobila anknýtningen, fjärradministrationen fungerar fortfarande. Om in/urloggning ur UCD-grupp gäller för alla grupper anknýtningen ingår i.

**Not 1:** Kräver IPLDK-50/100/300/600 version 3.5 eller senare eller IPLDK-20 version 2.2 eller senare.

**Not 2:** Kräver IPLDK-20/50/100/300/600 version 3.6 eller senare.

**Not 3:** Kräver IPLDK-50/100/300/600 version 3.8 / IPLDK-20 version 3.8B.

# Konferens

## Koppla upp konferens

- Ring upp den första deltagaren.
- Tryck på **KONFERE**.
- Ring upp nästa deltagare
- Om du vill ansluta flera deltagare trycker du nu bara en gång på **KONFERE** och ringer upp nästa deltagare.
- Aktivera konferensen så att alla användare hör varandra genom att trycka två gånger på **KONFERE KONFERE**.

## Avsluta en konferens

Gäller endast den som aktiverat konferensen.

- Lägg på luren.
- Tryck på **KONFERE**.

## Gå ur en konferens

- Lägg på luren.

# Konferensrum (hetalinjen)

## Aktivera ett konferensrum

- Tryck **överflytt** + 43 + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, kan utelämnas)
- Spara med **OK** eller **parkering**.

## Koppla ur ett konferensrum

- Tryck **överflytt** + 44 + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)
- Spara med **OK** eller **parkering**.

## Internt anrop till ett Konferensrum

- Tryck **\*57** + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)

## Externt anrop till ett Konferensrum

- Anropa ett direktvalsnummer som är styrt till ett Konferensrum
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)

IPLDK tillåter konferenser med upp till 6 stycken interna och externa användare, det maximala antalet externa användare är 5. **Obs!** Max en Ip-telefon kan ingå i en Konferens.

### Skapa en konferens-knapp

**överflytt** + **flex** + **överflytt** + 91 + **parkering**.

**Obs!** Denna funktion måste först aktiveras av systemadministratören om fler än en extern deltagare ska anslutas.

Denna funktion tillåter aktivering av speciella konferenszoner, sk. konferensrum, till vilka interna eller externa anrop kan styras. Ett anrop till ett konferensrum besvaras automatiskt av systemet. Alla användare som är anslutna till samma konferensrum kan tala och höra alla andra användare.

### Övrigt

- Från version 3.7 erhålls en lång varningston när en ny användare ansluts och två korta då en användare kopplas ur.
- Max antal konferensrum är 9.
- Max antal användare per konferensrum är 15 för IPLDK-50/100/300/600 och 3 för IPLDK-20.

# Hot-Desk

## Logga in på en Hot-Desk-telefon

- Lyft luren och slå din *behörighetskod* + #
- Lägg på luren  
(Anknytningen startar nu om och anknytningsnumret knutet till slagen behörighetskod visas i displayen.)

## Logga ut från en Hot-Desk-telefon

- Tryck på **överflytt** och slå \*\*.
- Välj vidarekopplingstyp med **▲** eller **▼**.
  - Ingen vidarekoppling
  - Till anknytning XXX (t.ex. 100)
  - Till Mobile Extension
  - Till kortnummer 000 (från version 3.7 kan valfritt kortnr anges)
  - Till Voice Mail grupp XXX (t.ex. 630)
  - Till personlig Röstbrevlåda
- Spara med **OK** eller **parkering**.

Hot-Desk tillåter en eller flera virtuella användare att dela på en fysisk telefon. Detta innebär att en virtuell användare kan gå till valfri Hot-Desk-telefon och logga in genom att ange sin personliga behörighetskod. Vid inloggning hämtar systemet automatiskt användarens inställningar, dvs. användarens anropsnummer styrs till aktuell anknytning, användarens kortnummer, flexknappar, grupptillhörighet osv. knyts även de automatiskt till vald anknytning.

### Hur ser jag att det är en Hot-Desk-telefon?

Om en Hot-Desk-telefon inte har någon användare inloggad visas texten HOT DESK i displayen. När en användare är inloggad visar dock displayen samma information som en vanlig anknytning.

|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| HOT DESK 200 |         |         |
| 21 DEC 04    | 09:33   |         |
| PLOCKA       | KONFERE | ATERUPR |

**Obs!** Systemet måste vara förprogrammerat och alla användare måste ha behörighetskoder innan Hot-Desk kan användas.

# Headset

## Headset (som ansluts till lursladd)

### Svarsläge

- Tryck på **överflytt** och slå 75.
- Ange därefter svarsläge:
  - 0: headset** (samtal kopplas upp i headset).
  - 1: telefon** (samtal kopplas upp i lur/högtalare).
- Spara med **OK** eller **parkering**.

### Ringläge

- Tryck på **överflytt** och slå 76.
- Ange därefter ringläge:
  - 1: S** (ringer endast i telefonens högtalare).
  - 2: H** (ringer endast i headset).
  - 3: B** (ringer både i headset och telefonens högtalare).
- Spara med **OK** eller **parkering**.

## Headset (som ansluts till headset-utgång)

### Headset av/på

- Tryck på **överflytt** och slå 17.
- Ange om headset-utgång ska användas:
  - 0: Headset-utgång avstängd**
  - 1: Headset-utgång aktiverad**
- Spara med **OK** eller **parkering**.

### Svarsläge

Med svarsläget anger du om samtal som besvaras med **högtalare** ska kopplas upp direkt i headsetet eller i luren.

### Ringläge

Med ringläge kan du välja om ringsignalen ska höras i telefonens högtalare, i headsetet eller i både högtalare och headset.

Med denna funktion kan du aktivera headset som ansluts direkt till telefonens headset-utgång (2.5mm).

# Övriga funktioner

## Namn i display

- Tryck på **överflytt** och slå 74.
- Skriv in ditt namn med sifferknapparna, max 12 tecken. (Detta utföres på samma sätt som när ett kortnummer skapas, se avsnittet kortnummer.)
- Spara med **OK** eller **parkering**.

## Sekretess

### Aktivera sekretess

- Tryck på **SEKRET**.

### Koppla ur sekretess

- Tryck på **HOGTAL**.

## Behörighetskod

### Lägga in en behörighetskod

- Tryck på **överflytt** och slå 31.
- Ange en behörighetskod, 3 - 11 tecken (0-9, \*, #).
- Spara med **OK** eller **parkering**.

### Ändra din behörighetskod

- Tryck på **överflytt** och slå 32.
- Ange din nuvarande behörighetskod + #.
- Ange en ny behörighetskod, 3 - 11 tecken (0-9, \*, #).
- Spara med **OK** eller **parkering**.

## Språk i display

- Skifta språk genom att trycka på **överflytt** och slå 71.

## Spara slaget nummer

### Spara nummer

- Under ett pågående samtal; tryck två gånger på **Kortnr**.

### Använda ett sparad nummer

- Lyft luren, tryck **Kortnr** och #.

När en anknötning har ett namn kommer denna text att ersätta anknötningens nummer när du blir uppringd eller ringer upp någon internt. I IPLDK-20/50/100/300/600 med version 3.6 eller senare visas namnet dessutom i displayen.

```
JAN SVENSSON 200 (T)
21 JAN 06          09:33
PLOCKA KONFERE ATERUPR
```

Funktionen sekretess stänger temporärt av mikrofonen och är aktiverad då **HOGTAL** visas i displayen.

### Lägga upp Sekretess på en flexknapp

Om funktionen sekretess används ofta kan det vara lämpligt att lägga upp den på en flexknapp.

**överflytt** + **flex** + **överflytt** + 95 + **parkering**.

### Radera en behörighetskod

Om du skulle glömma bort din behörighetskod kan den systemansvarige radera koden, du kan sedan lägga in en ny.

**Obs!** I IPLDK-50/100/300/600 med version 3.0 måste alltid behörighetskoderna bestå av 5 tecken.

Som standard kan displaytexterna visas antingen på svenska eller engelska.

Denna funktion gör det möjligt att spara det nummer du just har slagit. Observera dock att funktionen endast fungerar för utgående samtal som fortfarande är uppkopplade.

## Väckning / Påminnelseignal

### Aktivera väckning

- Tryck på **överflytt** och slå 41.
- Ange därefter tid för väckning med 4 siffror (TT:MM).
- Om du vill att väckningen ska upprepas varje dag trycker du nu #, annars hoppas detta steg över.
- Spara med **OK** eller **parkering**.

### Ta bort väckning

- Tryck på **överflytt**, slå 42.
- Spara med **OK** eller **parkering**.

## Spärr för utgående samtal

### Aktivera funktionen

- Tryck på **överflytt**, slå 21.
- Tryck på **OK** eller **parkering**.

### Bortkoppling av funktionen

- Tryck på **överflytt** och slå 22.
- Ange din behörighetskod + #.
- Tryck på **OK** eller **parkering**.

## Kontrollera programversion

- Tryck på **överflytt** och slå 72.

## Allanrop / Sökning

- Lyft luren.
- Välj aktuell sökzon:
  - 401**: Intern sökning på grupp 1.
  - 43**: Sökning på alla interna grupper.
  - 45**: Extern sökning på grupp 1 (ej IPLDK-20).
  - 46**: Extern sökning på grupp 2 (ej IPLDK-20).
  - 48**: Extern sökning på grupp 1 och 2 (ej IPLDK-20).
  - 49**: Sökning på alla interna och externa grupper.

## Påskyndning

- Ring upp en upptagen användare och tryck på **CAMP-ON** när du hör upptagetton.

Väckning innebär att telefonen börjar ringa med en speciell signal. Du anger själv tidpunkt för väckning och kan då även ange om väckningen ska utföras en gång och därefter nollställas eller om den ska upprepas vid samma tidpunkt varje dag.

Att väckningen är aktiverad markeras med en stjärna till vänster om klockan i displayen.

```
ANKNYTNING 100 (H)
21 APR 04          *09:33
PLOCKA KONFERE ATERUPR
```

Denna funktion tillåter dig att spärra din telefon för obehörig uppringning av externa samtal och kräver att en behörighetskod finns inlagd, se avsnittet behörighetskod.

### När är funktion aktiverad.

När **sekretess** blinkar är anknypningen spärrad.

### Skapa en sekretess-knapp

**överflytt** + **flex** + **överflytt** + 95 + **parkering**.

Vid t.ex. support är det viktigt att känna till systemmodell och programvara.

```
LGE/SW30P-3.0An NOV/04
SWEDEN
PLOCKA KONFERE ATERUPR
```

SW66 = IPLDK-20  
SW90 = IPLDK-50/100  
SW30 = IPLDK-300  
SW60 = IPLDK-600  
3.0An = Programversion

Allanrop eller sökning är en funktion som tillåter behöriga användare att göra högtalarutrop som hörs samtidigt på alla anknypningar i vald zon.

### Som standard finns följande interna söknzoner:

IPLDK-20: **401-405**  
IPLDK-50/100: **401-415**  
IPLDK-300/600: **401-419**

Påskyndning tillåter dig att ringa upp en upptagen användare och "knacka på". Den upptagna användaren får en påskyndnings signal och kan välja att avbryta eller parkera sitt befintliga samtal.

## Välja en specifik linje eller linjegrupp

### Välja specifik linje

- Slå **88** samt linjens nummer, t.ex. 001.

### Välja specifik linjegrupp

- Slå **8** samt linjegrupp, t.ex. 01.

## Påtvingat högtalarläge/snabbtelefonläge

- Ring upp en systemtelefon som är i ringläge
- Tryck #
- Samtalet kopplas nu upp i högtalarläge

## Stänga av larm

- Skriv ner vad som står i displayen och tryck **35**.

## Dörröppning

- Lyft luren och slå aktuell kod, t.ex. **#\*1**.

## Inbrytning

- Ring till den upptagna anknytningen.
- Tryck \* (en varningston hörs och du ansluts till samtalet).

## Blockering av direktvalsnummer

### Aktivera/Stänga av

- Tryck på **[did restriction]**.  
(När knappen är tänd är direktvalsnumret spärrat).

## Anropsbevakning (Call Coverage)

### Koppla in/ur funktionen

- Tryck på **[överflytt]** och slå 451.  
1: Aktivera anropsbevakning av anknytningen  
0: Koppla ur anropsbevakning
- Spara med **OK**.

### Fördröjning

- Tryck på **[överflytt]** och slå 452.
- Ange fördröjningen (0 - 9) i antal ringsignaler.
- Spara med **OK**.

### **Linjer:**

IPLDK-20: 01 - 16  
IPLDK-50/100: 01 - 40  
IPLDK-300: 001 - 200  
IPLDK-600: 001 - 400

### **Linjegrupper:**

IPLDK-20: 1 - 8  
IPLDK-50/100: 01 - 24  
IPLDK-300/600: 001 - 72

Användare som har tillåtelse att använda denna funktion kan använda snabbtelefonfunktionen även vid anrop till användare som har telefonen ställd till ringläge.

IPLDK har flera olika typer av larmfunktioner som i vissa fall användas och kan t.ex. visa när det är fel på anslutna ISDN-linjer.

Dörröppning tillåter användaren att, om systemet är konfigurerat för detta, öppna en dörr genom att slå en speciell kod.

För ytterligare information om denna funktion bör du kontakta systemadministratören.

Inbrytning tillåter en användare att ansluta sig till ett uppkopplat samtal mellan en extern och en intern användare. När inbrytningen etableras får de anslutna parterna en varningston.

**Obs!** Denna funktion måste först aktiveras av systemadministratören.

Funktionen tillåter att en användare tillfälligt stänger av direktvalsanrop till sin anknytning genom att tända eller släcka **[DID Restriction]**.

När funktionen är aktiverad visas texten DID RESTRICTION i displayen och direktvalssamtal styrs direkt till telefonist/linjeringning.

### **Skapa en Did-restriction-knapp**

**[överflytt]** + **[flex]** + **[överflytt]** + 98 + **[parkering]**.

### **Anropsbevakning**

Anropsbevakning tillåter att samtal till en anknytning, med eller utan fördröjning, även ringer på en eller flera andra anknytningar. Denna funktion gäller för direktvalsanrop, interna anrop och vid överflyttade samtal. Den fungerar inte för gruppanrop.

### **Exempel**

Antag att anknytning **100** vill att anropen ska bevakas av **101**. Anknytning **100** måste då aktivera funktionen anropsbevakning och på anknytning **101** måste en bevakningsknapp skapas

### Skapa en bevakningsknapp

**[överflytt]** + **[flex]** + 46 + Anknytning + **[parkering]**.

**Not!** Funktionen kan inte användas på anknytningar som använder Mobile Extension eller Linked Pair.

## Inbrytning (Barge-in mode)

- Ring till anknypningen du vill utföra inbrytningen på och invänta upptagetton.
- För att lyssna tryck **▶** och **MONITOR** (den interna anknypningen får varningston)
- Du kan därefter välja att;  
**Bryta in** - Tryck **JOIN** (den interna och externa parten får varningston).  
**Koppla ner** - Tryck **JOIN** och **DROP**.

### Inbrytning

Ger användaren möjlighet att lyssna på ett samtal, bryta in i ett samtal och avsluta ett samtal.

**Not!** Funktionen måste först tillåtas av systemadministratören via Pgm 113, Flex 13 (Barge-In Mode).

# Flexknappar

En mycket användbar funktion i IPLDK är att nästan alla funktioner kan läggas upp på en flexknapp. En flexknapp är en funktionsknapp som fritt kan programmeras av användaren. Med hjälp av flexknappar kan du därför mycket enkelt aktivera vanliga funktioner som t.ex. vidarekopplingar, inspelning av meddelande, använda kortnummer, se status på andra anknytningar, gå in eller ur grupper med mera.

## Programmera egna flexknappar

### Lägga in en funktion på flexknapp

- Tryck på **överflytt** (du behöver inte lyfta luren).
- Tryck på den **flexknapp** som du vill använda.  
(Displayen visar nu vad som ligger under aktuell flexknapp.)
- Slå aktuell funktionskod t.ex. ett anknytningsnummer.  
(Funktionskoderna kan bestå av en eller flera siffror och/eller funktionsknappar och beskrivs funktion för funktion nedan.)
- Spara med **parkering**.
- Avsluta programmeringen genom att trycka **högtalare**.

### Radera en flexknapp

- Tryck på **överflytt**.
- Tryck på den **flexknapp** som du vill radera.
- Spara med **parkering**.
- Avsluta programmeringen genom att trycka **högtalare**.

Vissa speciella flexknappar, linjeknappar, krävs för att telefonen ska fungera och kan därför inte ändras av användaren. Vanligtvis är de två eller tre första flexknapparna av denna typ (flex 01 - 03).

#### Exempel

Lägg in anknytning 123 på flexknapp 10:

**överflytt** + **flex 10** + 123 + **parkering**

Radera flexknapp 23:

**överflytt** + **flex 23** + **parkering**

## Flexknappskoder

| Funktion                    | IPLDK-300/600                  | IPLDK-50/100     | Exempel  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| Anknytningsknapp            | Anknytningsnummer              |                  | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>100</b> + <b>parkering</b>           |
| Sökgrupp                    | Gruppnummer                    |                  | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>620</b> + <b>parkering</b>           |
| Parkeringsgrupp             | <b>601 - 619</b>               | <b>601 - 610</b> | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>601</b> + <b>parkering</b>           |
| Kortnummer                  |                                |                  |  |
| Privata                     | 000 - 099                      | 000 - 099        | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>Kortnr</b> + 001 + <b>parkering</b>  |
| Gemensamma/System           | 2000 - 4999                    | 2000 - 3499      | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>Kortnr</b> + 2000 + <b>parkering</b> |
| Återställning av larmsignal | <b>35</b>                      |                  | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>35</b> + <b>parkering</b>            |
| Gruppupplöckning            | <b>36</b>                      |                  | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>36</b> + <b>parkering</b>            |
| Allanrop                    |                                |                  |  |
| En intern grupp             | <b>401 - 419</b>               | <b>401 - 415</b> | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>401</b> + <b>parkering</b>           |
| Alla interna grupper        | <b>43</b>                      | <b>43</b>        | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>43</b> + <b>parkering</b>            |
| En extern grupp             | <b>45 - 47</b>                 | <b>45 - 47</b>   | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>45</b> + <b>parkering</b>            |
| Alla externa grupper        | <b>48</b>                      | <b>48</b>        | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>48</b> + <b>parkering</b>            |
| Alla grupper                | <b>49</b>                      | <b>49</b>        | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>49</b> + <b>parkering</b>            |
| Besvara allanrop            | <b>44</b>                      | <b>44</b>        | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>44</b> + <b>parkering</b>            |
| Vidarekoppling              |                                |                  |  |
| Direkt                      | <b>54</b> + 1 + Ankn/Grupp     |                  | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>54</b> + 1 + 100 + <b>parkering</b>  |
| Vid upptaget                | <b>54</b> + 2 + Ankn/Grupp     |                  | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>54</b> + 2 + 100 + <b>parkering</b>  |
| Vid ej svar                 | <b>54</b> + 3 + Ankn/Grupp     |                  | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>54</b> + 3 + 100 + <b>parkering</b>  |
| Vid upptaget och ej svar    | <b>54</b> + 4 + Ankn/Grupp     |                  | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>54</b> + 4 + 100 + <b>parkering</b>  |
| Externt – Direkt            | <b>54</b> + 5 + Kortnrposition |                  | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>54</b> + 5 + 2000 + <b>parkering</b> |
| Externt – Vid ej svar       | <b>54</b> + 6 + Kortnrposition |                  | <b>överflytt</b> + <b>flex</b> + <b>54</b> + 6 + 2000 + <b>parkering</b> |

| Funktion                          | IPLDK-300/600             | IPLDK-50/100     | Exempel  |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|--|
| <b>Universal Cancel</b>           | <b>59</b>                 |                  | överflytt + flex + 59 + parkering                    |
| <b>Röstbrevlåda</b>               |                           |                  |  |
| Spela in/Lyssna av                | överflytt + 61            |                  | överflytt + flex + överflytt + 61 + parkering        |
| Spela upp tid/datum               | överflytt + 62            |                  | överflytt + flex + överflytt + 62 + parkering        |
| Spela upp ankn.nr                 | överflytt + 63            |                  | överflytt + flex + överflytt + 63 + parkering        |
| Spela upp ankn.status             | överflytt + 64            |                  | överflytt + flex + överflytt + 64 + parkering        |
| Spela in allanropsmeddelande      | överflytt + 65            |                  | överflytt + flex + överflytt + 65 + parkering        |
| Radera eget meddelande            | överflytt + 66            |                  | överflytt + flex + överflytt + 66 + parkering        |
| Radera allanropsmeddelande        | överflytt + 67            |                  | överflytt + flex + överflytt + 67 + parkering        |
| Aktivera (direkt)                 | 54 + 1 + #                |                  | överflytt + flex + 54 + 1 + # + parkering            |
| Aktivera (upptagen)               | 54 + 2 + #                |                  | överflytt + flex + 54 + 2 + # + parkering            |
| Aktivera (ej svar)                | 54 + 3 + #                |                  | överflytt + flex + 54 + 3 + # + parkering            |
| Aktivera (upptaget/ej svar)       | 54 + 4 + #                |                  | överflytt + flex + 54 + 4 + # + parkering            |
| <b>Nattsvar</b>                   | <b>69</b>                 |                  | överflytt + flex + 69 + parkering                    |
| <b>Plocka samtal</b>              |                           |                  |  |
| Generell plockning                | 7                         |                  | överflytt + flex + 7 + parkering                     |
| Specifik anknytning               | 7 + Anknytningsnummer     |                  | överflytt + flex + 7 + 100 + parkering               |
| <b>Portöppning/Reläfunktioner</b> | <b>*11 - *17</b>          | <b>*11 - *16</b> | överflytt + flex + *11 + parkering                   |
| <b>MCID Request</b>               | <b>*54</b>                |                  | överflytt + flex + *54 + parkering                   |
| <b>RSG Dörröppning 1</b>          | <b>*55</b>                |                  | överflytt + flex + *55 + parkering                   |
| <b>RSG Dörröppning 2</b>          | <b>*56</b>                |                  | överflytt + flex + *56 + parkering                   |
| <b>Konferensrumsknapp</b>         | <b>*57 + Konferensrum</b> |                  | överflytt + flex + *57 + 1 + parkering               |
| <b>Samtalsspärr (COS)</b>         |                           |                  |  |
| Ta bort                           | överflytt + 21            |                  | överflytt + flex + överflytt + 21 + parkering        |
| Aktivera                          | överflytt + 22            |                  | överflytt + flex + överflytt + 22 + parkering        |
| En gång (Walking COS)             | överflytt + 23            |                  | överflytt + flex + överflytt + 23 + parkering        |
| <b>Behörighetskod</b>             |                           |                  |  |
| Skapa                             | överflytt + 31            |                  | överflytt + flex + överflytt + 31 + parkering        |
| Ändra                             | överflytt + 32            |                  | överflytt + flex + överflytt + 32 + parkering        |
| <b>Mobile Extension (MEX)</b>     |                           |                  |  |
| MEX På/Av                         | överflytt + 34            |                  | överflytt + flex + överflytt + 34 + parkering        |
| UCD anrop PÅ/AV                   | överflytt + 36            |                  | överflytt + flex + överflytt + 36 + parkering        |
| <b>Väckning/Påminnelse</b>        |                           |                  |  |
| Aktivera                          | överflytt + 41            |                  | överflytt + flex + överflytt + 41 + parkering        |
| Radera                            | överflytt + 42            |                  | överflytt + flex + överflytt + 42 + parkering        |
| <b>Konferencerum</b>              |                           |                  |  |
| Aktivera                          | överflytt + 43            |                  | överflytt + flex + överflytt + 43 + parkering        |
| Radera                            | överflytt + 44            |                  | överflytt + flex + överflytt + 44 + parkering        |
| <b>Anropsbevakning</b>            | överflytt + 46 + Ankn     |                  | överflytt + flex + överflytt + 46 + Ankn + parkering |
| <b>Hänvisning</b>                 | överflytt + 51 + 00 - 20  |                  | överflytt + flex + överflytt + 51 + 01 + parkering   |
| <b>Individuellt meddelande</b>    | överflytt + 52            |                  | överflytt + flex + överflytt + 52 + parkering        |
| <b>Hemligt nummer</b>             | överflytt + 53            |                  | överflytt + flex + överflytt + 53 + parkering        |
| <b>Two-way recording</b>          | överflytt + 54            |                  | överflytt + flex + överflytt + 54 + parkering        |
| <b>Samtalslogg</b>                | överflytt + 57            |                  | överflytt + flex + överflytt + 57 + parkering        |
| <b>Röstbrevlåda</b>               |                           |                  |  |
| Spela in/Lyssna av                | överflytt + 61            |                  | överflytt + flex + överflytt + 61 + parkering        |
| Spela upp tid/datum               | överflytt + 62            |                  | överflytt + flex + överflytt + 62 + parkering        |
| Spela upp ankn.nr                 | överflytt + 63            |                  | överflytt + flex + överflytt + 63 + parkering        |
| Spela upp ankn.status             | överflytt + 64            |                  | överflytt + flex + överflytt + 64 + parkering        |
| Spela in allanropsmeddelande      | överflytt + 65            |                  | överflytt + flex + överflytt + 65 + parkering        |
| Radera eget meddelande            | överflytt + 66            |                  | överflytt + flex + överflytt + 66 + parkering        |
| Radera allanropsmeddelande        | överflytt + 67            |                  | överflytt + flex + överflytt + 67 + parkering        |
| <b>Språk i display (Eng/Sve)</b>  | överflytt + 71            |                  | överflytt + flex + överflytt + 71 + parkering        |
| <b>Anknytningsnamn</b>            | överflytt + 74            |                  | överflytt + flex + överflytt + 74 + parkering        |

| Funktion                         | IPLDK-300/600                | IPLDK-50/100  | Exempel |
|----------------------------------|------------------------------|---|---------|
| <b>Headset</b>                   |                              |   |         |
| Svarsläge                        | överflytt + 75               | överflytt + flex + överflytt + 75 + parkering       |         |
| Ringläge                         | överflytt + 76               | överflytt + flex + överflytt + 76 + parkering       |         |
| <b>Kontokod</b>                  | överflytt + 80               | överflytt + flex + överflytt + 80 + parkering       |         |
| <b>Samtal väntar</b>             | överflytt + 81               | överflytt + flex + överflytt + 81 + parkering       |         |
| <b>Internknapp</b>               | överflytt + 83               | överflytt + flex + överflytt + 83 + parkering       |         |
| <b>LOOP-knapp</b>                | överflytt + 84               | överflytt + flex + överflytt + 84 + parkering       |         |
| <b>Påskyndning</b>               | överflytt + 85               | överflytt + flex + överflytt + 85 + parkering       |         |
| <b>Inbrytning</b>                | överflytt + 86               | överflytt + flex + överflytt + 86 + parkering       |         |
| <b>UCD Stör Ej (In/Ur Grupp)</b> | överflytt + 87 + Gruppnummer | överflytt + flex + överflytt + 87 + Grp + parkering |         |
| <b>ISDN/AXE tjänster</b>         | överflytt + 89               | överflytt + flex + överflytt + 89 + parkering       |         |
| <b>Konferensknapp</b>            | överflytt + 91               | överflytt + flex + överflytt + 91 + parkering       |         |
| <b>Meddelandeknapp</b>           | överflytt + 92               | överflytt + flex + överflytt + 92 + parkering       |         |
| <b>Stör Ej-knapp</b>             | överflytt + 93               | överflytt + flex + överflytt + 93 + parkering       |         |
| <b>R-Knapp</b>                   | överflytt + 94               | överflytt + flex + överflytt + 94 + parkering       |         |
| <b>Sekretessknapp</b>            | överflytt + 95               | överflytt + flex + överflytt + 95 + parkering       |         |
| <b>Högtalarknapp</b>             | överflytt + 96               | överflytt + flex + överflytt + 96 + parkering       |         |
| <b>Återuppringningsknapp</b>     | överflytt + 97               | överflytt + flex + överflytt + 97 + parkering       |         |
| <b>DID Restriction</b>           | överflytt + 98               | överflytt + flex + överflytt + 98 + parkering       |         |
| <b>DISA Restriction</b>          | överflytt + 99               | överflytt + flex + överflytt + 99 + parkering       |         |
| <b>Supervisor UCD status</b>     | överflytt + 8*               | överflytt + flex + överflytt + 8* + parkering       |         |
| <b>In Room Indication</b>        | överflytt + *8               | överflytt + flex + överflytt + *8 + parkering       |         |
| <b>Chime Bell</b>                | överflytt + *9               | överflytt + flex + överflytt + *9 + parkering       |         |


# Användarmenyer

Beroende på om telefonen är ansluten till telefonsystemet eller ej kan du komma åt olika menyer med olika typer av funktioner. I anslutningsmenyn hittar du funktioner som krävs för att ansluta din telefon till telefonsystemet, t.ex. inställning av IP-adress och gateway. Funktionsmenyn nås dock endast på en redan ansluten telefon och innehåller en rad olika systemfunktioner, t.ex. aktivering av hänvisningar, röstbrevlåda mm.

## Anslutningsmenyn


Anslutningsmenyn öppnas automatiskt om IP-telefonen inte kan ansluta sig till telefonsystemet och kan inte öppnas på en redan ansluten telefon. För att ändra inställningarna trycker du \* när meddelandet NO RESPONSE FROM MFIM visas i displayen.

I anslutningsmenyn kan du bläddra dig fram med **upp / ner** och sparar förändringar med **parkering**.

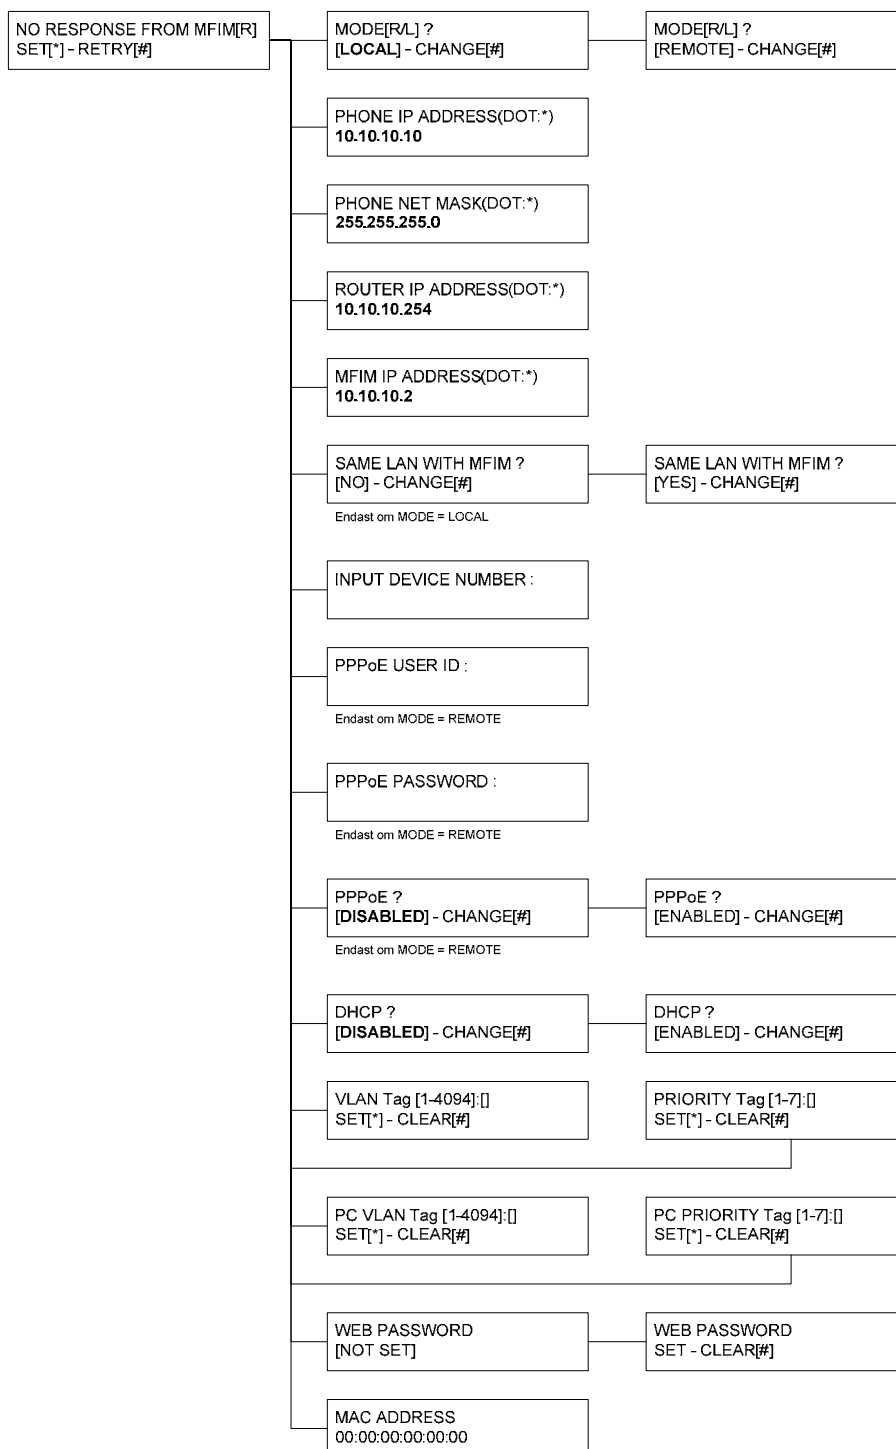

# Funktionsmenyn (alla modeller)

Funktionsmenyn kan nås genom att trycka på **överflytt** och innehåller en rad olika systemfunktioner. Du kan sedan bläddra dig fram med **- volym +** eller direkt ange siffran framför varje meny. Att bekräfta eller spara utförs genom att trycka **parkerings** och för att lämna menyn trycker du **högtalare**.

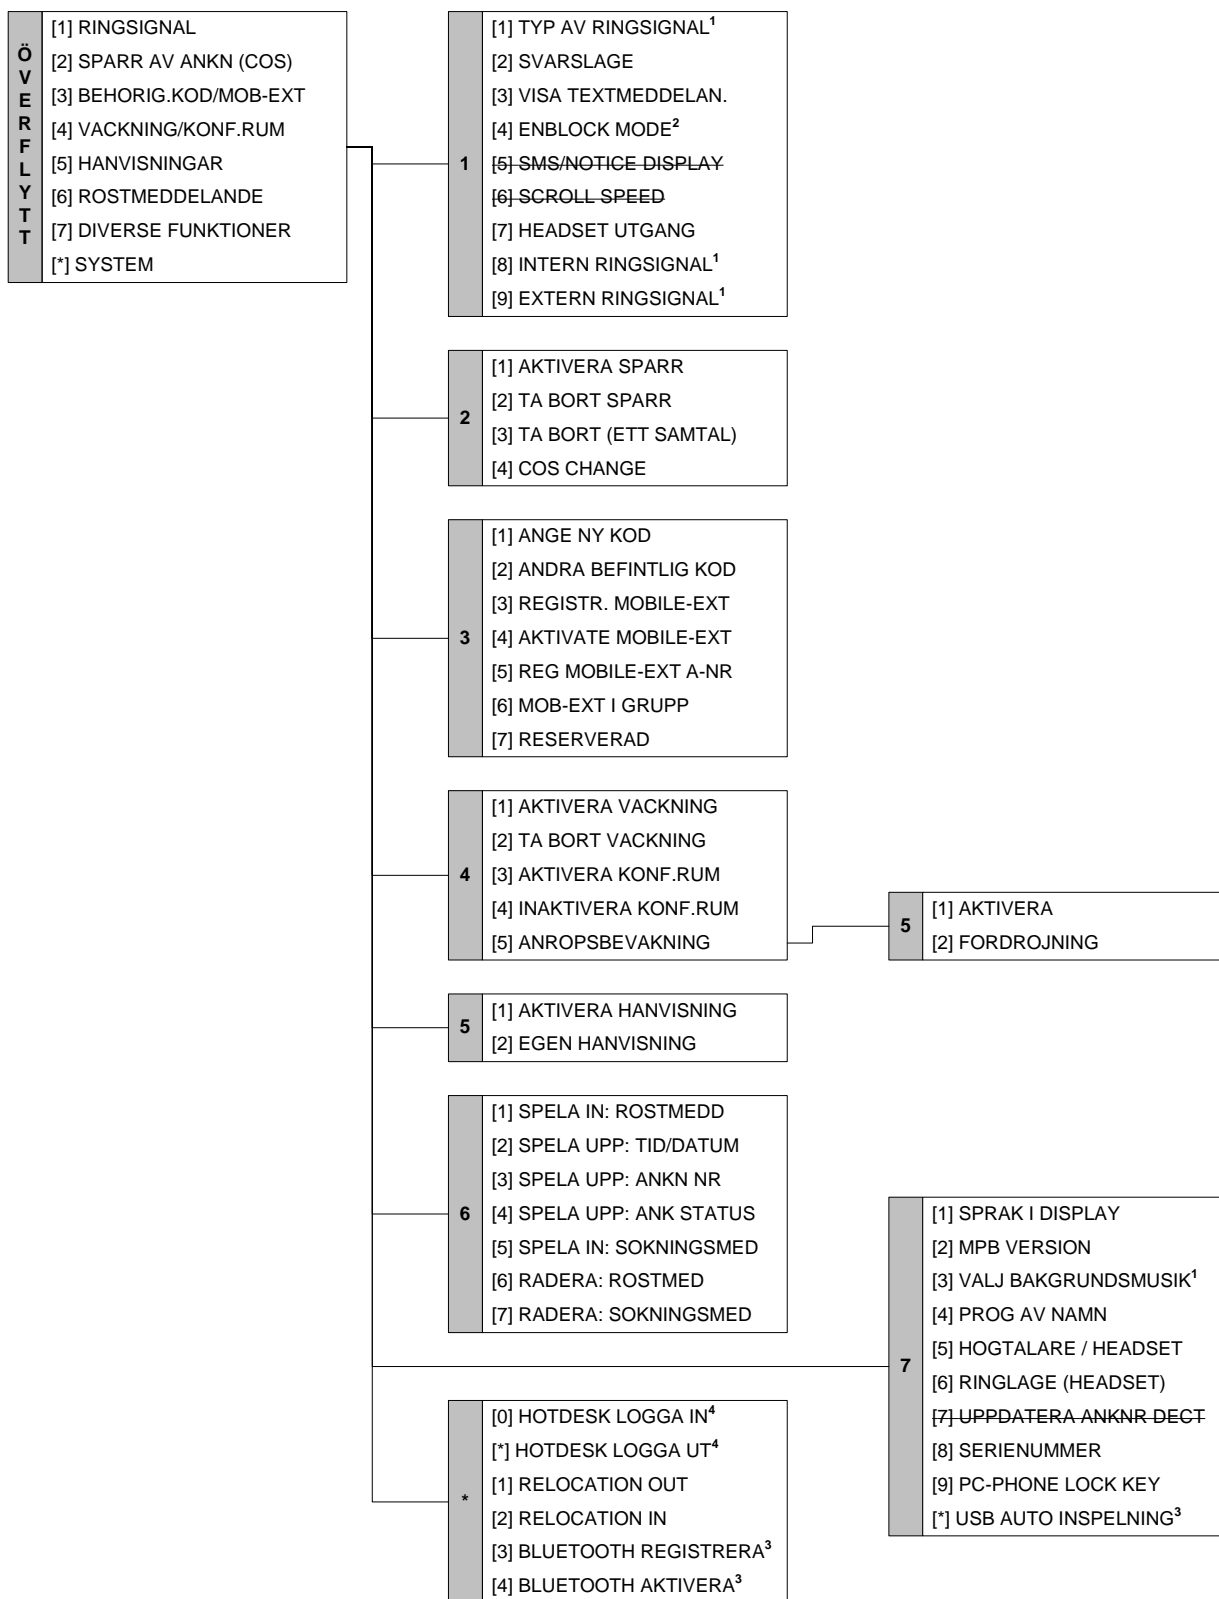

<sup>1</sup> Funktionen stöds inte av IP-telefoner.


<sup>2</sup> Stöds endast av telefoner med Soft-keys.

<sup>3</sup> Stöds endast av modellerna LDP-7024D/LD med USB-modul.

<sup>4</sup> Stöds endast av telefoner med 12 eller fler flexknappar.

# Funktionsmenyn (LIP-7016D och 7024D)

Funktionsmenyn kan nås genom att trycka på MENY (uppåt på navigeringsknappen) och innehåller en rad olika användarfunktioner. Du kan sedan bläddra dig fram med knapparna UPP och NER (på navigeringsknappen) eller direkt ange siffran framför varje meny. Att bekräfta eller spara utförs genom att trycka OK (på navigeringsknappen) eller **[parkering]** och för att lämna menyn trycker du **[högtalare]**.

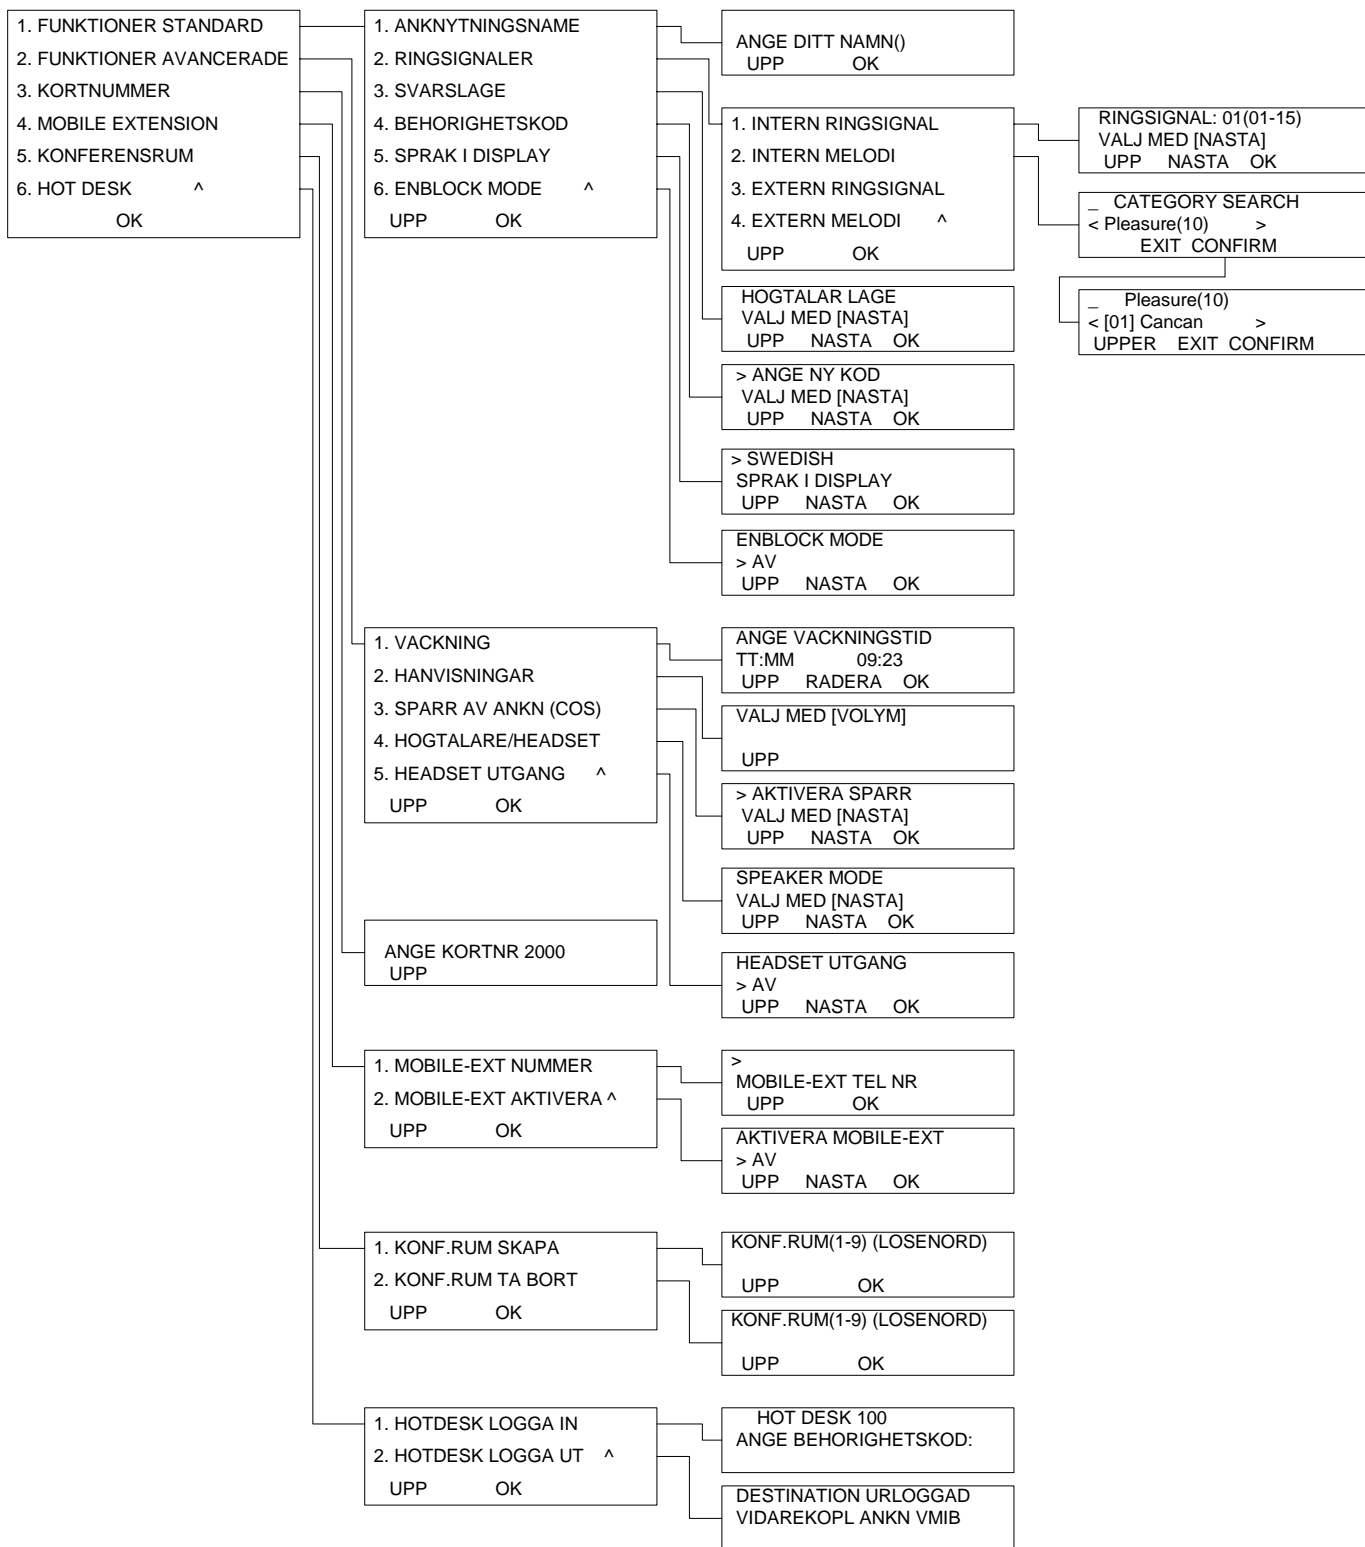


# Register

|                                 |        |  |
|---------------------------------|--------|--|
| #                               |        |  |
| # 10, 12                        |        |  |
| *                               |        |  |
| *21*                            | 14     |  |
| <b>A</b>                        |        |  |
| Aktivera hänvisning             | 17     |  |
| Allanrop                        | 26     |  |
| Anknytningsangivelse            | 20     |  |
| Anknytningsknapp                | 29     |  |
| Anknytningsstatus               | 20     |  |
| Anropsbevakning                 | 27     |  |
| Anslutningsmeny                 | 32     |  |
| A-Nummer                        | 21     |  |
| Använda ett kortnummer          | 15     |  |
| Användarmeny                    | 32     |  |
| Automatisk återuppringning      | 11     |  |
| Avsluta en konferens            | 23     |  |
| AXE tjänst                      | 14     |  |
| <b>B</b>                        |        |  |
| Barge-in mode                   | 28     |  |
| Behörighetskod                  | 25     |  |
| Blockering av direktvalsnr      | 27     |  |
| <b>C</b>                        |        |  |
| Call Coverage                   | 27     |  |
| <b>D</b>                        |        |  |
| Datum och tidsangivelse         | 20     |  |
| Dölja utgående A-nummer         | 21     |  |
| Dörröppning                     | 27     |  |
| <b>F</b>                        |        |  |
| Fjärradministration             | 22     |  |
| Fjärrstyrd röstbrevlåda         | 19     |  |
| Flexknappar                     | 29     |  |
| Flexknappskoder                 | 29     |  |
| Flytta över ett meddelande      | 20     |  |
| Flytta över samtal              | 12     |  |
| Funktioner                      | 10     |  |
| Funktionsmenyn                  | 33, 34 |  |
| Följ mig                        | 14     |  |
| <b>G</b>                        |        |  |
| Gruppnummer                     | 10     |  |
| <b>H</b>                        |        |  |
| Headset                         | 24     |  |
| Hemligt nummer                  | 30     |  |
| Hetalinjen                      | 23     |  |
| HOT-DESK                        | 24     |  |
| Hänvisningar                    | 17     |  |
| Högtalarknapp                   | 31     |  |
| <b>I</b>                        |        |  |
| Inbrytning                      | 27, 28 |  |
| Individuellt meddelande         | 17     |  |
| Inspelning av samtal            | 20     |  |
| Internknapp                     | 31     |  |
| <b>K</b>                        |        |  |
| Konferens                       | 23, 31 |  |
| Konferensrum                    | 23     |  |
| Kortnr på flexknapp             | 15     |  |
| Kortnummer                      | 10, 15 |  |
| <b>L</b>                        |        |  |
| Larm                            | 27     |  |
| Logga in på en Hot-Desk         | 24     |  |
| Logga ut från en Hot-Desk       | 24     |  |
| LOOP-knapp                      | 31     |  |
| Lyssna av meddelande            | 18     |  |
| <b>M</b>                        |        |  |
| Meddelande                      | 31     |  |
| Meddelande väntar               | 20     |  |
| Mobile Extension                | 22     |  |
| <b>N</b>                        |        |  |
| Namn i display                  | 25     |  |
| Namnval                         | 16     |  |
| Normal hänvisning               | 17     |  |
| Nummerpresentation              | 21     |  |
| <b>P</b>                        |        |  |
| Parkera                         | 13     |  |
| Parkera ett externt samtal      | 13     |  |
| Parkeringsgrupp                 | 13     |  |
| Plocka samtal                   | 12     |  |
| Pre-dialing                     | 10     |  |
| Programversion                  | 26     |  |
| Påminnelse signal               | 26     |  |
| Påskyndning                     | 26     |  |
| Påtvingat högtalarläge          | 27     |  |
| <b>R</b>                        |        |  |
| Radera                          | 18     |  |
| Radera en flexknapp             | 29     |  |
| Radera ett A-nummer             | 21     |  |
| Registrera telefonnummer        | 22     |  |
| Repetera                        | 18     |  |
| Ringa                           | 10, 11 |  |
| Ringa ett externt samtal        | 10     |  |
| Ringa ett internt samtal        | 10     |  |
| Ringsignalläge                  | 11     |  |
| Ringsignalsvolym                | 13     |  |
| R-Knapp                         | 31     |  |
| Röstbesked                      | 18     |  |
| Röstbrevlåda                    | 18     |  |
| Röstkort                        | 18     |  |
| <b>S</b>                        |        |  |
| Samtalslogg                     | 21     |  |
| Samtalsvolym                    | 13     |  |
| Sekretess                       | 25, 31 |  |
| Sekretessläge                   | 11     |  |
| Senast slaget nummer            | 11     |  |
| SIP                             | 10, 12 |  |
| Skriv in text                   | 15     |  |
| Snabbtelefonläge                | 11     |  |
| Spara nummer                    | 25     |  |
| Spela upp                       | 18     |  |
| Spola tillbaka                  | 18     |  |
| Språk i display                 | 25     |  |
| Spärr för utgående samtal       | 26     |  |
| Stör Ej                         | 17, 31 |  |
| Svara                           | 11     |  |
| Svarsläge                       | 11     |  |
| Systemkortnummer                | 15     |  |
| Sökning                         | 26     |  |
| <b>T</b>                        |        |  |
| Ta bort ett kortnummer          | 15     |  |
| Ta tillbaka ett parkerat samtal | 13     |  |
| Tala in ett tillägg             | 18     |  |
| Talad hänvisning                | 17     |  |
| Two-way recording               | 20     |  |
| <b>U</b>                        |        |  |
| UCD Stör Ej                     | 17     |  |
| Upplockning                     | 12     |  |
| <b>V,W</b>                      |        |  |
| Vid ej svar                     | 14     |  |
| Vid upptaget                    | 14     |  |
| Vid upptaget & ej svar          | 14     |  |
| Vidarekoppling                  | 14     |  |
| Volym                           | 13     |  |
| Väckning                        | 26     |  |
| <b>Å</b>                        |        |  |
| Återuppringning                 | 11, 31 |  |
| <b>Ö</b>                        |        |  |
| Överflytt                       | 12     |  |



**Din återförsäljare**



Licencia telecom ab generalagent för LG telefoni.  
<http://www.licencia.se/>