


# Handbok för 2-trådstelefoner

(LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)

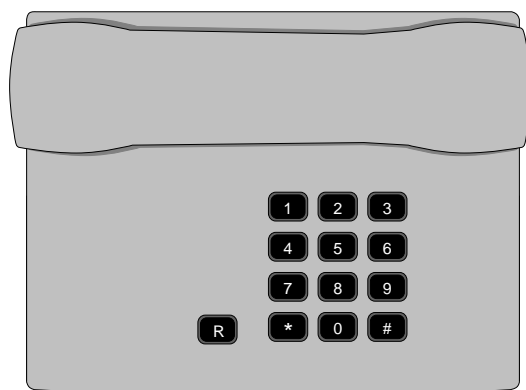

Utgåva 4, November 2003  
Copyright © Licencia telecom ab



**Dokumentinformation**

Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)

Version: Utgåva 4, November 2003

Tryck: Utgåva 4.0.0

Av: Olle Sjögren













Copyright © Licencia telecom ab

# Innehåll

<b>Funktioner .....</b>	<b>5</b>
<b>Ringa ett samtal .....</b>	<b>5</b>
Ringa ett externt samtal .....	5
Ringa ett internt samtal .....	5
Ringa ett internt gruppnummer .....	5
<b>Ta emot ett samtal .....</b>	<b>5</b>
Ta emot ett internt/externt samtal .....	5
<b>Parkera ett samtal .....</b>	<b>5</b>
Parkera ett samtal .....	5
Använda parkeringsgrupp .....	5
<b>Flytta över ett samtal .....</b>	<b>6</b>
Till annan anknytning .....	6
Flytta över externt .....	6
<b>Allanrop .....</b>	<b>6</b>
Allanrop .....	6
<b>Stör Ej .....</b>	<b>7</b>
Stör ej .....	7
<b>UCD (Stör Ej) .....</b>	<b>7</b>
UCD - Stör ej .....	7
<b>Plocka upp ett samtal .....</b>	<b>7</b>
Upplockning från anknytning .....	7
Upplockning i svarsgrupp .....	7
<b>Påskyndning av ett samtal .....</b>	<b>7</b>
Påskyndning .....	7
Ta emot påskyndningssignal .....	7
<b>Vidarekoppling .....</b>	<b>8</b>
Aktivering av vidarekoppling .....	8
Bortkoppling av vidarekoppling .....	8
<b>Röstbesked .....</b>	<b>8</b>
Röstbesked .....	8
Röstbrevlåda - fjärrstyrd .....	9
Uppspelning av anknytningsstatus .....	9
Flytta över ett lämnat meddelande till annan anknytning .....	10
Meddelande väntar .....	10

<b>Kortnummer .....</b>	<b>10</b>
Lägga in egna kortnummer .....	10
Ringa samtal med eget kortnummer .....	10
Ringa samtal med systemkortnummer .....	10
<b>Hänvisningstext.....</b>	<b>11</b>
Hänvisning på display .....	11
Radera en hänvisningstext .....	11
Programmera individuell text .....	12
Ditt namn på display .....	12
<b>Övriga funktioner .....</b>	<b>13</b>
Extern R-knapp .....	13
Lägga in kontokod .....	13
Påminnelse/Alarmsignal .....	13
Ta emot ett nattsamtal .....	13
Välja en speciell linje eller linjegrupp .....	13
Lägga in behörighetskod .....	14
Ändra behörighetskod .....	14
Använda senast slaget telefonnummer .....	14
Automatisk återuppringning internt .....	14
Koppla upp konferens .....	14
<b>Register .....</b>	<b>15</b>

# Funktioner

RINGA ETT SAMTAL	Knapptryckning
<p><b>Ringa ett externt samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li><li>- Slå sifferknapp som motsvarar linjeval (normalt 0).</li><li>- Invänta kopplingston.</li><li>- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna. (Se även kortnummer, senast slagna och sparat telefonnummer)</li></ul>	 
<p><b>Ringa ett internt samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li><li>- Slå anknytningsnumret.</li></ul>	 
<p><b>Ringa ett internt gruppnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå anknytningsgruppens nummer (t.ex. 620). (LDK-300: 620-667, LDK-100: 620-634, LDK-24: 620-629)</li></ul>	
TA EMOT ETT SAMTAL	
<p><b>Ta emot ett internt/externt samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren.</li></ul>	
PARKERA ETT SAMTAL	
<p><b>Parkera ett samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på R-knappen.</li><li>- Återhämta det parkerade samtalet genom att trycka på R-knappen.</li></ul>	 
<p><b>Använda parkeringsgrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på R-knappen.</li><li>- Slå parkeringsgruppens nummer (t.ex. 601) (LDK-300: 601-619, LDK-100: 601-610, LDK-24: 601-608)</li><li>- Lägg på luren.</li></ul> <p><b>Hämta ett samtal från en parkeringsgrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyft luren och slå numret till aktuell parkeringsgrupp.</li></ul>	   

## FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Knaptryckning

### Till annan anknytning

- Tryck på R-knappen och slå det anknytningsnummer som samtalet skall flyttas till.

Du kan nu välja mellan att göra en obesvarad eller en besvarad överflyttning.

#### Obesvarad överflyttning:

När den uppringda anknytningen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge för uppringning när du lägger på luren. Används även vid överflyttning mot anknytning som är upptagen eller har hänvisningstext.

- Lägg på luren.

#### Besvarad överflyttning:

- Vänta tills anknytningen svarar.
- Avisera samtalet.
- Lägg på luren.

#### Återtagning av samtalet:

- Tryck R-knappen för att återta samtalet, dock ej efter att luren lagts på en gång.

**Not 1.** Analoga 2-trådstelefoner kan maximalt ha ett samtal på vänt. Men för att detta ska tillåtas så måste funktionen Camp-on användas, dvs. användaren måste trycka "\*" när upptagetonen hörs och därefter lägga på.

**Not 2.** Observera att en analog anknytning inte kan flytta över ett samtal till en annan analog anknytning som är upptagen.



### Flytta över externt

- Tryck R-knappen medan samtalet är uppkopplat.
- Ta en linje (med t ex 0:a) och slå sedan det externa numret.
- Invänta påringningston från det externa numret.
- Lägg på luren.


















## ALLANROP

### Allanrop

- Lyft luren.
- Ange typ av allanrop. (Se nedan)
- Efter tonen; tala med normalt röstläge.



	LDK-24	LDK-100	LDK-300
Allanrop int & ext	49	49	49
Intern allanrops zon	401-410	401-415	401-419
Internt allanrop	43	43	43
Externtall anrop zon 1	45	45	45
Externt allanrop zon 2	-	46	46
Externt allanrop zon 3	-	47	47
Externt allanrop	-	48	48

STÖR EJ	Knaptryckning
<p><b>Stör ej</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren och slå 53.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upprepa ovanstående.</li> </ul> <p><b>Not.</b> När Stör Ej är aktiverat ges en hackad kopplingston. Samtal går nu direkt vidare till svarställe.</p>	 +  
UCD (STÖR EJ)	
<p><b>Obs!</b> För att denna funktion ska kunna användas måste din anknytning ingå i en UCD-grupp.</p> <p><b>UCD - Stör ej</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren och slå 68.</li> </ul> <p><b>Bortkoppling av funktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upprepa ovanstående.</li> </ul> <p><b>Not.</b> När UCD-Stör Ej är aktiverat ges en hackad kopplingston.</p>	 +  
PLOCKA UPP ETT SAMTAL	
<p><b>Upplockning från anknytning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 7 och den aktuella anknytningens nummer.</li> </ul>	  +   
<p><b>Upplockning i svarsgrupp</b></p> <p>Du måste finnas med i samma svarsgrupp för att kunna utföra denna funktion.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 36.</li> </ul>	  
PÅSKYNDNING AV ETT SAMTAL	
<p><b>Påskyndning</b></p> <p>Om en anknytning är upptagen kan du lämna en påskyndningssignal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- När upptagetton hörs slår du *.</li> <li>- Den uppringda parten erhåller en påskyndningston.</li> </ul>	
<p><b>Ta emot påskyndningssignal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påskyndningssignal höres.</li> <li>- Avsluta det pågående samtalet genom att lägga på luren och lyft sedan luren igen. Det nya samtalet är nu uppkopplat.</li> </ul>	

## VIDAREKOPPLING

## Knaptryckning

### Aktivering av vidarekoppling

- Lyft luren och slå 54.
- Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas.
  - 1 – Direkt
  - 2 – Vid upptaget
  - 3 – Vid ej svar
  - 4 – Vid upptaget eller ej svar
  - 5 – Externt direkt (destination kortnr)
  - 6 – Externt vid ej svar (destination kortnr)
- Ange destination; anknytning, grupp eller kortnr.



### Bortkoppling av vidarekoppling

- Lyft luren och slå 54#.




## RÖSTBESKED

**OBS!** Dessa funktioner kräver extra utrustning i växeln.

### Röstbesked

#### Spela in ett röstbesked:

- Lyft luren och slå 3361.
- Tryck # och tala därefter in ditt meddelande
- Lägg på luren för att avsluta inspelningen.



#### Radera röstbesked:

- Lyft luren och slå 3366.



#### Lyssna av röstbesked:

- Lyft luren och slå 3361. Vänta...



#### Aktivera ditt röstbesked:

- Lyft luren och slå 54.
- Ange när meddelandet ska användas.
  - 1 – Direkt
  - 2 – Vid upptaget / 3 – Vid ej svar
  - 4 – Vid upptaget eller ej svar
- Tryck #.



#### Koppla ur ditt röstbesked:

- Lyft luren och slå 54#.



#### Lyssna av och radera meddelanden:

Om du fått ett meddelande ges en hackad ton när luren lyfts.

- Lyft luren och slå 57.  
Det först inspelade meddelandet kommer nu att spelas upp. För att repetera, radera eller hoppa till nästa används följande koder:



- #1 – Radera befintligt meddelande
- #2 – Spela upp nästa meddelande
- #3 – Repetera meddelandet

**Röstbrevlåda - fjärrstyrd**

När din anknytning står vidarekopplad till röstbrevlåda kan du avlyssna denna fjärrledes genom att ringa ditt eget telefonnummer.

- Ring eget telefonnummer.
- När du hör din egen hälsning - slå \* och din behörighetskod. (Obs! Behörighetskod krävs - se sid 14)
- Uppgift om antal lämnade meddelanden spelas upp.
- Huvudmeny spelas upp, du har följande val;

**1 Lyssna av meddelanden**

Undermeny;

- 1 - Repetera
- 2 - Nästa
- 3 - Radera
- 4 - Radera alla
- \* - Till huvudmeny

**2 Spela in ny hälsning**

Undermeny;

- # - Spela in
- \* - Spara/till huvudmeny

**3 Ta bort vidarekoppling till röstbrevlåda****\* Avsluta**

\* + X X X X X

1

1

2

3

4

\*

2

#

\*

3

\*

**Uppspelning av anknytningsstatus****Datum- och Tidangivelse:**

- Slå 3362.

Du kommer att höra: "Datumet är ...."

3 3 6 2

**Anknytningsangivelse:**

- Slå 3363.

Du kommer att höra: "Detta är anknytning ...."

3 3 6 3
























**Angivelse av anknytningsstatus:**

- Slå 3364.

Du kommer nu att höra en lista på de funktioner din anknytning för tillfället har aktiverade.

3 3 6 4

- A** - Anknytningsnummer
- B** - Inställning snabbtelefon.
- C** - Antal meddelande, personer som sökt dig.
- D** - Programmerad väckningstid / påminnelse signal.
- E** - Stör - ej.
- F** - Vidarekopplad till anknytning ....
- G** - Vidarekopplad till kortnummer ....
- H** - Kö till linje ....

	Knaptryckning
<p><b>Flytta över ett lämnat meddelande till annan anknytning</b></p> <p>Om någon lämnat ett meddelande i din röstbrevlåda kan du med denna funktion flytta över meddelandet till en annan anknytning.</p> <p><b>Under det att meddelandet spelas upp;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå anknytningsnumret, dit du vill flytta meddelandet, på sifferknapparna.</li> </ul>	
<p><b>Meddelande väntar</b></p> <p>Om den anknytning du ringer inte svarar eller är ställd i STÖR EJ kan du lämna ett meddelande.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen R-knappen om du inte får svar eller om STÖR EJ ton hörs.</li> <li>- Slå 56, tala in din hälsning och lägg på luren.</li> </ul> <p>Om du väljer att lägga på luren utan att tala in en hälsning kommer meddelandelampan hos den uppringda anknytningen att börja blinka. När meddelandeknappen trycks ned (eller 57 slagits) på aktuell anknytning kommer det att ringa tillbaka till din telefon. Se även <b>Automatisk återuppringning internt</b> sidan 14.</p>	   
<b>KORTNUMMER</b>	
<p><b>Lägga in egna kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 55</li> <li>- Slå aktuellt kortnummer (000 - 099)</li> <li>- Slå det telefonnummer som skall sparas.</li> <li>- Tryck på R-knappen.</li> <li>- Invänta ton och lägg sedan på luren.</li> </ul>	        
<p><b>Ringa samtal med eget kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 58.</li> <li>- Slå aktuellt kortnummer (000-099).</li> </ul>	      
<p><b>Ringa samtal med systemkortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 58.</li> <li>- Slå aktuellt kortnummer (t.ex. 2000) (LDK-300: 2000-4999, LDK-24/100: 2000-3499)</li> </ul>	       

**Hänvisning på display**

När någon annan anknytning ringer din anknytning så visas vald hänvisning på displayen. Vid ett externt anrop styrs samtalet direkt till telefonist.

- Lyft luren.
- Slå 3351 på sifferknapparna.
- Ange aktuellt meddelande med 2 siffror:

00 - INDIVIDUELL TEXT, se sid 12

01 - LUNCH TILLBAKA KL TT:MM

02 - SEMESTER TILLBAKA DATUM DD:MM

03 - TILLBAKA KL TT:MM

04 - TILLBAKA DATUM DD:MM

05 - UTE

06 - RING: XXXX (max 17 siffror)

07 - FINNS PÅ XXX

08 - UPPTAGEN TILL KL TT:MM

09 - SJUK


10 - BORTREST

11-20 är systemmeddelande som programmeras av växelansvarig.

TT = Timmar 00-23      MM = Månad 01-12  
MM = Minuter 00-59    DD = Dag 01-31

- Tryck R-knapp.  
*En hackad ton erhålls som kvittens på hänvisningen.*
- Lägg på luren.

**Not.** Tvåtrådsanknytningar kan inte använda talsvarshänvisning.

**Radera en hänvisningstext**

- Lyft luren.
- Slå 53.
- Lägg på luren.



**Programmera individuell text**

- Lyft luren.
- Slå 33.
- Slå 52.
- Ange meddelande genom att slå siffror (se nedan).
- Tryck R-knapp.

**Ditt namn på display**

Ditt namn visas istället för anknyningsnumret när någon ringer dig, eller när du ringer upp.

- Lyft luren.
- Slå 33.
- Slå 74.
- Slå in ditt namn med hjälp av sifferknapparna (max 7 tecken, se teckentabell nedan).
- Tryck på R-knappen.
- Lägg på luren.



A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 10	. = 13	, = *3	:= *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

**Not.** I LDK-100/300 med version 2.2xx samt LDK-24 kan namnen innehålla upp till 12 tecken.


## ÖVRIGA FUNKTIONER

## Knaptryckning

### Extern R-knapp

Om R-knappfunktionen önskas under ett externt samtal, t ex AXE tjänster.


- Tryck R-knapp
- Slå 51 (Extern R-knapp).
- Tryck R-knapp.



### Lägga in kontokod


Används för samtalsstatistik under ett utgående samtal.

- Tryck R-knapp
- Slå 50.
- Slå kontokod (max 12 siffror).
- Tryck R-knapp.



### Påminnelse/Alarmsignal

- Lyft luren.
- Slå 3341.
- Ange tid för signal (TT:MM) timmar och minuter.  
Om signalen skall upprepas vid samma tid varje dag trycker du # efter tidsangivelsen.
- Tryck på R-knappen för att bekräfta.

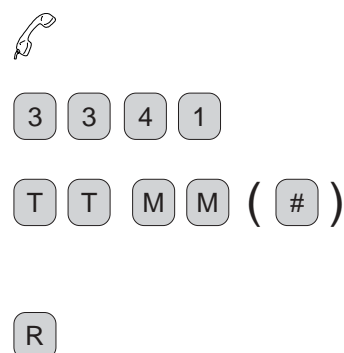

### Stänga av Påminnelse/Alarmsignal

- Lyft luren och slå 3342 samt bekräfta med R-knapp.



### Ta emot ett nattsamtal

- Lyft luren.
- Slå 69.
- Du kopplas nu ihop med det inkommande nattsamtalet.



### Välja en speciell linje eller linjegrupp


#### Välja speciell linje:














- Slå 88 samt linjenummer (3 siffror) på sifferknapparna.  
(LDK-300: 3 siffror, LDK-100: 2 siffror)



#### Välja speciell linjegrupp:

- Slå 8 samt linjegrupsnummer (2 siffror)



	Knaptryckning
<p><b>Lägga in behörighetskod</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 3331.</li> <li>- Slå den behörighetskod i form av fem siffror (00000 - 99999) som du önskar använda för din telefon. Erhålls spärrton är behörighetskoden redan använd av någon annan.</li> <li>- Tryck på R-knappen.</li> </ul>	   
<p><b>Ändra behörighetskod</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren.</li> <li>- Slå 3332.</li> <li>- Slå din nuvarande behörighetskod.</li> <li>- Slå den behörighetskod i form av fem siffror (00000 - 99999) som du önskar använda för din telefon. Erhålls spärrton är behörighetskoden redan använd av någon annan.</li> <li>- Tryck på R-knappen.</li> </ul>	   
<p><b>Använda senast slaget telefonnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyft luren och slå 52.</li> </ul>	 
<p><b>Automatisk återuppringning internt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invänta upptagettonen.</li> <li>- Tryck på R-knappen och slå 56.</li> <li>- Lägg på luren efter kvittenstonen.</li> </ul>	 + 
<p><b>Koppla upp konferens</b>  Det är möjligt att ansluta upp 1 intern och 1 extern deltagare i en konferens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ring upp den första deltagaren.</li> <li>- Tryck på R-knappen.</li> <li>- Ring upp nästa deltagare.</li> <li>- När du erhåller svar från den andra deltagaren, tryck R-knappen två gånger inom två sekunder.</li> <li>- Konferensfunktionen är inkopplad.</li> </ul> <p><b>Avsluta konferensen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lägg på luren.</li> </ul>	   

# Register

## A

aktivera ditt röstbesked 8  
alarmsignal 13  
allanrop 6  
angivelse av anknytningsstatus 9  
anknytningsangivelse 9  
anknytningsstatus 9  
automatisk återuppringning internt 14

## B

behörighetskod 14  
besvarad överflyttning 6  
bortkoppling av vidarekoppling 8

## D

datumangivelse 9

## E

extern R-knapp 13  
externt samtal 5

## F

flytta över externt 6

## H

hänvisning på display 11  
hänvisningstext 11

## I

individuell text 12

## K

konferens 14  
kontokod 13  
koppla upp konferens 14  
kortnummer 10

## L

linje eller linjegrupp 13  
lyssna av inkomna meddelanden 8  
lyssna av röstbesked 8

## M

meddelande individuellt 12  
meddelande väntar 10

## N

namn på display 12  
nattsamtal 13

## O

obesvarad överflyttning 6

## P

påminnelse 13  
parkera ett samtal 5  
parkeringsgrupp 5  
påskyndning 7  
påskyndning av samtal 7  
plocka upp ett samtal 6

## R

R-knapp 13  
radera en hänvisningstext 11  
radera röstbesked 8  
ringa samtal med eget kortnummer 10  
ringa samtal med systemkortnummer 10  
ringa upp ett externt samtal 5  
ringa upp ett internt gruppnummer 5  
ringa upp ett internt samtal 5  
röstbesked 8  
röstbesked - direkt eller vid ej svar 8  
röstbesked inspelning 8

## S

senast slaget telefonnummer 14  
spela in ett röstbesked 8  
stör ej 7  
systemkortnummer 10

## T

ta emot ett externt / internt samtal 5  
teckentabell 12  
tidangivelse 9

## U

upplockning 7

## V

vidarekoppling 8


## Å

återtagning av samtalet 6  
återuppringning internt 14

## Ö

överflytt 6  
överflyttning 6

## **Din återförsäljare**

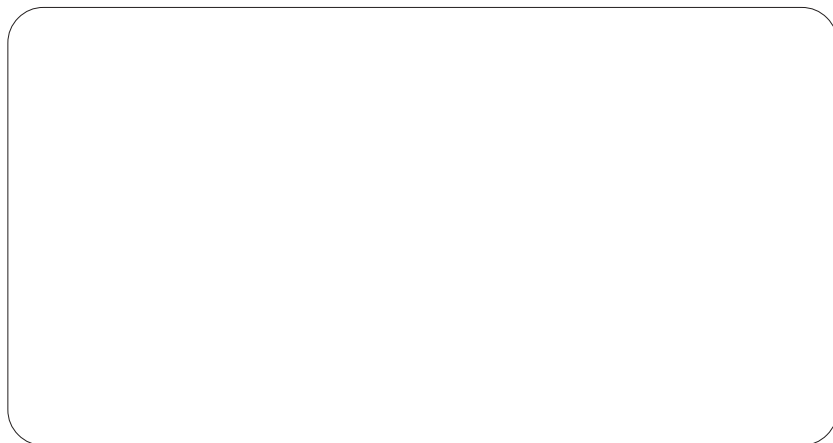

Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.  
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.